



ハチヤシャ

HACHIYASYA

たいしやう ねんれい さいい じやう
対象年齢3才以上

とりあつかいせつめいしよ 取扱説明書

ハチヤシャの秘密を
とくにご覧あれ!



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意(ちゅうい)

- 本商品のフィギュアには磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、フィギュアを身体に近づけないようご注意ください。
- フィギュアをテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》

● プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

ハチヤシャ

ムシ忍フィギュア (ハチニン)

とりあつかいせつめいしよ 取扱説明書(本書)

● 画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

遊ぶ前の準備

羽(L・R)をハチヤシャ本体に取り付けます。


※上から見た図

※取り付け後の図

◆ ムシモードにする ◆


※「遊ぶ前の準備」後の状態から始めます。

- ①ハチヤシャ本体の頭部を押して、胴体の中に収納します。
- ②頭部のフタを開けて、フタを固定します。
- ③本体の両腕の凸部を、頭部のミズにはめ合わせます。

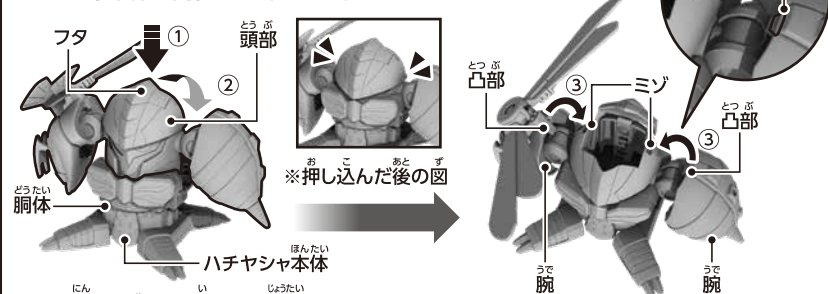

※ムシ忍フィギュアを入れない状態ではじめます。


- ② ハチヤシャ本体の羽を下の図のように閉じます。

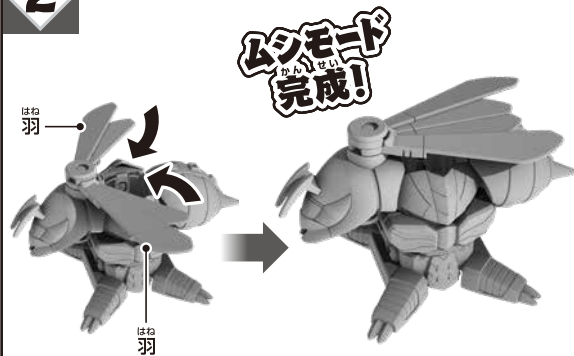


◆ ロボモードへの変形ギミック ◆

※ムシモード状態から始めます。

- ① ハチヤシャ本体(ムシモード)の羽の中央にムシ忍フィギュアを置くと、羽が開きます。

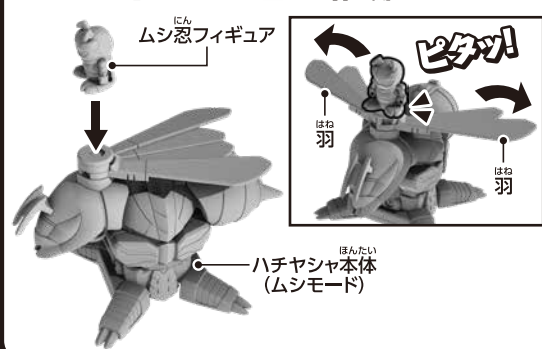


- ② ①ハチヤシャ本体(ムシモード)の背中にムシ忍フィギュアを置く向きに入れます。
- ②ムシ忍フィギュアが本体の中に収納され、頭部が飛び出します。
- ③両腕の凸部を本体から外し、図のように可動させてロボモードへ変形します。

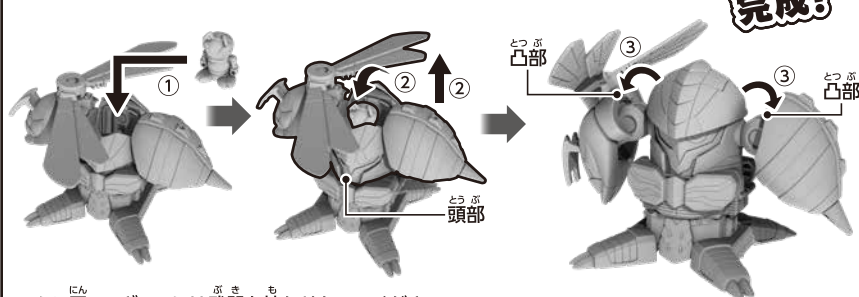

※ムシ忍フィギュアには武器を持たせないでください。

◆ パーツが外れてしまったら ◆


羽の凸部を、ハチヤシャ本体の凹部にはめ合わせてください。

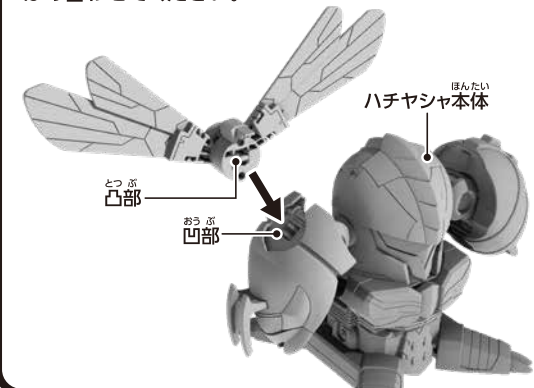

◆ フィギュアの取り出し方 ◆

- ①ハチヤシャ本体の頭部のフタを開けて押さえながら、
- ②ムシ忍フィギュアを取り出し、フタを元に戻します。

※別売りのムシ忍シリーズのムシ忍フィギュアでも同様に遊べます。

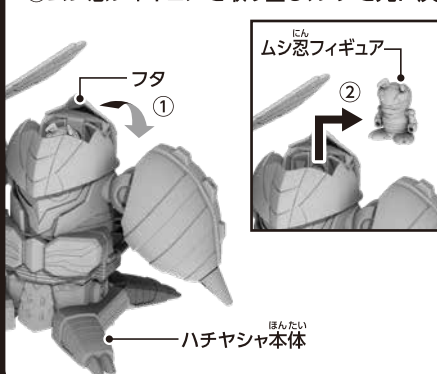

ムシ忍フィギュア

刀は左右の手に持たせることができ、腕は前後に可動させることができます。



ムシ忍の玩具情報は下記のWEBサイトを検索

ボーイズパーク ムシ忍

検索

<http://www.b-boys.jp/mushinin/>

(携帯電話・PHSからはご利用いただけません。)



アンケートにご協力ください!

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品コード: 218920

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

※アンケート回答締め切り2019年3月末※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

