

トレーニングサリー 取扱説明書

対象年齢3才以上

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- トレーニングサリー本体…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 単4乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)

- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。もれた液がひびや服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意


- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●通信中は本体を動かさないでください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しませんが、誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電池を入れ直してください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分・縫製部分などを無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障の原因になります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



各部名称

腕を上げると口が開きおしゃべりします。上げたまま約2秒たつと「ハイタッチ」で「友情度」を教えてください。

右腕

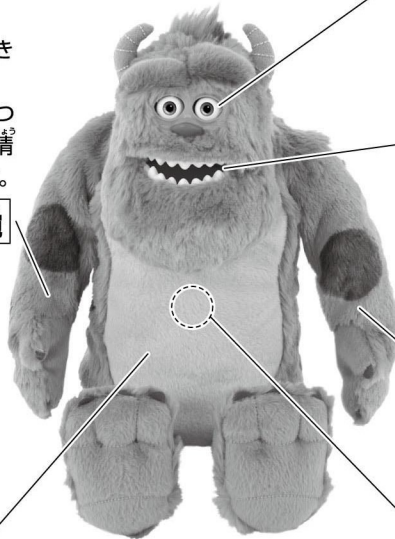

目

おしゃべりすると目が右に動きます。

口

腕を上げると口が開きおしゃべりします。

左腕

腕を上げるとおしゃべりします。

胸


コーチングマイク(別売り)との通信送受信部です。

振動センサー


ゆらしたり、トントンとたたくとおしゃべりします。

※②トレーニングサリーと遊ぶ際の図を参考にしてください。

腕を上げるときの注意

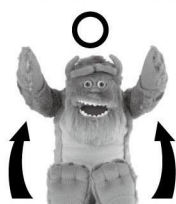


おしゃべりやトレーニングをするには、腕をまっすぐ上げてください。

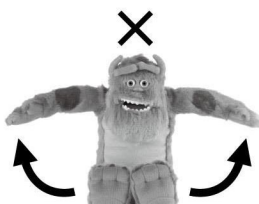


横に開くとおしゃべりしません。

トレーニングサリーで遊ぶ前の準備

①電池の入れ方

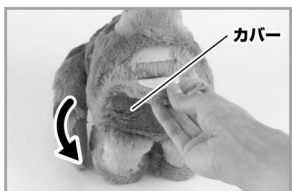


① 本体底面のカバーを開きネジを回して電池ふたを外してください。※ネジにあったドライバーをお使いください。

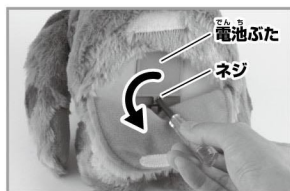

② 単4乾電池(別売り)の+を間違えないように入れてください。



③ 電池ふたを元の状態に戻し、カバーを閉じてください。※右腕を上げながら電池を交換すると「友情度」が消えてしまいますのでご注意ください。(⑤「友情度」の保存参照)

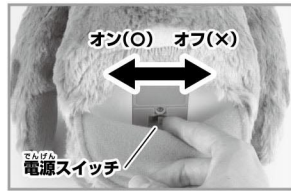


④ 電源スイッチをオン(O)にしてください。※長時間使用しない場合は電源スイッチをオフ(X)にしてください。

② トレーニングサリーと遊ぼう!!

一緒におしゃべりをしたり、トレーニングをしよう!!
たくさん遊べば、君とトレーニングサリーは最高の相棒に!!


さわっておしゃべり!!

- サリーの右腕または左腕を上げると口が開きおしゃべりします。

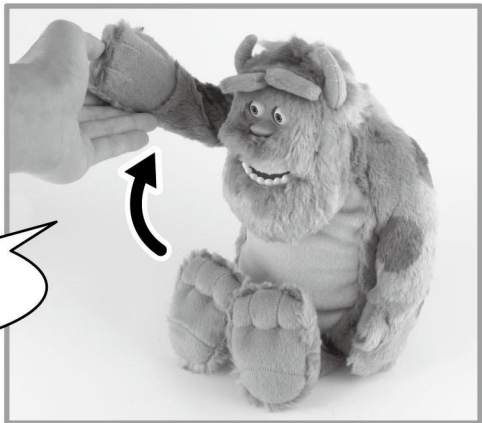

オレはサリー!

- ゆらしたり、トントンとたたくとおしゃべりします。

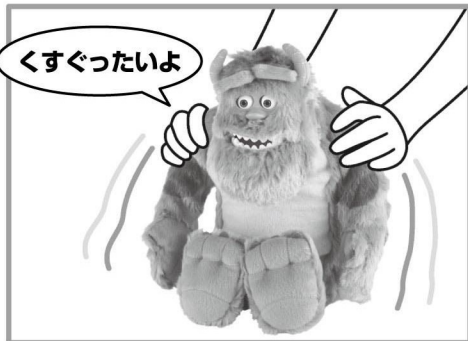


くすぐったいよ



はらへったな

おしゃべりしながら目が動きます。

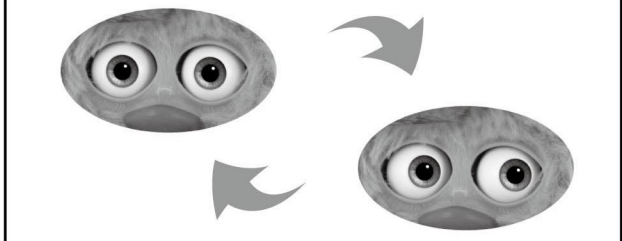

両腕を上げてトレーニング!!

- 左右の腕を同時に上げると「ガオー!!」とうなり声を上げます。

たくさんトレーニングするとサリーとの「友情度」が上がります。

ガオー!!
どう? 驚いた?



※トレーニングをするには、両腕をまっすぐ同時に上げてください。「各部名称」の「腕を上げるときの注意」をご参照ください。

サリーが話しかけてくる [よびかけモード]

約80秒間放置するか通信をしないと、サリーがよびかけてきます。

ふあ〜あ



サリーが寝てしまう [スリープモード]

よびかけを無視して約5分たつとサリーは寝てしまいます。遊びたいときはおしゃべりやトレーニングをしてください。

眠いなあ



長時間使用しないときは電源スイッチをオフ(X)にしてください。

※おしゃべりしている間は次のおしゃべりはできません。トレーニングサリーが話し終わってからさわってください。

③「友情度」とは？

“おしゃべり”や“トレーニング”をたくさんすると、トレーニング サリーとの「友情度」が上がります。

クラスメイト レベル

まだただのクラスメイト。あまり仲良しではない状態。

チームメイト レベル

だんだん心を開いてきた？少し友だちになってきた状態。

バディ レベル

トレーニング サリーと君は最高の相棒に!!

④「ハイタッチ」で「友情度」を確かめよう!!

トレーニング サリーとの「友情度」は「ハイタッチ」で確認。右腕を上げたままにすると、「ハイタッチしようぜ」と言ってくれます。うまく「ハイタッチ」できると、サリーとの「友情度」がわかるセリフを言ってくれます。

※右腕を上げたままにしておく「いてて」と言うことがあります。そのときは右腕を降ろしてください。



右腕を上げたままにすると、「ハイタッチしようぜ」と言います。

トレーニング サリーの右腕を上げたまま「ハイタッチ」します。

トレーニング サリーが「友情度」に応じたおしゃべりをします。

「友情度」を表すことば一覧

クラスメイトレベルのとき

- ふあ～あ
- 勝手にやってるよ

チームメイトレベルのとき

- 友だちになってやるよ
- 一緒に練習してやってみいぜ

バディレベルのとき

- 俺には君が必要なんだ
- これからは相棒だな
- 仲間がいると楽しいんだ

⑤「友情度」の保存

サリーとの「友情度」は記憶され、電源スイッチがオフ(×)のときや電池交換したときでも消えません。「友情度」のレベルで、電源スイッチをオン(O)にしたときのおしゃべりがちがいます。


初めて遊ぶとき または記憶が消えたとき



記憶があるとき



初期状態に戻すとき

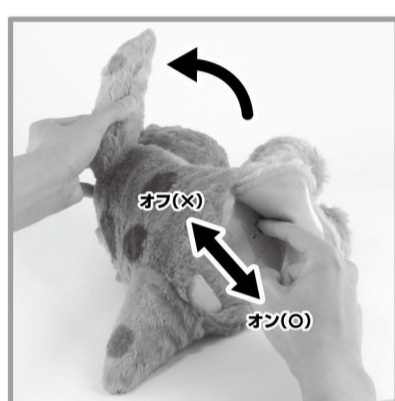

右腕を上げた状態で電源スイッチをオン(O)しそのまま3秒たつとデータが消去され初期状態に戻せます。


⑥コーチングマイク(別売り)とおしゃべりさせよう!!

トレーニング サリーとコーチングマイク(別売り)を向かい合わせてサリーの左腕を上げるか、マイクの帽子スイッチを押すと通信がスタート。

2人が会話を始めます。



会話の内容は「友情度」で変化。トレーニング サリーとの友情を深めながら相棒のコーチングマイクともたくさん通信させてみよう!!

※サリーとの「友情度」が低いときでもマイクから優しく話しかけると、サリーも優しく答えることがあります。

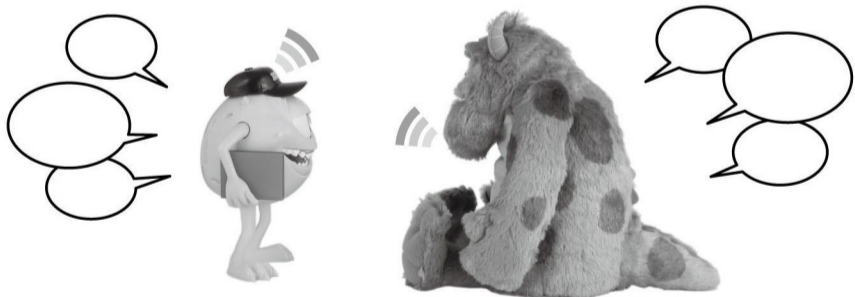

通信推奨位置

トレーニング サリーの胸部分(本書「各部名称」参照)とコーチングマイクの帽子のMUロゴマークが水平に向き合うように並べて置いてください。また2人の距離は図を参考に約10cmの距離、20度の範囲で行ってください。

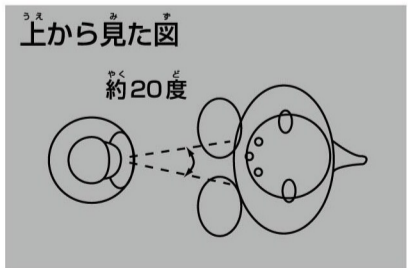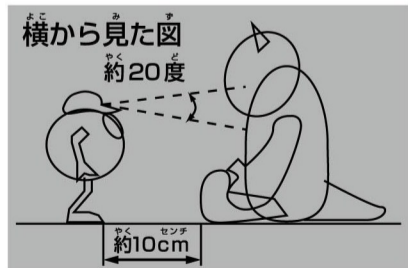

※コーチングマイクの通信送受信部は帽子のMUロゴマーク部分にあります。コーチングマイク(別売り)の取扱説明書も参照してください。

通信するときの注意

- 明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)では通信できません。
- 通信するときは、必ずサリーとマイクの1対1で行ってください。サリーとマイク2体以上や、マイクとマイク同士等では通信ができません。
- 通信中サリーのおなかやマイクの帽子のMUロゴマーク(通信部)を手などで覆わないようにしてください。
- サリーとの会話が始めると途中で止めることはできません。
- サリーまたは通信相手のマイクがスリープモードのときは通信できません。

◆こんなときは・・・

おしゃべりをしない	●電池が消耗している可能性があります。本書表面の「①電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。 ●スリープモード中はおしゃべりをしなくなります。腕を上げるとおしゃべりを始めます。
両腕を上げて「ガオー」と言わない	●電池が消耗している可能性があります。本書表面の「①電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。 ●両腕を上げるタイミングがずれてしまうと「ガオー」と言わないことがあります。
サリーとの「友情度」が上がらない	●おしゃべりとトレーニングの両方をしていないとサリーは成長しません。両方をして遊んでください。
おしゃべりが止まらない	●電池が消耗している可能性があります。本書表面の「①電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。 ●本体がゆるるなどして、振動センサーが反応している可能性があります。
おしゃべりの声が小さくて聞き取れない	●電池が消耗している可能性があります。本書表面の「①電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。
コーチングマイクとの通信ができない	●「⑥コーチングマイクとおしゃべりさせよう!!」を参考に手順や注意を確認してください。 ●トレーニングサリーやコーチングマイクの電池が消耗している可能性があります。取扱説明書の「①電池の入れ方」を参考に全ての電池を交換してみてください。