


セット内容

取扱説明書(本書)…1

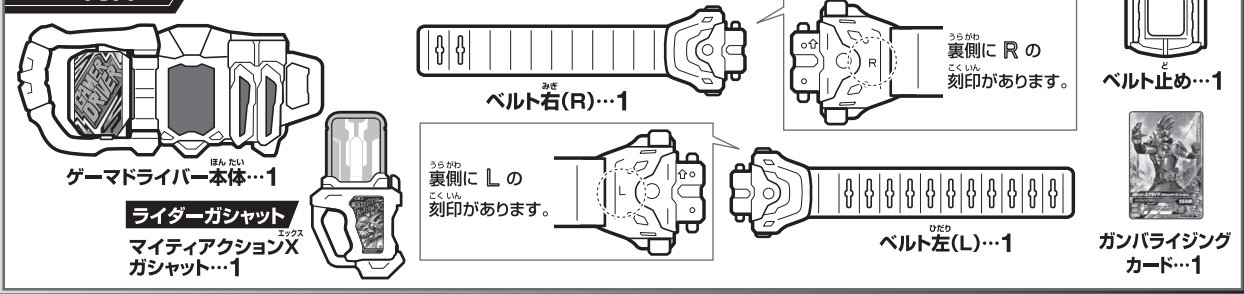

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ゲームドライバーには、ライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



はじめて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

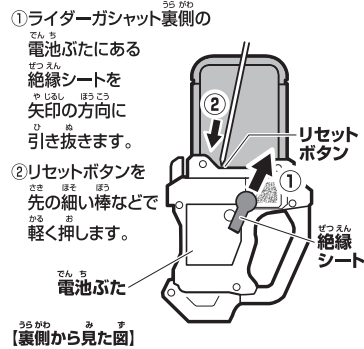


ライダーガシャットのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返して鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です


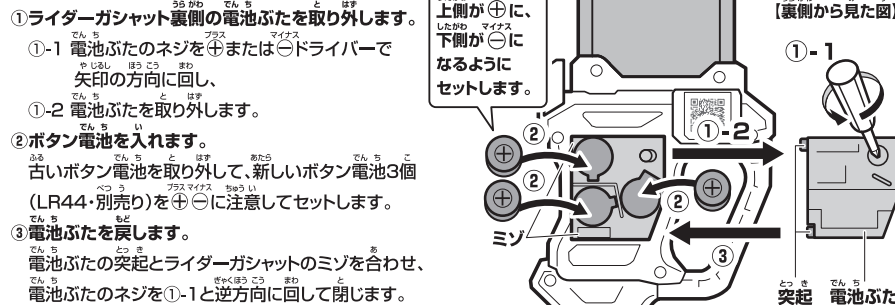


ゲームドライバーの組み立てと装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。


1 レバーを閉じます。

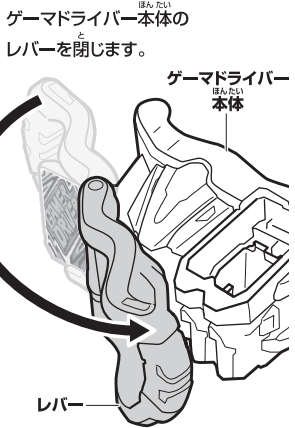


2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

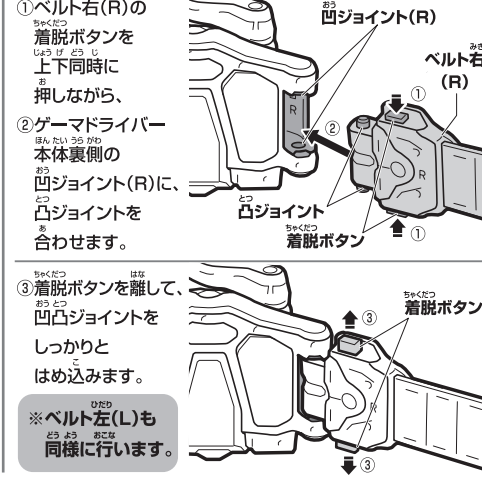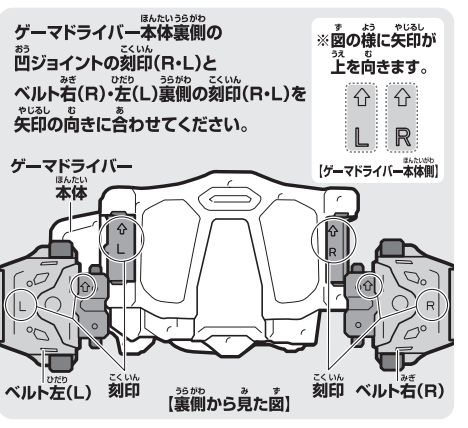


3 ベルト止めの取り付け

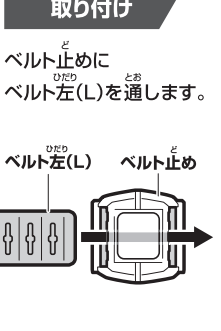

4 ベルトの調整

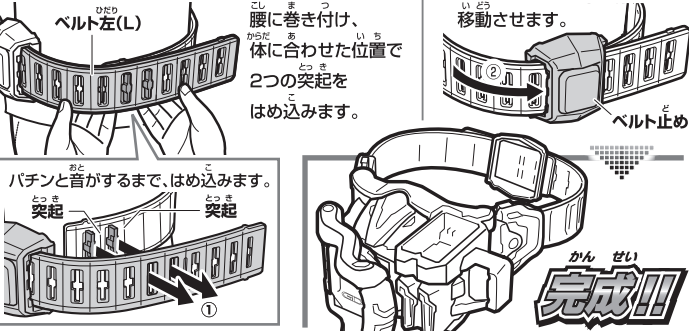

ベルトを取り外す時は…

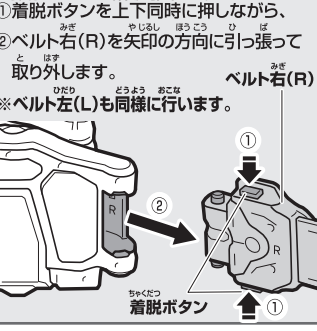

仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

一部 PHS 携帯電話からはご利用いただけません。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

http://rider.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについてはQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 088110

ポイントパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただく、ポイントパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。(締め切り: 2017年9月末日)


二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

各部名称


ゲームドライバー

※レバーを開いた状態で説明します。

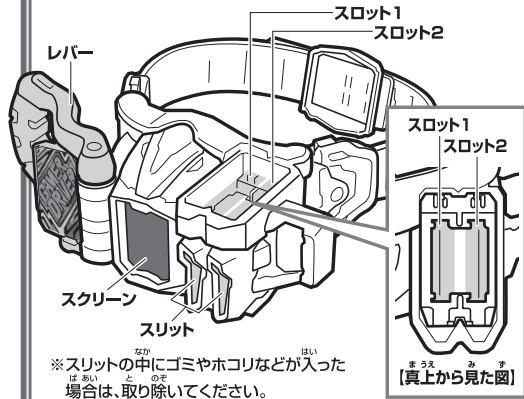

※スリットの中にゴミやホコリなどが入った場合は、取り除いてください。

ライダーガシャット

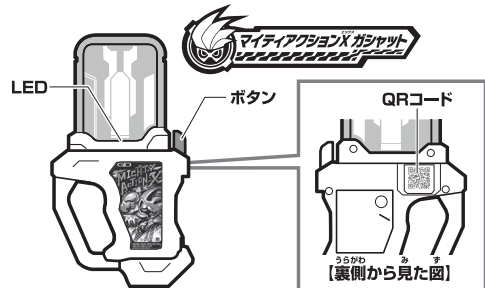

ライダーガシャットの遊び方

ボタンを押します。
→下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	マイティアアクションX
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DXライダーガシャットで遊びが広がる




LEVEL 1 レベル1への変身遊び ※ゲームドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

1 マイティアクションXガシャットのボタンを押します。

マイティアアクションXガシャットのボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが発光します。



マイティアアクションXガシャット
矢印がある方を前に向けてセットします。

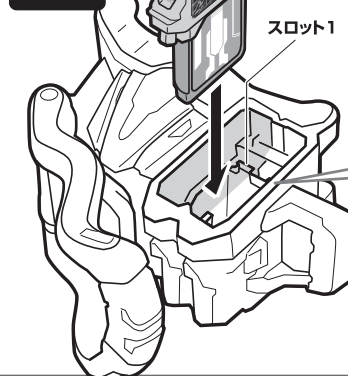

2 ゲームドライバーのスロット1に、マイティアアクションXガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロット1にマイティアアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



レッツゲーム! ムッチャゲーム! ムッチャゲーム! ムッチャゲーム!

ゲームドライバーの位置まで差し込みます。

仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル1へ変身!!

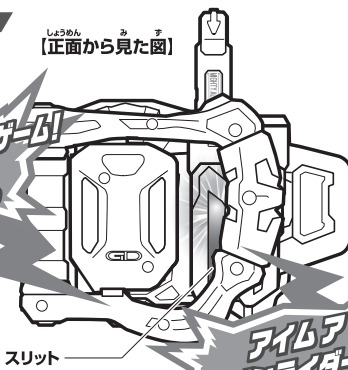

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。

例) マイティアアクションXガシャット




※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

LEVEL 2 レベル2への変身遊び ※「レベル1への変身遊び」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

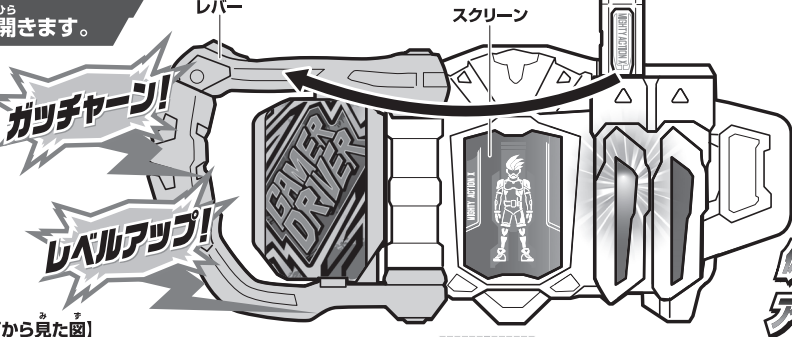

マイティジャンプ! マイティキック! マイティマイティアクションX!


仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2へ変身!!

LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3へのレベルアップ遊び ※「レベル2への変身遊び」の後に行います。

別売りの「DXシャカリキスポーツガシャット(発売中)」を例に説明します。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

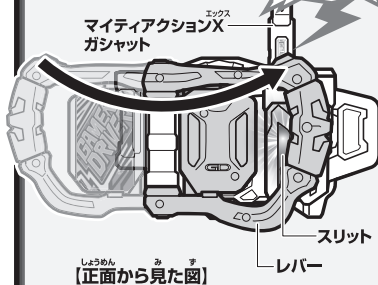

2 ゲームドライバーのスロット2にシャカリキスポーツガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロット2にシャカリキスポーツガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

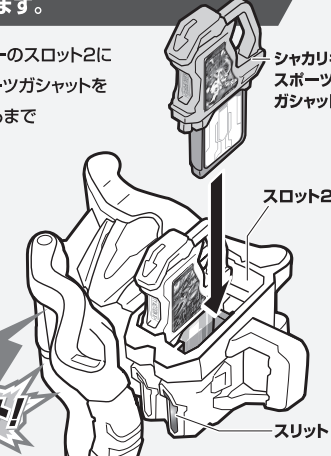

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。


レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアアクションXガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。
→シャカリキスポーツガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵と背景が重なって浮かび上がります。

仮面ライダーエグゼイド スポーツアクションゲーマーへ変身!!

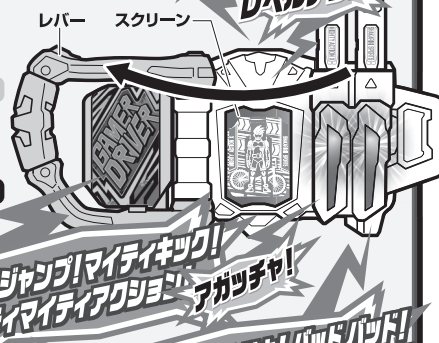

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、シャカリキスポーツガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光してスクリーン上にデザインが浮かび上がります。
→マイティアアクションXガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。

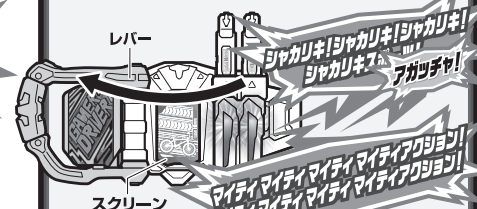


スクリーン




©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXキメワザスロットホルダー & 爆走バイクガシャットの遊び方

セット内容

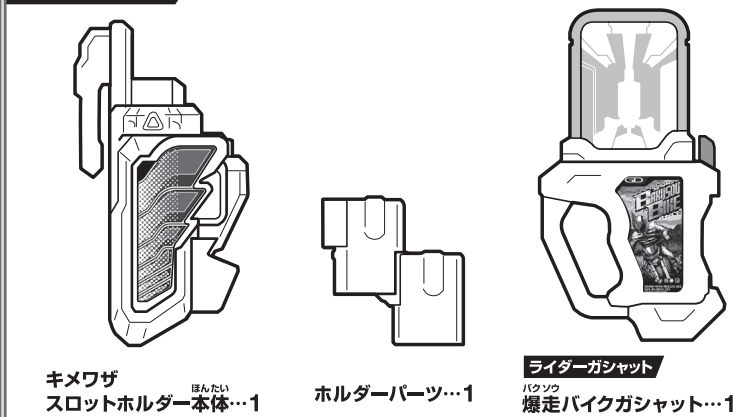

ライダーガシャット各部名称

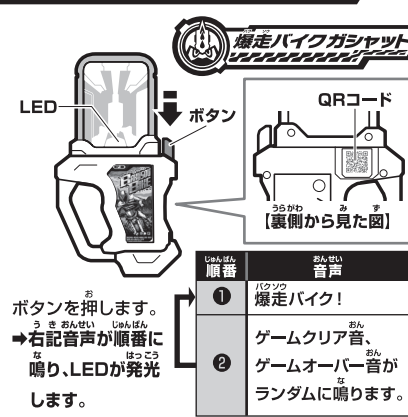

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちに近づけない

《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が届き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●キメワザスロットホルダーには、ライダーガシャット以外には取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。




ポイント // フック部分は無理に開くと破損する恐れがありますので、取り付ける際にはご注意ください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/



初めて遊ぶ前に...

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

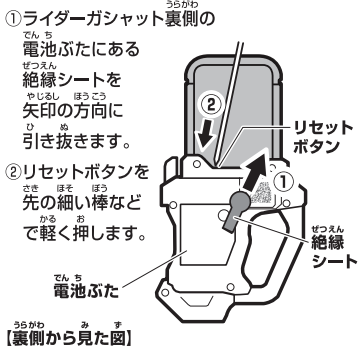


ライダーガシャットのボタン電池の交換

※音声が届き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

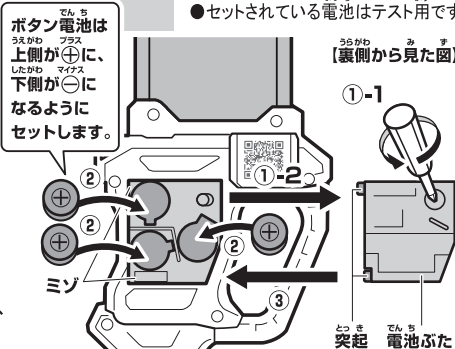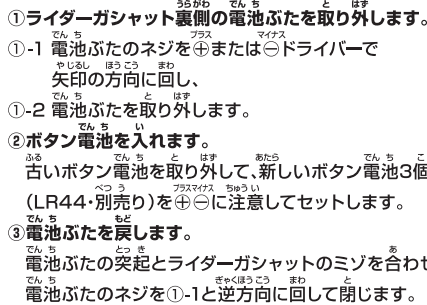


キメワザスロットホルダーの組み立て方

キメワザスロットホルダー本体のミゾにホルダーパーツの突起①を図のように差し込みます。

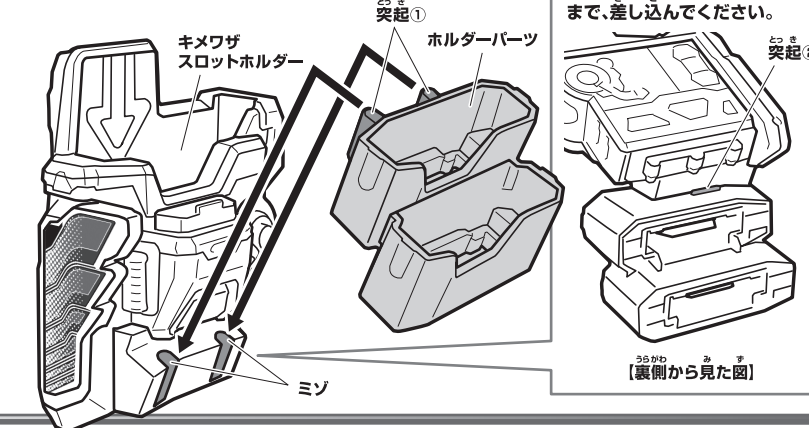

別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」への装着

ゲームドライバーのベルト左(L)にキメワザスロットホルダーのフック部分を上から差し込みます。

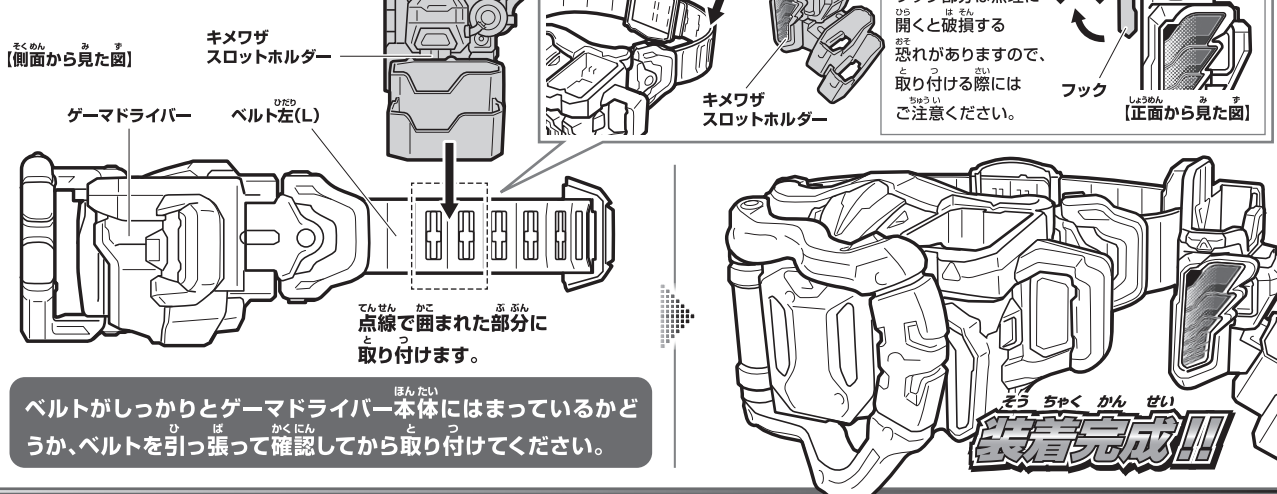

仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!


アンケートにご協力ください!!

ポイント // フック部分は無理に開くと破損する恐れがありますので、取り付ける際にはご注意ください。

キメワザスロットホルダーにライダーガシャットをセット!

ホルダーパーツにライダーガシャットを2個セットすることができます。

図のようになります。

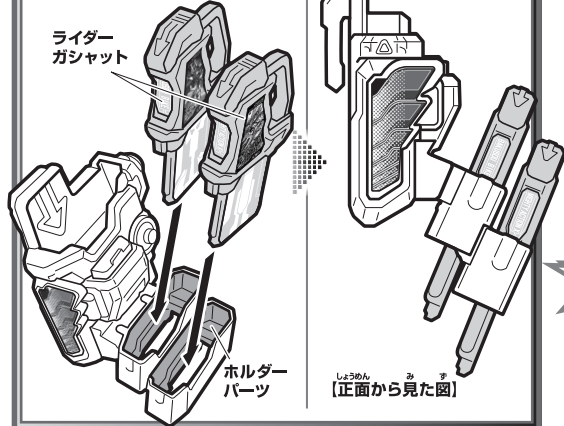


ひっさつわざ 必殺技を発動!

1 キメワザスロットホルダーに爆走バイクガシャットをセットします。

キメワザスロットに爆走バイクガシャットを、カチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

爆走バイクガシャット
キメワザスロット
スリット

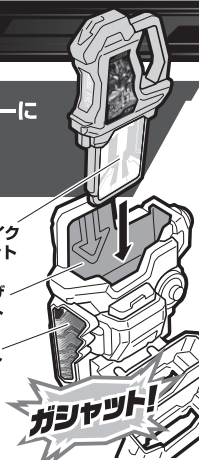

2 ボタンを押します。

ボタンを押します。
→「キメワザ!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。
※必殺待機音は約30秒で止まります。



3 再びボタンを押します。

再びボタンを押します。
→「必殺技音」が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。
その後、ランダムに「会心の一発!」と鳴る場合があります。




LEVEL 1 別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」でレベル1に変身!

詳しくは「変身ベルトDXゲームドライバー」の取扱説明書をご確認ください。


1 爆走バイクガシャットのボタンを押します。

爆走バイクガシャットのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが発光します。

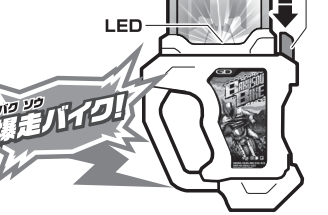

2 ゲームドライバーのスロット1に、爆走バイクガシャットをセットします。



矢印がある方を前に向けてセットします。

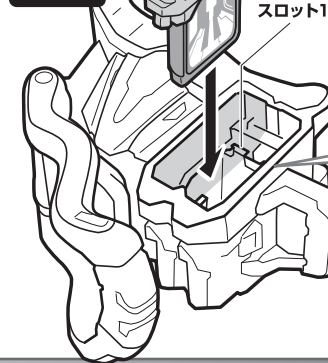

3 ゲームドライバーのスロット1に、爆走バイクガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット1に爆走バイクガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

図の位置まで差し込みます。

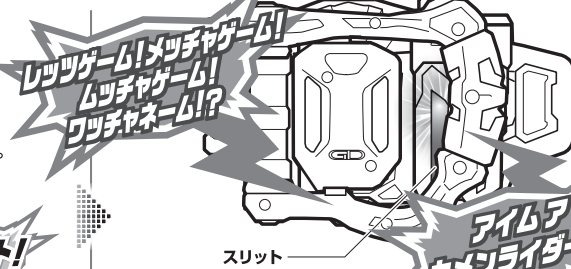
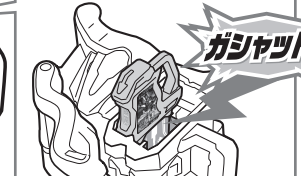


仮面ライダーレーザ
バイクゲーマー レベル1に変身!!

LEVEL 2 レベル2への変身遊び ※「レベル1に変身!」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

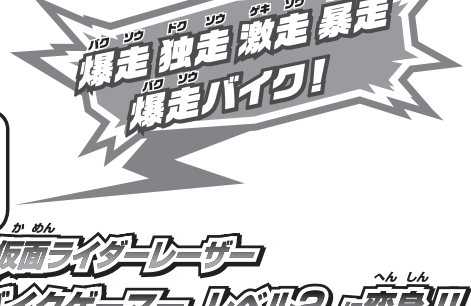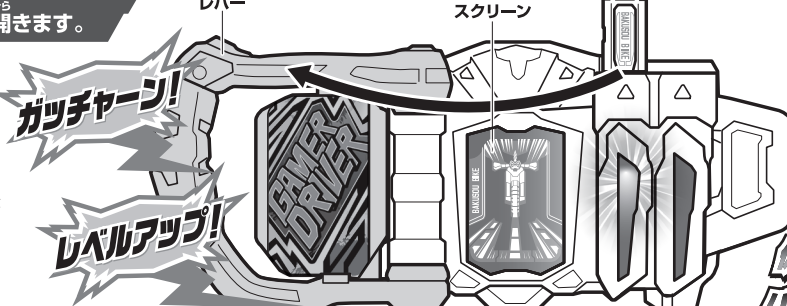


LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3へのレベルアップ遊び ※「レベル2への変身遊び」の後に行います。

別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー(発売中)」に付属している「マイティアクションXガシャット」を例に説明します。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

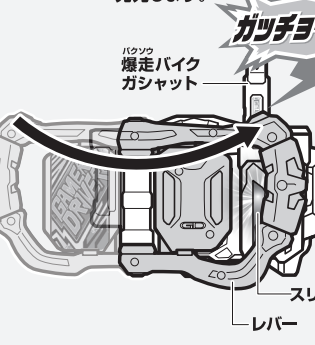



2 ゲームドライバーのスロット2にマイティアクションXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にマイティアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

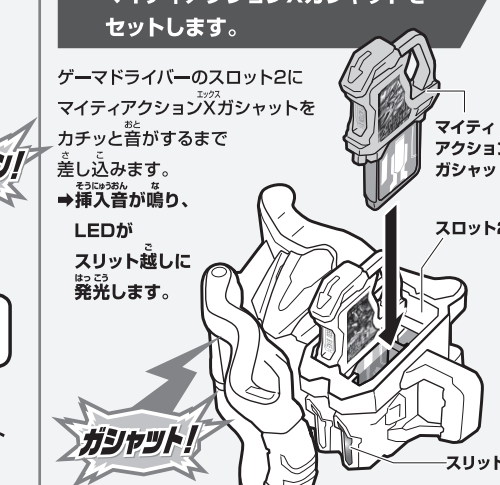

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、爆走バイクガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。
→マイティアクションXガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵が重なって浮かび上がります。

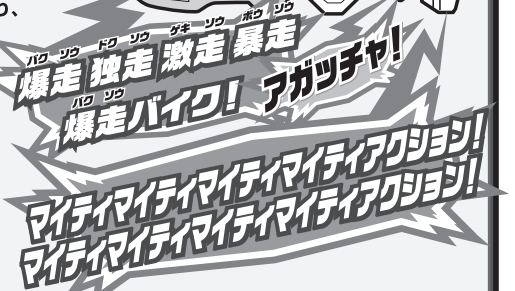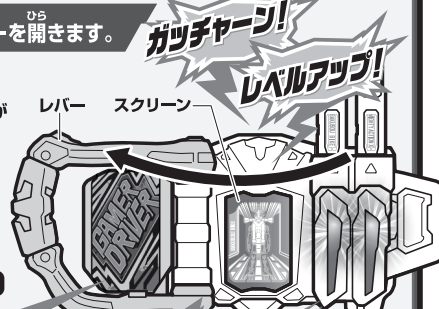

DXライダーガシャットで遊びが広がる

DXライダーガシャットをセット!



※通信料などはお客様の負担となります。
※QRコードは株式会社ソニーウェブの登録商標です。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映・BANDAI

ライダーガシャットの差し替え遊び

マイティアクションXガシャット(別売り)の「マイティアクションXガシャット(ゲームドライバーに付属)」を例に説明します。

1 ゲームドライバーのスロットにライダーガシャットをセットします。

スロット1にマイティアクションXガシャットを、スロット2に爆走バイクガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音とレベル1爆走バイクガシャット変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアクションXガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。
→爆走バイクガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵が重なって浮かび上がります。

