



©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダーエグゼイド ハリケーンニンジャガシャット

あそ び方
の 遊び方

セット内容

ライダーガシャット

ハリケーンニンジャガシャット…1
取扱説明書(本書)…1

仮面ライダーエグゼイド


の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

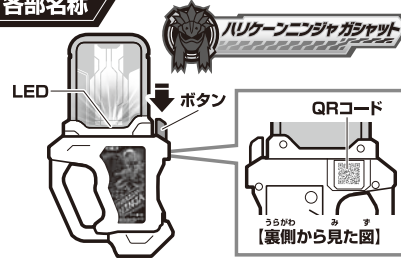

ボタンを押します。
→下記音声が順番に鳴り、
LEDが発光します。

順番	音声
①	ハリケーンニンジャ!
②	ゲームクリア音、 ゲームオーバー音が ランダムに鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない


《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ めて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの 絶縁シートの取り外し方

- ①ライダーガシャット裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

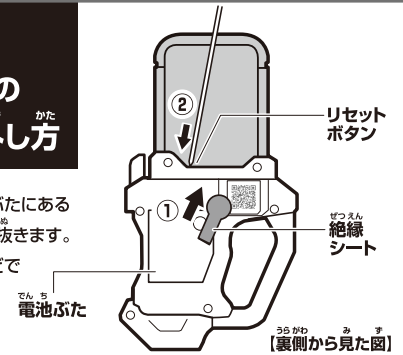

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。



●セットされている電池はテスト用です

裏側から見た図

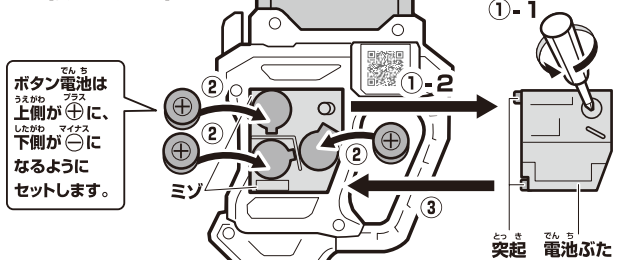

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル1に変身!!


1 ハリケーンニンジャガシャットのおボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声が届き、LEDが発光します。



2 ゲームドライバーのスロット1に、ハリケーンニンジャガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロット1に、ハリケーンニンジャガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

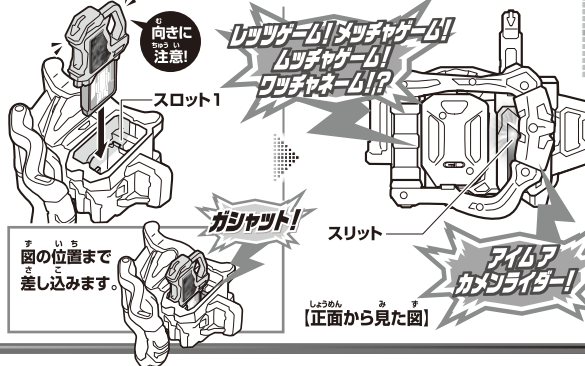

LEVEL UP レバーを開いて変身!!

ゲームドライバーのレバーを開きます。


レバーを開きます。
→ レバー開き音→レベルアップ音→変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

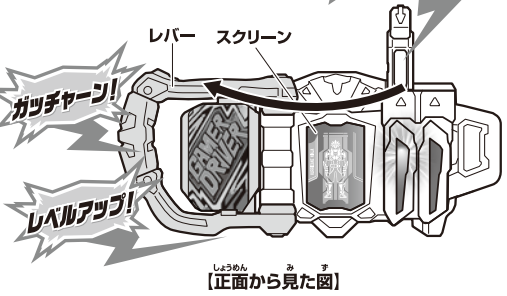

LEVEL UP 別売りのライダーガシャットを使って、さらにレベルアップ!!

別売りのDXマイティアアクションXガシャットを使用します。
! マイティアアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。

1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。
レバーを閉じます。
→ レバー閉き音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

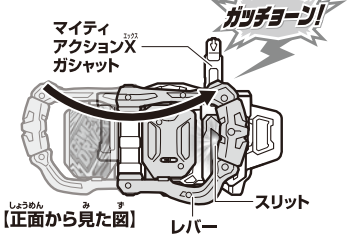


2 ゲームドライバーのスロット2にハリケーンニンジャガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にハリケーンニンジャガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、
→ マイティアアクションXガシャットでレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。
→ ハリケーンニンジャガシャット変身音が鳴り、LEDが発光します。
スクリーン上に絵が浮かび上がります。

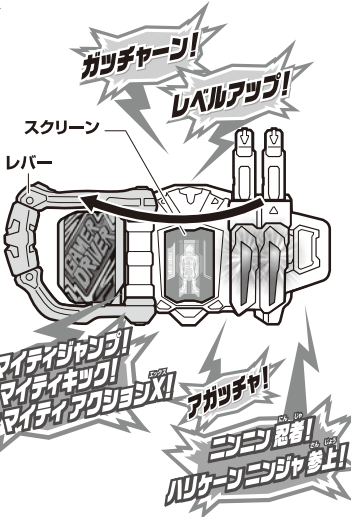

商品アンケートに回答して、電子マネー1,000円分が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください。




商品コード 186946

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

*アンケート回答締め切り2017年12月末日
*通信料などはおお客様のご負担となります。
*PHSからはご利用いただけません。

ライダーガシャットの取り外し方
ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→ 着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

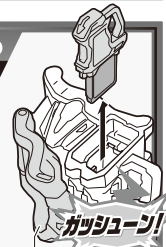

DXライダーガシャットで遊びが広がる
DXゲームドライバー (別売)
DXマイティアアクションXガシャット (別売)
DXハリケーンニンジャガシャット (別売)
DXマイティアアクションXガシャット (別売)
DXマイティアアクションXガシャット (別売)
QRコードを読み取って