

その場で電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに回答しよう!!



セット内容  
取扱説明書(本書)…1  
モーターユニット…1

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! ※アンケート回答締め切り2019年6月末日※お答えいたスマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
※アンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。  
※運賃料などはお客様のご負担となります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)



●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。  
●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。  
●動作中に可動部を無理に止めないでください。無理に止めるとモーターが熱くなり火傷等の危険性があります。  
●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んで動作が止まった場合は、すぐに電源を切ってください。モーター等が熱くなり火傷等の危険性があります。  
●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。  
●車輪が回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。  
●本品をふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》  
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。  
●電池の交換は保護者の方が行ってください。  
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。  
●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。  
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。  
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。  
●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。  
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。  
●フローリングなどでの使用は避けてください。床面にキズをつける恐れがあります。  
●ご使用になる環境により、走行速度が低下する場合があります。また、毛足の長いカーペットや凹凸のある面では走行しにくい場合がありますので、水平な面で走行させてください。  
●本品はアルカリ電池専用です。マンガン電池を使用した場合、本体の動作がすぐに低下し遊べなくなりますので、アルカリ電池を必ず使用してください。  
●別売りのブレイク轟牙シリーズ以外のパーツは取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。  
●本商品はブレイク轟牙本体(別売り)専用です。別売りのブレイク轟牙本体以外に取り付けしないでください。  
●ブレイク轟牙本体(別売り)の取扱説明書を必ずお読みください。


あそ 遊ぶ前に… まえ 乾電池の入れ方 かんでんち い かなら 必ず保護者の方が行ってください。

この商品で遊ぶには、**単4乾電池(別売り)が2本必要**です。  
電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。  
※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。  
※本体の走行やウェポンの動きがゆっくりになった場合は  
すべて新しい電池に交換してください。

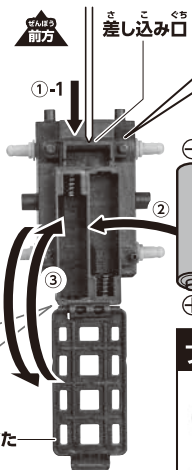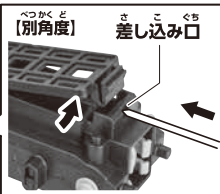

単4 × 2  
単4乾電池2本使用(別売り)  
●アルカリ電池専用

- ①電池ぶたを開けます。 [上から見た図]
- ①-1 モーターユニット前方の差し込み口に、  
細いドライバーなどを差し込んで、押しながら
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に開けます。
- ②電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売りの+)⊖を  
それぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを閉じます。  
電池ぶたを①-2と逆の方向に戻して閉じます。



※電池ぶたが外れた場合は表と裏の向きをよく確認してから戻してください。




※ハイスピードモーターユニット以外は**ブレイク轟牙シリーズ(別売り)**のパーツを使用します。  
下の画像は「ローリングタイヤント(別売り)」のホイール、スパイク、ホイールアーマー、ボディアーマー、ウェポンを例に説明しています。

ホイールの取り付け

【図1】のようにホイールを  
モーターユニットの車輪軸部に  
奥まで差し込み取り付けます。  
※4か所に取り付けます。



※ホイールを奥までしっかり  
差し込まないと、うまく動か  
ない恐れがあります。

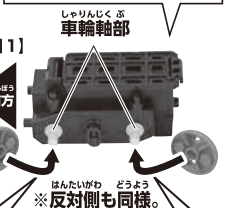


車輪軸部の形とホイールの穴の形が  
合うように注意しながら取り付けてください。  
無理に取り付けると、ホイールが破損します。





ウェポンの取り付け

【図4】のようにウェポンの凹部を  
モーターユニット前面の凸部に  
カチッと鳴るまで差し込みます。

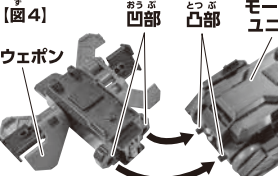

図のようになります。

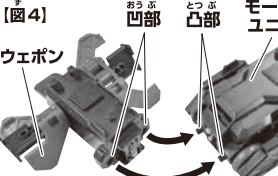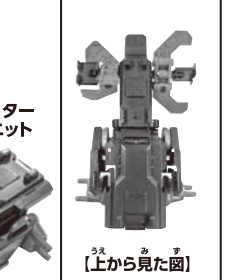



【図4】 ウェポン 凹部 凸部 モーターユニット

ホイールアーマーの取り付け

【図2】のようにホイールアーマーを  
モーターユニットの高側面中央の  
凸部に取り付けます。





モーター  
ユニット  
※向きに  
注意してください。

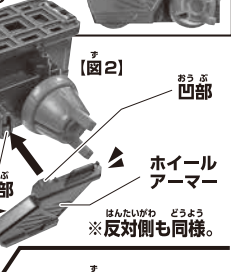

ボディアーマーの取り付け

【図3】のようにボディ  
アーマーの凹部をモーター  
ユニットの上面の凸部に  
取り付けます。

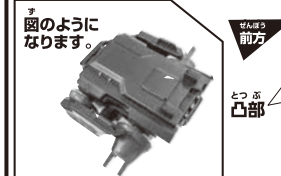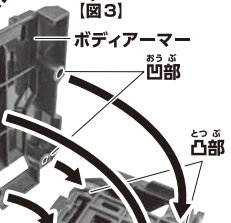

【図3】 ボディアーマー 凹部 凸部

【図2】 モーターユニット 凹部 凸部