



爆釣バーリール

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

セット内容 神星のリール…1個 取扱説明書(本書)…1 バーコードカード…1枚 爆釣シカケメモリー 神星見聞…1個

爆釣バーロッド(別売り) 全機種対応

※使用する際は専用ソフト「爆釣バーハンター」を最新版にアップデートする必要があります。 ※アップデートをする際はインターネットへ接続する必要があります。
※通信費はお客様のご負担となります。 ※専用ソフト「爆釣バーハンター」のアップデート方法は爆釣バーハンター公式サイト「大漁!爆釣市場」をご確認ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛などを挟まれないように注意してください。●爆釣バーロッド取付時、本品のリール部分だけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、ニンテンドー3DS本体を取り付けている場合、ニンテンドー3DS本体が不意に外れて飛んだりして危険です。●爆釣バーロッド取付時、仰向けに寝転んだ状態で本品を使用しないでください。ニンテンドー3DS本体を取り付けている場合は、不意にニンテンドー3DSが外れて、顔などに当たると危険です。●本品で遊ぶときは、不意にけがをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。●手や腕などに痛みやけがなどがある場合は、使用する前に医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。●本品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、自や腕に疲労感、不快感を感じた時は直ちに使用をおやめください。




使用上の注意

- 本商品を使用する際には、別売りの「爆釣バーロッド」本体の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本商品は別売りの「爆釣バーロッド」専用です。「爆釣バーロッド」本体以外には取り付けられません。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 爆釣シカケメモリーのQRコードがはがれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、QRコードが読み取れない場合がありますのでご注意ください。

爆釣バーリールの取り付け方

① ※爆釣バーロッド(別売り)の取扱説明書もご参照ください。

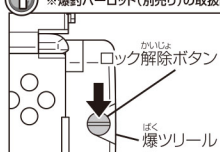


ロック解除ボタン
爆釣バーロッド(別売り)に装着されている爆釣ツリールを取り外します。

爆釣ツリール

ロック解除ボタンを押しながら爆釣ツリールをまっすぐ真下に引きます。

② (底から見た図)

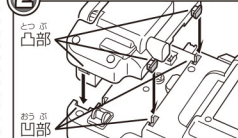

爆釣バーリールの凸部を爆釣バーロッド裏面の凹部にスライドさせてカチッと音がするまではめ込みます。


※爆釣バーリールを取り外すときは①の操作を行ってください。
真上から真すくにはめてください。

爆釣バーリールのゲーム上での認識について

付け替えた爆釣バーリールがゲーム上で認識されるタイミングは下記のタイミングです。

- HOME画面が表示される際
- 「爆釣」「バト釣」「共釣」等のバトル準備画面

バトル準備画面でリールを付け替える場合は「リールを変え」ボタンを押した後、上記付け替えを行ってください。

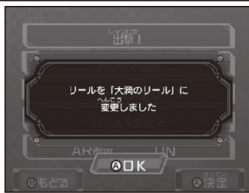

※注意※

バトル準備画面後～バトル終了までの間は爆釣バーリールの付け替えは行えません。

※画面は「大漁のリール」を取り付けたときの一例です。