

# スクラッシュドライバーの遊び方

## セット内容

取扱説明書(本書)…1

ドラゴン スクラッシュゼリー …1

ロボット スクラッシュゼリー …1

ベルト留め …1

ベルト右(R) …1

ベルト左(L) …1

スクラッシュドライバー本体 …1

レンチパーツ …1

裏側に Rの刻印があります。

裏側に Lの刻印があります。

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●スクラッシュゼリーは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●スクラッシュドライバーには、スクラッシュゼリー、フルボトル以外は取り付けられないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●スクラッシュゼリー底面及び、フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●スクラッシュゼリーのゼリーバッグには商品の特性上、潰した後にシワができます。あらかじめご了承ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

●電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
●音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×3  
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

### 1 電池ふたを取り外します。

①-1 スクラッシュドライバー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

### 2 乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの+)をそれぞれ間違えないように入れます。

### 3 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、スライドさせて、電池ふたを閉じます。

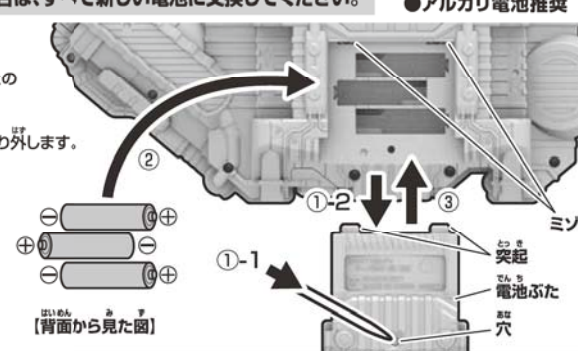


●電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

●未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。  
●電池の+を間違えないように入れてください。

## 電源の入れ方

スクラッシュドライバー本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→セリフが鳴り、LEDが光ります。

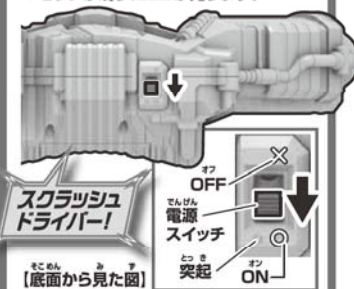



●遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

## スクラッシュドライバーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

### 1 レンチパーツの取り付け


レンチパーツの凸部をスクラッシュドライバー本体の凹部にカチッとするまではめ込みます。

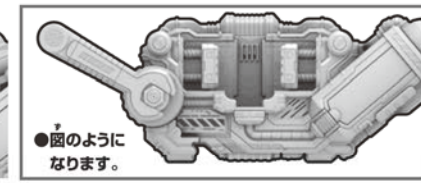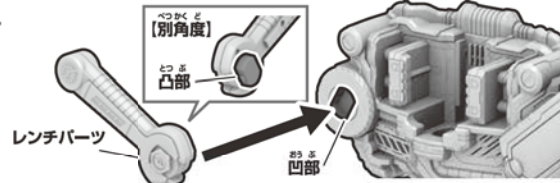


### 2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

スクラッシュドライバー本体背面の凹ジョイントの刻印(R-L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R-L)を、矢印の向きに合わせてください。


●図のように矢印が上を向きます。  
[スクラッシュドライバー本体側]

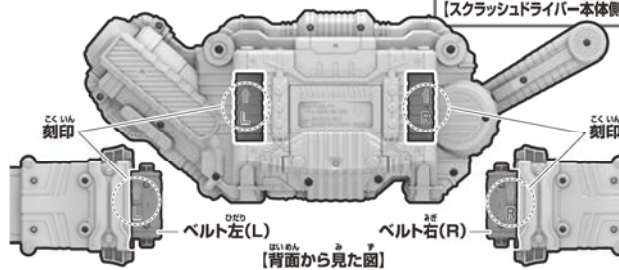

①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、  
②スクラッシュドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

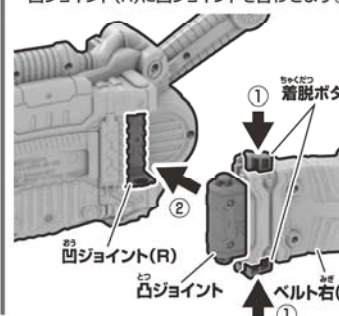


③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。  
※ベルト左(L)も同様に行います。

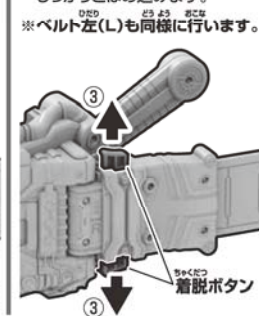



### 3 ベルト留めの取り付け

ベルト留めにベルト左(L)を通します。




### 4 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように胴に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

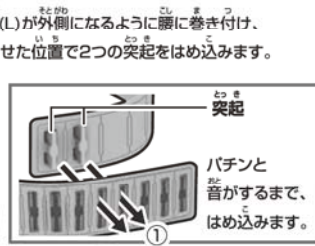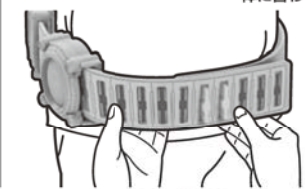


②ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

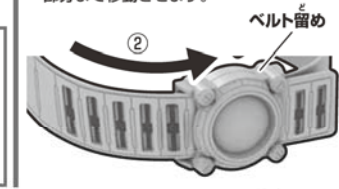

### ベルトを取り外す時は…

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、  
②ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。  
※ベルト左(L)も同様に行います。

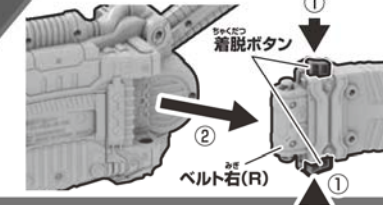

完成!!

## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指挟みに注意!!

スクラッシュドライバー本体とベルトの間に、指を挟まないように注意してください。

## 仮面ライダービルド

仮面ライダービルド おもちゃウェブ

Webサイトをチェック!!

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト [1,000円分]が当たる!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる

スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。


<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年12月末日 ※通信料などはお客様の負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 208013



各部名称

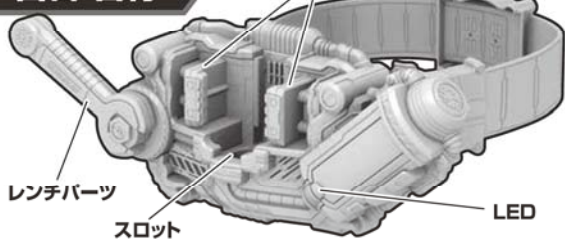

スクラッシュドライバー


スクラッシュゼリー



スクラッシュゼリーの遊び方


※ドラゴンスクラッシュゼリーを例に説明します。

- ①フタが回転します。
  - ②ゼリーバッグを潰します。
- ※スクラッシュゼリーのゼリーバッグには商品の特性上、潰した後にシワができます。あらかじめご了承ください。

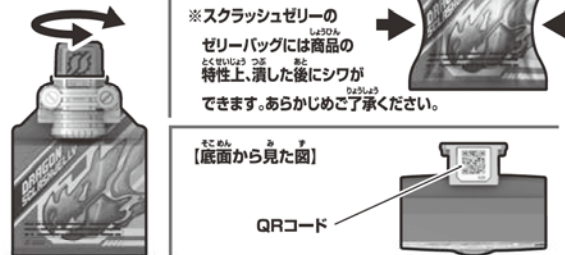


レンチパーツが外れた場合は...

下側にレンチパーツが外れた場合  
レンチパーツを矢印の方向に回転させて正位置に戻します。

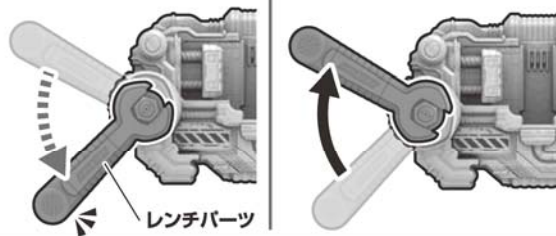

上側にレンチパーツが外れた場合  
①～③の手順でレンチパーツを一回転させて正位置に戻します。

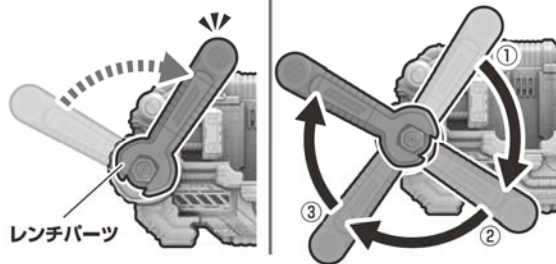

仮面ライダーローズ チャージ変身・必殺技遊び

※スクラッシュドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

- 1 ドラゴンスクラッシュゼリーのフタを正面にします。  
ドラゴンスクラッシュゼリーのフタを回転させて絵柄を正面に向けます。




ドラゴンスクラッシュゼリー

- 2 スクラッシュドライバーにドラゴンスクラッシュゼリーをセットします。


ドラゴンスクラッシュゼリーを逆さにして、スクラッシュドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音、待機音とセリフが鳴ります。

待機音は、約30秒で止まります。

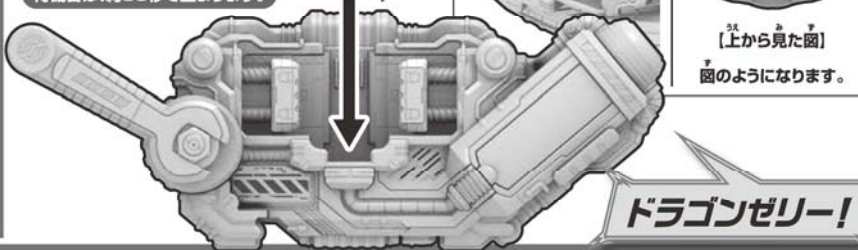

ドラゴンゼリー!


- 3 レンチパーツを下してゼリーを潰します。

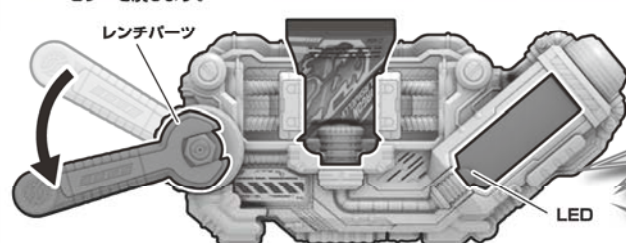

※スクラッシュゼリーのゼリーバッグには商品の特性上、潰した後にシワができます。あらかじめご了承ください。

必殺技遊び

スクラッシュドライバーのレンチパーツをもう一度、矢印の方向に下ろします。  
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

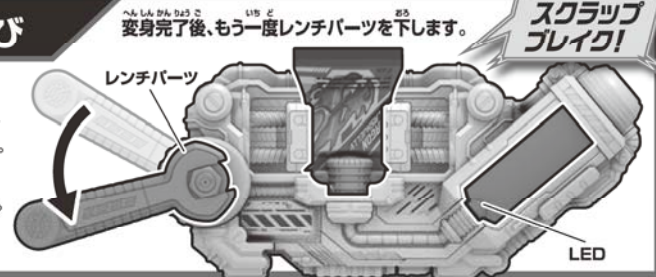

スクラップブレイク!

仮面ライダーグリス 変身・必殺技遊び

※スクラッシュドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

- 1 ロボットスクラッシュゼリーのフタを正面にします。  
ロボットスクラッシュゼリーのフタを回転させて絵柄を正面に向けます。




ロボットスクラッシュゼリー

- 2 スクラッシュドライバーにロボットスクラッシュゼリーをセットします。


ロボットスクラッシュゼリーを逆さにして、スクラッシュドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音、待機音とセリフが鳴ります。

待機音は、約30秒で止まります。

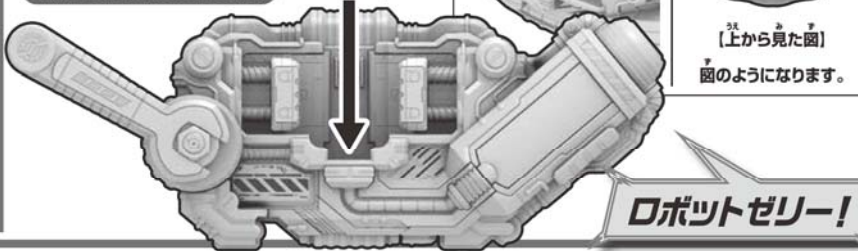

ロボットゼリー!


- 3 レンチパーツを下してゼリーを潰します。

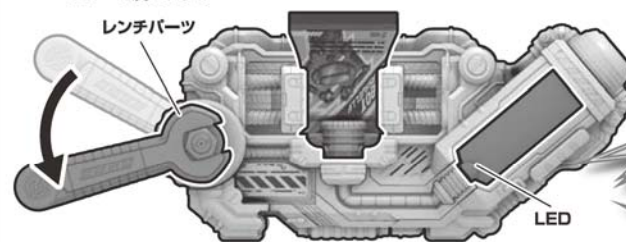

※スクラッシュゼリーのゼリーバッグには商品の特性上、潰した後にシワができます。あらかじめご了承ください。

必殺技遊び


スクラッシュドライバーのレンチパーツをもう一度、矢印の方向に下ろします。  
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

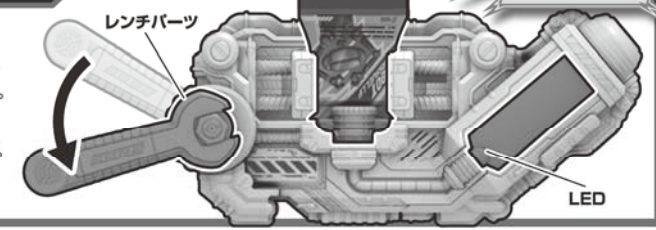

スクラップフィニッシュ!

スクラッシュゼリーの取り外し方

- 1 ドラゴンスクラッシュゼリーを例に説明します。  
スクラッシュゼリーをスロットから真上に引き抜きます。  
→着脱音が鳴ります。

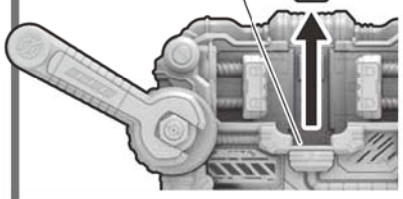


別売りのフルボトルを使って必殺技を発動!

※別売りの「DX ビルドドライバー(発売中)」に付属するラビットフルボトルを例に説明します。

- 1 スクラッシュドライバーにラビットフルボトルをセットします。


ラビットフルボトルを逆さにして、スクラッシュドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音、待機音とセリフが鳴ります。

待機音は、約30秒で止まります。

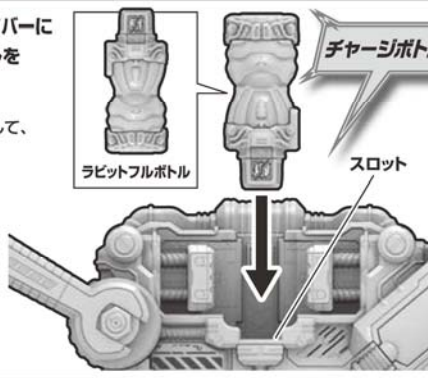

- 2 レンチパーツを下します。

スクラッシュドライバーのレンチパーツを矢印の方向に下ろします。  
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

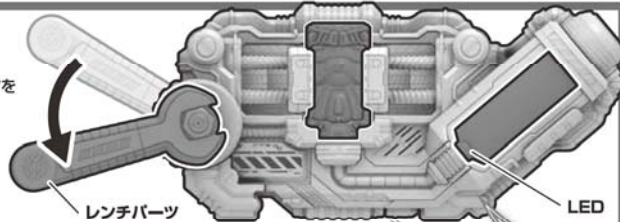

有機物系フルボトル	ラビットフルボトル等の有機物系フルボトルを入れると「チャージボルト」「チャージクラッシュ」のセリフが鳴ります。
ラビットフルボトル、ゴリラフルボトル、タカフルボトル、忍者フルボトル、パンダフルボトル、ハリネズミフルボトル、ライオンフルボトル、等	
無機物系フルボトル	タンクフルボトル等の無機物系フルボトルを入れると「ディスチャージボルト」「ディスチャージクラッシュ」のセリフが鳴ります。
タンクフルボトル、ダイヤモンドフルボトル、ガトリングフルボトル、コミックフルボトル、ロケットフルボトル、消防車フルボトル、掃除機フルボトル、等	

チャージクラッシュ!

※ドラゴンフルボトルを入れるとドラゴンスクラッシュゼリーと同じ音声が鳴り、LEDが光ります。  
※ロボットフルボトルを入れるとロボットスクラッシュゼリーと同じ音声が鳴り、LEDが光ります。