


©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容

取扱説明書(本書) ……1

DXキカイミライドウォッチ ……1

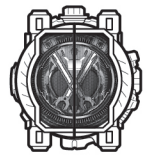

遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》● 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。● ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。● ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。● + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。● ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。

くちいれない

〈使用上の注意〉● セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。● プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。● 誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。● 裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめ あそ まえ デラックス ぜつえん と はず かつ
初めて遊ぶ前に…DXキカイミライドウォッチの絶縁シートの取り外し方

① 本体下部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

② 本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

【裏側から見た図】



でんち こうかん
ボタン電池の交換
 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 扉を開きます。
 ①-1 上側の検出スイッチを押しながら、ボタンを押します。
 ①-2 左右の扉が開きます。

② 電池ふたを取り外します。
 ②-1 本体正面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
 ②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

③ ボタン電池を入れます。
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


④ 電池ふたを戻します。
 電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、スライドさせて閉じます。

⑤ 扉を閉じます。
 左右の扉を閉じます

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

LR44 × 3
 ボタン電池(LR44) 3個使用(付)

● セットされている電池はテスト用です

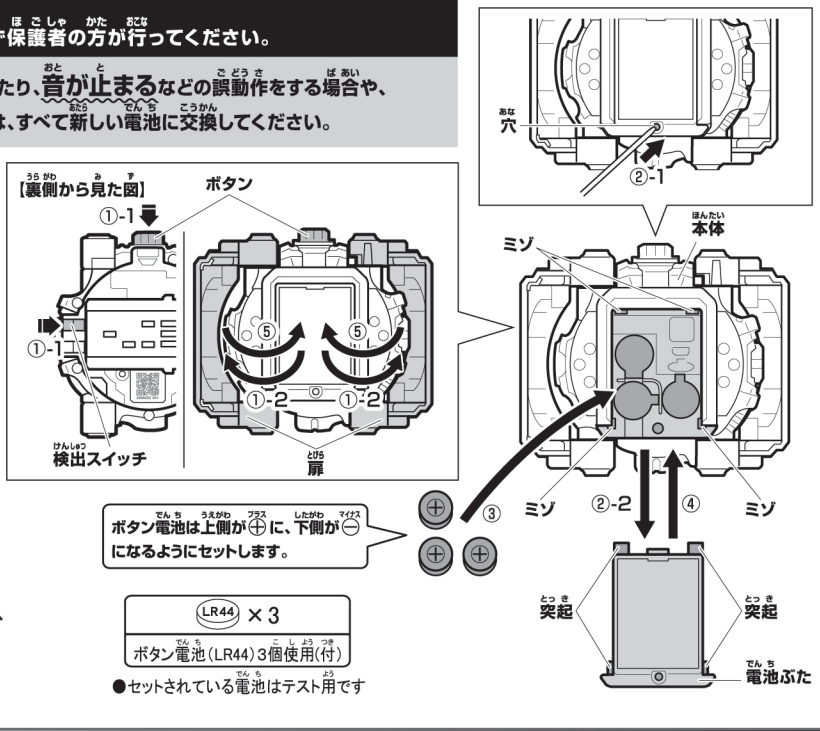

仮面ライダージオウ
 の玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
 ※通信料などはお客様のご負担となります。

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※通信料などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。
 商品コード 337959


スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/337959>




かくぶ めいしやう
各部名称

しょうめん
【正面から見た図】

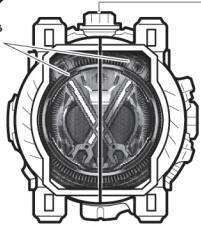


ボタン

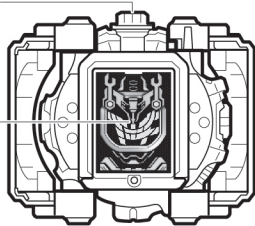

LED

うらみ みる
【裏側から見た図】

レール

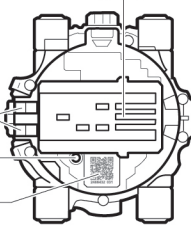


けんしゆ
検出スイッチ(2種)

リセットボタン

QRコード

とひら はす ぼあひ
扉が外れた場合は

とひら おうぶ ほんたい とつぶ
扉の凹部と本体の凸部を
合わせて取り付けます。

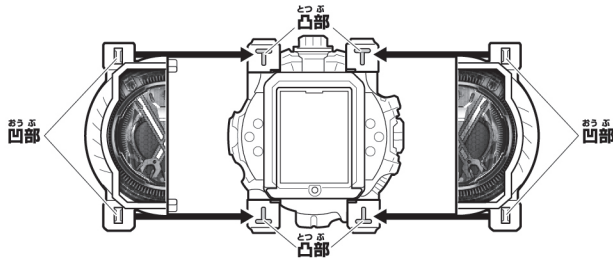

デラックス たんびんあそ
DXキカイミライドウォッチの単品遊び


※セット内容の状態から始めます。

おんせいあそ
音声遊び

ボタンを押します。
→3種類の音声が順番に鳴ります。

おんせい 音声①	き どうおん (起動音)キカイ!
おんせい 音声②	き どうおん はがな (起動音)鋼のボディに熱いハート! かめん 仮面ライダーキカイ!
おんせい 音声③	へんしんおん (変身音)

※音声③の後にボタンを押すと音声①に戻ります。

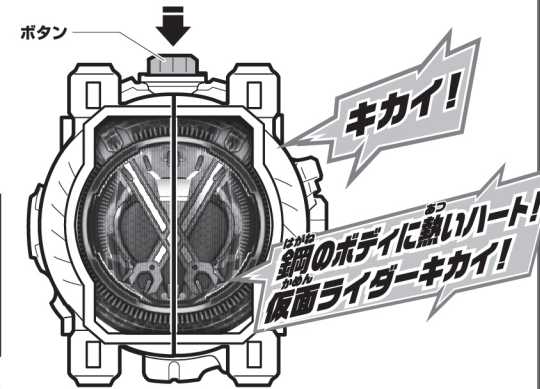


べつりゅう デラックス
別売りのDXビヨンドドライバーでフォームチェンジ!


※詳しくは別売りの「DXビヨンドドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

へんしんあそ
変身遊び


① キカイミライドウォッチの
ボタンを1回押します。
→音声が鳴ります。

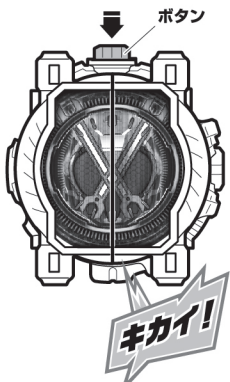


② キカイミライドウォッチを
ビヨンドドライバーのスロットに、
カチッと音がするまで差し込みます。
ビヨンドドライバー
→着脱音と音声が鳴り、
レリーフが発光します。

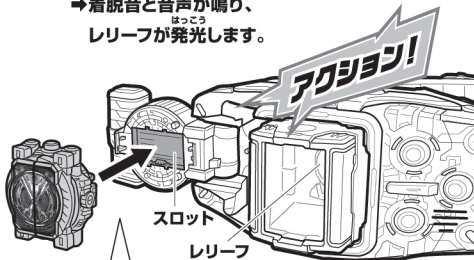


レールの突起とスロットのミソを合わせて取り付けます。

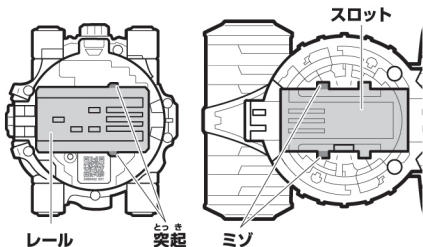

③ キカイミライドウォッチのボタンを押します。
キカイミライドウォッチ →扉が開いて音声が鳴り、LEDが光ります。

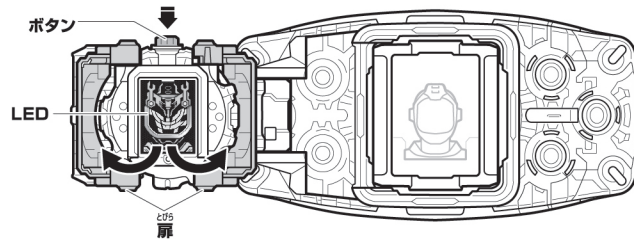


④ ビヨンドドライバーのレバーを閉じます。
ビヨンドドライバー →変身音が鳴り、レリーフが発光します。
キカイミライドウォッチ →LEDが光り、音声が鳴ります。

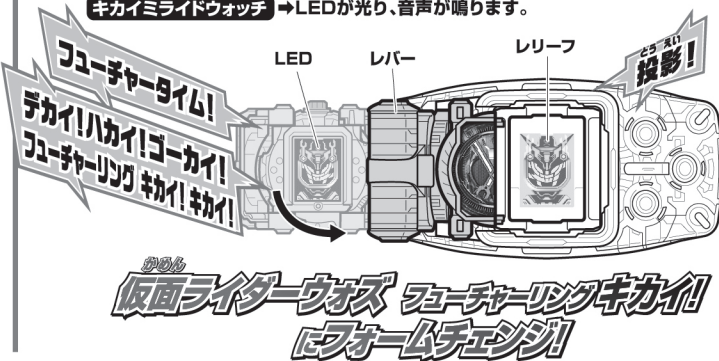

ひっさつわざあそ
必殺技遊び

※「フォームチェンジ!」の後に行います。

① ビヨンドドライバーのレバーを閉じます。
ビヨンドドライバー →必殺技待機音が鳴り、レリーフが発光します。
キカイミライドウォッチ →LEDが光り、音声が鳴ります。

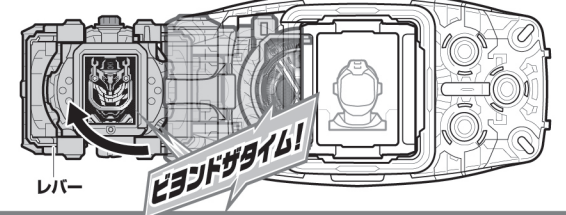

② ビヨンドドライバーのレバーを開きます。
ビヨンドドライバー →レリーフが発光し、音声が鳴ります。
キカイミライドウォッチ →LEDが光り、必殺技音が鳴ります。

