



©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# DX ゲイツリバイプライドウォッチ

**セット内容**

取扱説明書(本書)…1

DXゲイツリバイプライドウォッチ…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社アンソウウェブの登録商標です。

仮面ライダージオウの玩具情報は Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/337980>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※通信料などはお客のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 337980

初めて遊ぶ前に…

① 本体下部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

絶縁シート

【背面から見た図】

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 DXゲイツリバイプライドウォッチ背面の電池ふたのネジをプラスマイナスまたは⊕ドライバーで矢印の方向に回します。

①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、ボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

LR44 × 2

ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

本体

ミノ

突起

ネジ

電池ふた

DXゲイツリバイプライドウォッチの各部名称

【正面から見た図】

ボタン

【背面から見た図】

リセットボタン

ビーズ

検出スイッチ (2種)

砂時計パーツ

レール

DXゲイツリバイプライドウォッチのフォームの切り替え方法

※セット内容の状態は剛烈フォームになっています。

疾風フォームに切り替え

砂時計パーツを図のように180°回転させます。

→「スピードタイム!」という音声が鳴り、疾風フォームに切り替わります。

剛烈フォームに切り替え

疾風フォームの状態から、再度砂時計パーツを180°回転させます。

→「パワードタイム!」という音声が鳴り、剛烈フォームに切り替わります。

【剛烈フォーム】 180°回転!! 【疾風フォーム】

※砂時計パーツはどちらの向きにも回転させることができます。

ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!

DXジカンジャックロー

DXジクウドライバー

QRコードを読み込み!

※通信料などはおお客様のご負担となります。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ ©BANDAI



## DXゲイツリバイライドウォッチの単品遊び

※セット内容の剛烈フォームの状態から始めます。

**鳴る**  
天面のボタンを押します。  
→ボタンを押すたびにフォームごとで2種類(計4種類)の音声が鳴ります。  
※剛烈フォームと疾風フォームで音声の内容が異なります。

ボタン操作	剛烈フォーム	疾風フォーム
音声①	ゲイツリバイブ剛烈!	ゲイツリバイブ疾風!
音声②	剛力なる力の戦士! ゲイツリバイブ剛烈!	はやてのごときスピードの戦士! ゲイツリバイブ疾風!

**回る**  
砂時計パーツが回転します。  
→砂時計パーツを180°回転させてフォームを切り替えることに音声が鳴り、中のピースが流れ落ちます。  
※剛烈フォームと疾風フォームで音声の内容が異なります。  
詳細は表面の「フォームの切り替え方法」をご参照ください。



## 別売りのDXジカンジャックローで必殺技遊び!

※詳しくはDXジカンジャックローの取扱説明書をご参照ください。  
※下記は剛烈フォームの場合です。

①DXジカンジャックローに

DXゲイツリバイライドウォッチをセットします。  
DXゲイツリバイライドウォッチを図の向きにして、DXジカンジャックローのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
DXジカンジャックロー  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

②トリガーを引きます。

DXゲイツリバイライドウォッチ


→音声が鳴ります。

DXジカンジャックロー

→必殺技音が鳴ります。

※疾風フォームの場合は「疾風」という音声が鳴ります。

※図はDXジカンジャックローの「のごモード」ですが、DXジカンジャックローの「つめモード」でも同様に必殺技遊びができます。

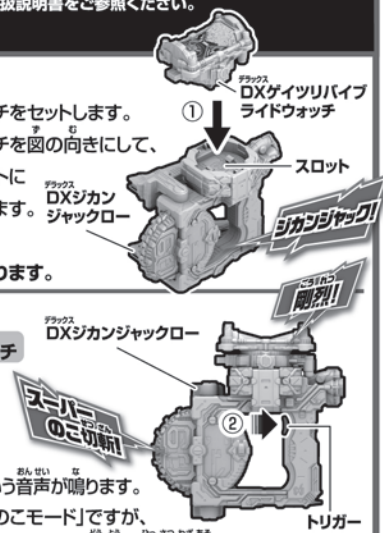

## 別売りのDXジクウドライバーで仮面ライダーゲイツリバイブ剛烈にパワードタイム!


※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※セット内容の剛烈フォームの状態から始めます。

**変身遊び**

①DXゲイツリバイライドウォッチの天面のボタンを押します。  
→音声が鳴ります。



DXジクウドライバーの各部名称

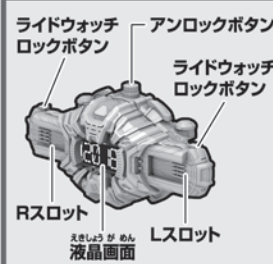


②DXジクウドライバーのRスロットにDXゲイツライドウォッチをセットした状態でLスロットにDXゲイツリバイライドウォッチをセットします。  
図の向きにして、DXゲイツリバイライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

DXジクウドライバー

→装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

DXゲイツリバイライドウォッチ

→待機音が鳴ります。

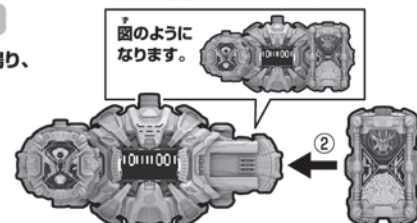

**必殺技遊び**

①DXゲイツライドウォッチの天面のボタンを押します。

→音声、待機音が鳴ります。

②DXゲイツリバイライドウォッチの天面のボタンを押します。

→音声、待機音が鳴ります。

③DXジクウドライバー上部の

アンロックボタンを押して、ベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー


→液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXゲイツライドウォッチ

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXゲイツリバイライドウォッチ

→回転完了音が鳴り、必殺技音が鳴ります。

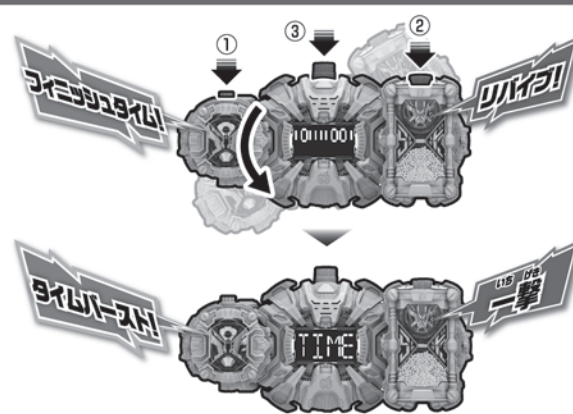

※DXゲイツ/DXゲイツリバイライドウォッチのボタンを押さずに再度回転させるとDXゲイツ/DXゲイツリバイライドウォッチからは変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの液晶画面に必殺技の表示がされます。  
※フォームに応じた必殺技音が流れるため、仮面ライダーゲイツリバイブ疾風の状態で異なる必殺技音が鳴ります。



③DXジクウドライバー上部の

アンロックボタンを押して、ベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー


→液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXゲイツライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXゲイツリバイライドウォッチ

→回転完了音が鳴り、変身音が鳴ります。

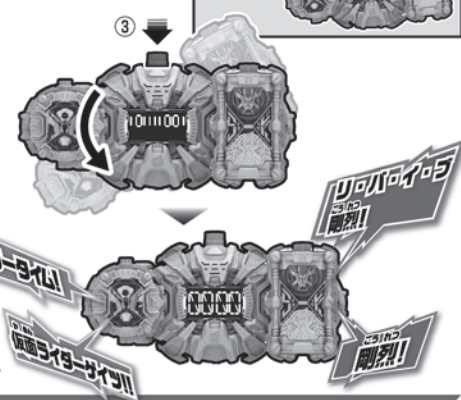

仮面ライダーゲイツリバイブ疾風に変身 ※仮面ライダーゲイツリバイブ剛烈に変身した後に行います。

ベルトにセットした状態のDXゲイツリバイライドウォッチの砂時計パーツを180°回転させ、疾風フォームに切り替えます。

DXゲイツリバイライドウォッチ

→変身音が鳴ります。

※ベルトを回転させても変身音が鳴ります。

※さらに砂時計パーツを180°回転させ剛烈フォームに切り替えると、再度仮面ライダーゲイツリバイブ剛烈に変身します。(1度変身した後は180°回転させるたびに変身音が流れます。)



## DXゲイツリバイライドウォッチの取り外し方

DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

DXゲイツリバイライドウォッチ

→着脱音が鳴ります。

