

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ゲームドライバー本体…1

ライダーガシャットマイティアクションXガシャット…1

ベルト右(R)…1

ベルト左(L)…1

ベルト留め…1

側面にRの刻印があります。

側面にLの刻印があります。

警告 (けいご)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。

使用上の注意

●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったと同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ゲームドライバーには、ライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

レバーを操作するときに、レバーと、ゲームドライバー本体の間に指をはさまないように注意してください。

ゲームドライバー本体と、ベルトの間に指をはさまないように注意してください。

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

初めて遊ぶ前に…

音声が小さくなって聞き取りにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 1 ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- 2 リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

絶縁シート

電池ぶた

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

音声が小さくなって聞き取りにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 1 ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回します。
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- 2 ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- 3 電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起とライダーガシャットのミノを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

●セットされている電池はテスト用です

【裏側から見た図】

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

突起 電池ぶた

ゲームドライバーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

- 1 レバーを閉じます。ゲームドライバー本体のレバーを閉じます。
- 2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け
 - ① ベルト右(R)の箱脱ボタンを上下同時に押しながら、凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。
 - ② ゲームドライバー本体裏側の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。
 - ③ 箱脱ボタンを離して、凹ジョイントをしっかりとめ込みます。

※ベルト左(L)も同様に行います。
- 3 ベルト留めの取り付け
 - ① ベルト留めにベルト左(L)を通します。
- 4 ベルトの調整
 - ① ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をこめ込みます。
 - ② ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

完成!!

ベルトを取り外す時は…

- ① 箱脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ② ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。

仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次完コードを読み取ってアクセスしてお答えください。


※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 388944


http://enquete-boys.jp/member/researches/charaenq/388944

かく めい しょう
各部名称

ゲームドライバー

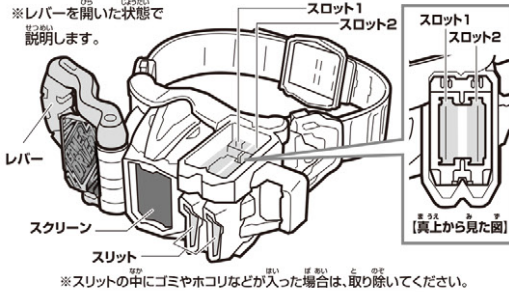

ライダーガシャット

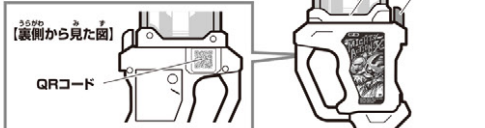

ライダーガシャットの遊び方


ボタンを押します。
→ 下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	マイティアクションX
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。

LEVEL 1 レベル1への変身遊び

※ゲームドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

1 マイティアクションXガシャットのボタンを押します。

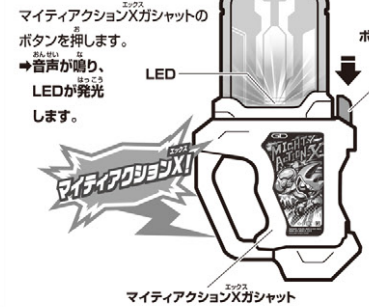

2 ゲームドライバーのスロット1に、マイティアクションXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット1にマイティアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。




仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル1 変身!!

LEVEL 2 レベル2への変身遊び


※「レベル1への変身遊び」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

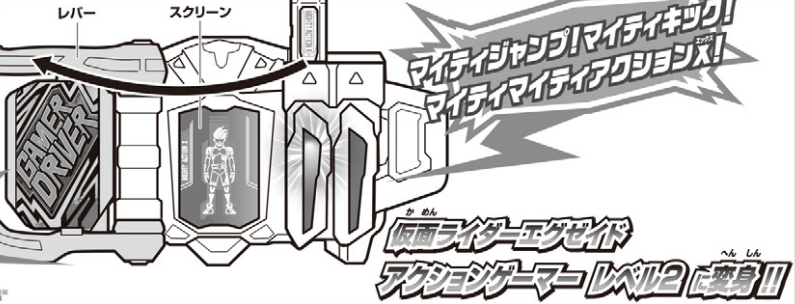


ライダーガシャットの取り外し方

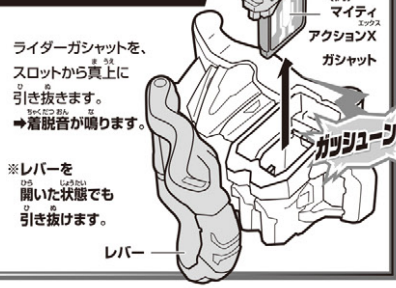

LEVEL 99 別売りのマキシムマイティXガシャットでレベル99に変身!!

1 マキシムマイティXガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声が鳴り、LEDが発光します。

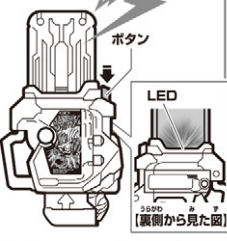


2 ゲームドライバーのスロットに、マキシムマイティXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、マキシムマイティXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音が鳴ります。




3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音→レベルマックス音→レベル99変身待機音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

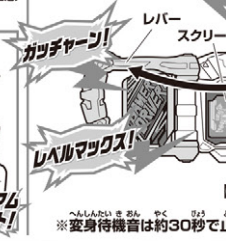

4 マキシムマイティXガシャットのAボタンを押します。


Aボタンを押します。
→ ボタン押し音→レベル99変身音が鳴り、LEDがさらに発光して、スクリーン上にエグゼイドの顔が浮かび上がります。

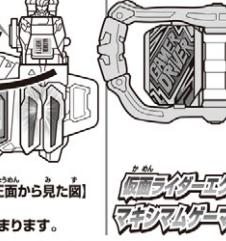

※変身待機音は約30秒で止まります。

LEVEL 99 レベル99への変身は下記操作でも行うことができます。

操作A ゲームドライバーのレバーを開いた状態で、マキシムマイティXガシャットをセットし、Aボタンを押します。

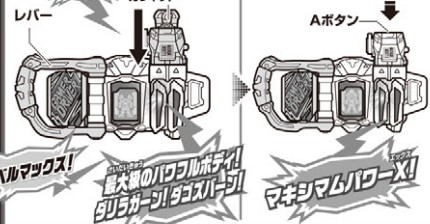


操作B すでにAボタンが押された状態で、マキシムマイティXガシャットをゲームドライバーにセットし、レバーを開きます。

操作C すでにAボタンが押された状態で、レバーを開いた状態のゲームドライバーにマキシムマイティXガシャットをセットします。

LEVEL 99 必殺技を発動!!

1 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー閉じ音と必殺待機音が鳴ります。

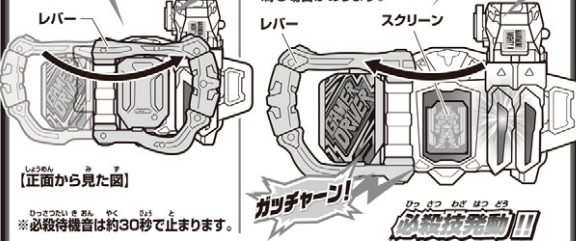

レバーを開きます。
→ レバー開き音→必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。その後、ランダムに「全心の発!」と鳴る場合があります。

※必殺待機音は約30秒で止まります。