

DXハイパームテキガシャット & マキシマムマイティXガシャット ver.20th

セット内容
マキシマムマイティXガシャット…1
ハイパームテキガシャット…1
取扱説明書(本書)…1

各部分名称

LED ボタン QRコード
発動ボタン
Aボタン

※ボタンを押してから15秒経過すると①に戻ります。

ボタンを押します。
→下記音声か順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	ハイパームテキ!
②	患者の運命は、俺が変わる!
③	変身!
④	大変身!
⑤	大大大変身!
⑥	大大大大変身!
⑦	大大大大大変身!
⑧	だ——変身!
⑨	マックス大変身!
⑩	ハイパー大変身!

マキシマムマイティXガシャット

ボタン QRコード
Aボタン

ボタンを押します。→下記音声か順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	マキシマムマイティX!
②	ゲームスタート!
③	ステージセレクト!
④-1	パーフェクト!
④-2	ミス!
⑤-1	ゲームクリア!
⑤-2	ゲームオーバー!

※①-①、②-②はどちらかがランダムに鳴ります。④-1が鳴った後は④-1、④-2が鳴った後は④-2が鳴ります。

仮面ライダーエグゼイド

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

一部のP45携帯電話からはご利用できない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などをいれないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないうでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。


(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット背面・側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

初めて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

- ①ライダーガシャット裏面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

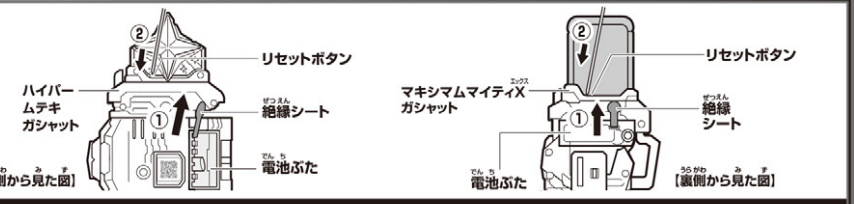

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

ハイパームテキガシャット

- ①ハイパームテキガシャット側面の電池ふたを取り外します。
- ①-1 電池ふたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を④⑤に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とハイパームテキガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

●セットされている電池はテスト用です

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

①-1 ①-2

電池ふた 突起

ハイパームテキガシャット

マキシマムマイティXガシャット

- ①ライダーガシャット裏面の電池ふたを取り外します。
- ①-1 電池ふたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を④⑤に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。
※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

別売りの変身ベルト ver.20th DXゲームドライバーでレベル99に変身!!

1 マキシマムマイティXガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声か鳴り、LEDが発光します。

2 ゲームドライバーのスロットに、マキシマムマイティXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、マキシマムマイティXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴ります。

※このときAボタンを触らないように注意してください。

図の位置まで差し込みます。

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルマックス音→レベル99変身待機音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

ガッちゃん! レベルマックス!

4 マキシマムマイティXガシャットのAボタンを押します。

Aボタンを押します。
→ボタン押し音→レベル99変身音が鳴り、LEDがさらに発光して、スクリーン上にエグゼイドの顔が浮かび上がります。

仮面ライダーエグゼイド マキシマムレベル99変身!!

※変身待機音は約30秒で止まります。

Aボタンの戻し方

解除ボタンを押すとAボタンが戻ります。
→解除音が鳴ります。
※ゲームドライバーにセットされた状態も同様です。

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

別売りの変身ベルト ver.20th DXゲームドライバーで仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマーに変身!!

※詳しくは別売りの「変身ベルト ver.20th DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

1 ハイパームテキガシャットのボタンを押します。

※ゲームドライバーにマキシママイティXガシャットをセットして、マキシマムゲームレベル99に変身した状態から始めます。

ボタンを押します。
→音がなり、LEDが発光します。

2 マキシママイティXガシャットのジョイントにハイパームテキガシャットをセットします。

マキシママイティXガシャットの両側面にある△ジョイントに、ハイパームテキガシャットの□ジョイントをカチッと音がするまでさし込みます。
→「装着音」と「変身待機音」がなり、LEDが発光します。

△ジョイント □ジョイント

マキシママイティXガシャット

図の位置まで差し込みます。
[正面から見た図]

トッキーン!

※変身待機音は約30秒で止まります。

3 ハイパームテキガシャットの発動ボタンを押します。

ハイパームテキガシャットの両側面にある発動ボタンを押します。

→「ハイパームテキガシャット」カバースクリーンが開き、「カバースクリーン」が開き、「ムテキゲーマー変身音」がなり、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。
→マキシママイティXガシャット「変身ムテキ音」がなり、LEDが発光します。

発動ボタン

LED

カバースクリーン

※変身待機音は約30秒で止まります。

バクカーン!

ムテキー!

「ムテキゲーマー」

※詳しくは別売りの「変身ベルト ver.20th DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

必殺技を発動!!

※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に続きます。

①ハイパームテキガシャットの発動ボタンを押します。
→「キメワザ」→「必殺待機音」がなり、LEDが発光します。
②もう一度発動ボタンを押します。
→「ハイパーリティカルスパーキング」必殺技音がなり、LEDが発光します。
その後ランダムに「究極の一発!」または「究極の一発! 完全勝利!」と鳴る場合があります。

発動ボタン

キメワザ!

ハイパーリティカルスパーキング!

究極の一発!

宝生永夢の音声を発動!!

※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に続きます。

ハイパームテキガシャットのボタンを押します。
→押すたびに下記の順に音声がなり、LEDが発光します。

順	音声
1	ノーコンティニューでクリアしてやるぜ!
2	超キョウリョクプレイでクリアしてやるぜ!
3	俺の運命は俺が変える!
4	お前の運命は俺が変える!

ボタン

LED

ハイパームテキガシャットの取り外し方

①ハイパームテキガシャットのカバーを閉じます。
②マキシママイティXガシャットを指で押さえるながら、ハイパームテキガシャットを真上に引き抜きます。
→着脱音がなり、LEDが発光します。

ハイパームテキガシャット

LED

カバー

マキシママイティXガシャット

ガッシューン!

ゲームドライバーにセットして、無敵モード発動!!

別売りの「変身ベルト ver.20th DXゲームドライバー」に付属するマイティアクションXガシャットを例に使用します。

1 ゲームドライバーのスロット1にマイティアクションXガシャットを、スロット2にハイパームテキガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット1にマイティアクションXガシャットを、スロット2にハイパームテキガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音がなり、LEDがスロット越しに発光します。

スロット1

スロット2

マイティアクションXガシャット

ハイパームテキガシャット

ガッシューン!

ムテキガシャット!

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアクションXガシャットレベル2変身音がなり、LEDが発光します。
→「ハイパームテキガシャット」[アガッチャ!]→「無敵モード音」→「タイムアップ!」の音がなり、LEDが発光します。
スクリーンにキャラクターの絵と背景が重なって浮かび上がります。

レバー

スクリーン

ガッシューン!

ムテキレベルアップ!

アガッチャ!

タイムアップ!

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは2次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 388951

※連絡料などはお客様の負担となりません。
※PHSからはご利用いただけません。
(締め切り: 2019年8月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください

<http://enquete-boys.jp/member/researches/charaenq/388951>