

DXカメライディングディケイド プログライズキー

の遊び方

ない よう
セット内容

とびつづきつづめいしよ ほんしよ
取扱説明書(本書)…1

デラックス
**DXカメライディングディケイド
プログライズキー…1**

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

はじ おそ まえ
初めて遊ぶ前に…

ぜつ えん はす かた
絶縁シートの外し方

① プログライズキー本体の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

【背面から見た図】

リセットボタン

かく ぶ めい しよ
各部名称

【正面から見た図】 ボタン

キーパーツ LED

【側面から見た図】

【背面から見た図】 リセットボタン QRコード

検出スイッチ

でんち ごうかん
ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

デラックス
DXカメライディングディケイド

プログライズキーで遊び広がる!

プログライズキーをセット!

DXカメライディングディケイド
DXカメライディングディケイド
DXカメライディングディケイド
DXカメライディングディケイド

QRコードを読み込み!

※通信料などはお客様のご負担となります。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映・東映 ©BANDAI

デラックス
DXカメライディングディケイド

DXカメライディングディケイドの単品遊び

プログライズキーのボタンを押します。

→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに近づいても、DXカメライディングディケイドは反応しません。

音声① (起動音) デストロイ!

音声② ディケイズアビリティ

デストロイ!

別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを
図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「DESTROY!」の音のみが鳴ります。

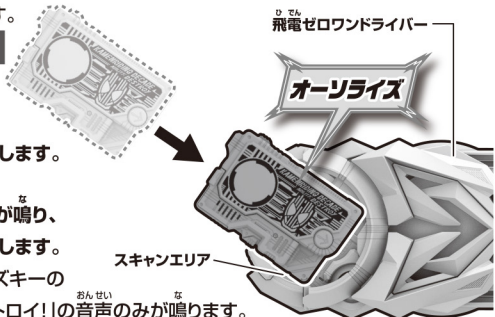

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

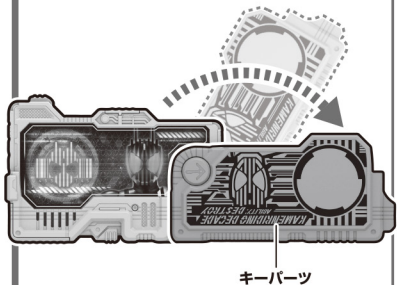


キーパーツ

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーの
スロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。

→「変身音」が鳴ります。

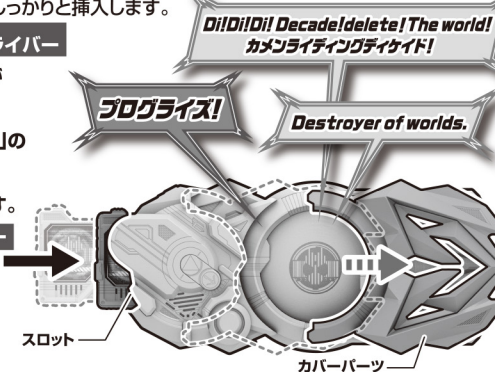

別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 1 プログライズキーのボタンを押し、
2 滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きで
プログラズキーをセットします。

滅亡迅雷フォースライザー

→LED発光と「変身待機音」が鳴ります。

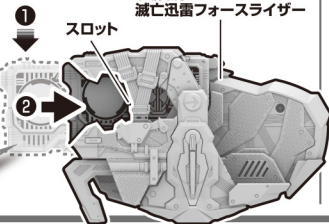


2 レバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー

→プログラズキーのキーパーツが展開し、LEDが発光し、「フォースライズ!」の音と「変身音」が鳴ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

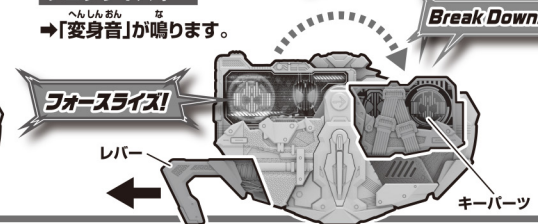

別売りのDXエイムズショットライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 1の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを
図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー


→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

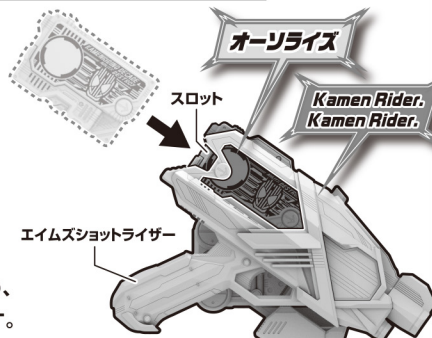

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

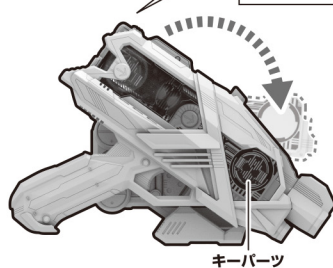

キーパーツ


4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

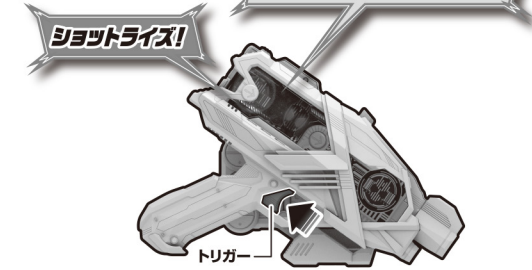

別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

変身遊び

1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

アタッシュカリバー

→「キー認証音」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

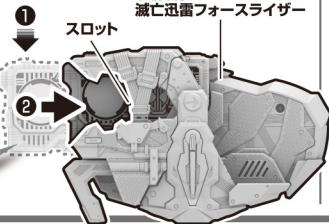


2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。

アタッシュカリバー

→「カメンライディング!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

アタッシュカリバー

→「カバンストラッシュ!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

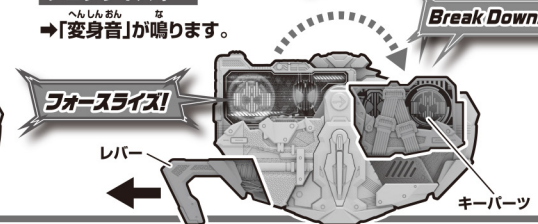

別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

アタッシュカリバー

→「キー認証音」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→「ディケイドスアビリティ」の音が鳴ります。

2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。

アタッシュカリバー

→「カメンライディング!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

アタッシュカリバー

→「カバンストラッシュ!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

