



VSビーコンシリーズ

DXトリガーマシンクレーン & トリガーマシンドリル の遊び方

あそ べ かの 遊び方

セット内容

※図のように合体状態で梱包されています。

◆取扱説明書(本書)…1

トリガーマシンクレーン…1
トリガーマシンドリル…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●VSビークルシリーズはDX VSチェンジャー(別売り)等の対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●コロガシ遊びは平らな所で行ってください。すべりやすい面や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●DXグッドストライカー(別売り)とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。

矢印一覧 (やじるしいちらん)


← 取り付けます。 ← 取り外します。 ← 可動させます。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

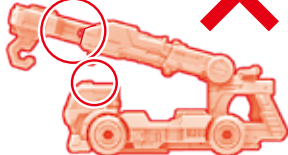


トリガーマシンクレーン & トリガーマシンドリルの遊び方

合体状態(ノーマルモード)への変形

※セット内容の状態から始めます。

セット内容の状態
ノーマルモード完成です。

合体状態(ノーマルモード)完成!

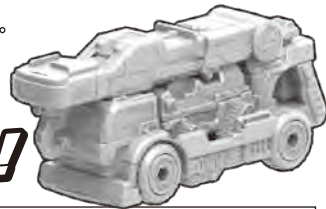

コロガシ遊びができます。



※平らな所で行ってください。

【側面から見た図】



合体状態(アタックモード)への変形

※ノーマルモードの状態から始めます。

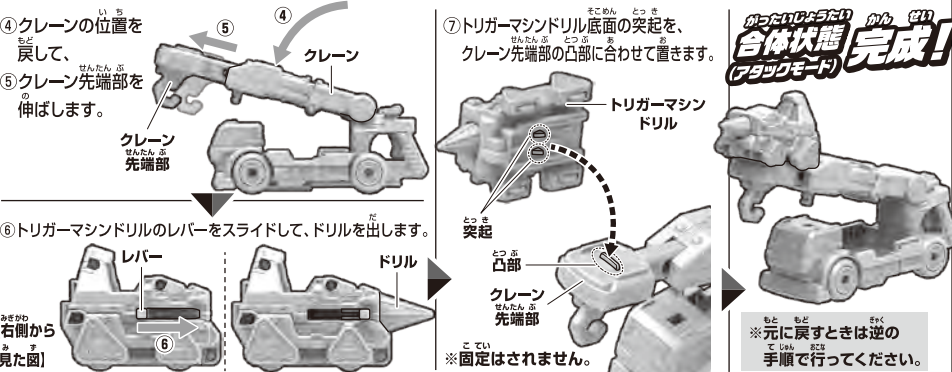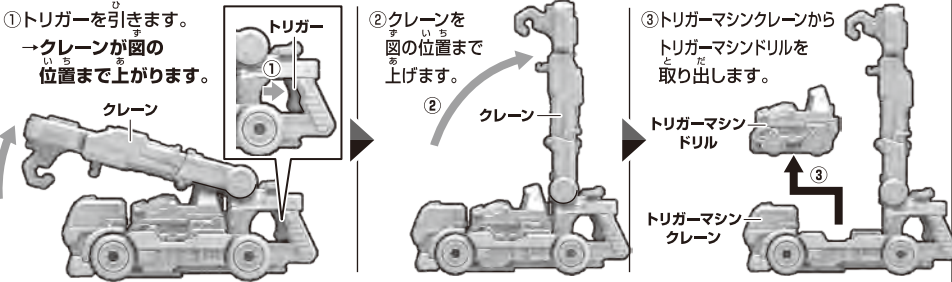

合体状態(アタックモード)完成!

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

快盗隊バウンジヤーマシキョウ vs 警察隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://sentai.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! スマートフォン・携帯電話からは下の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。http://www.b-boys.jp/member/researches/



商品コード:223153

※アンケート回答締め切り2019年1月末日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。 ※PHSからはご利用いただけません。 ※通信料などはお客様のご負担となります。

トリガーマシンクレーンの遊び方

ノーマルモードへの変形

※「合体状態(アタックモード完成)」から、トリガーマシンドリルを外した状態から始めます。

①クレーンを図の位置に下げます。




②クレーン先端部を図のように戻します。



アタックモードへの変形

「合体状態(アタックモード完成)」から、トリガーマシンドリルを外して完成です。

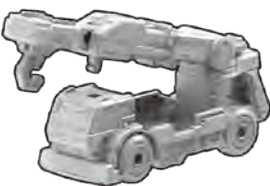

**アタックモード
完成!**



**ノーマルモード
完成!**

コロガシ遊びができます。
※平らな所で行ってください。
【側面から見た図】



※クレーンが外れた場合は、凹部と凸部を合わせて、カチッと鳴るまでこめ込みます。

トリガーマシンドリルの遊び方

ノーマルモードへの変形

※「合体状態(ノーマルモード)」から取り出して完成です。


コロガシ遊びができます。

※平らな所で行ってください。



アタックモードへの変形

※ノーマルモードの状態から始めます。
レバーをスライドして、ドリルを出します。

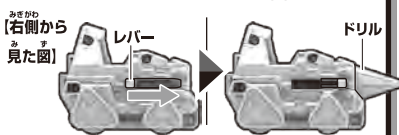

**アタックモード
完成!**


**ノーマルモード
完成!**

ロボ合体準備

※アタックモードの状態から始めます。

トリガーマシンクレーン

クレーンを図の位置に下げます。

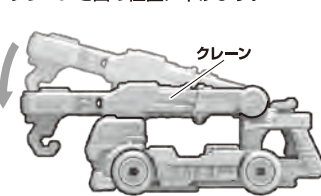

**合体準備
完了!**

トリガーマシンドリル

後部にある突起を図のように引き出します。




**合体準備
完了!**

パトカイザー ストロングへの合体

※別売りのパトカイザーの右腕を取り外した状態から始めます。

①パトカイザーの右肩凹部に、トリガーマシンクレーンの凹部をカチッと鳴るまでこめ込みます。

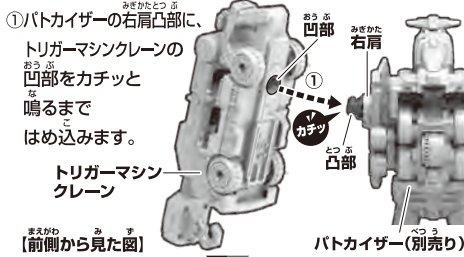

②パトカイザーの左腕の凹部に、トリガーマシンドリルの凸部を合わせて取り付けます。



**パトカイザー
ストロング
完成!**

トリガーマシンクレーンは、反対側の前に合体することもできます。

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

※ノーマルモードの状態ですVSチェンジャーにセットします。
詳しい遊び方は、「ダブル変身銃DX VSチェンジャーパトレッドセット」または「ダブル変身銃DX VSチェンジャーパトレン1号セット」に付属の取扱説明書をご覧ください。



トリガーマシンクレーン(ノーマルモード)

※クレーンがロックされていることを必ずご確認ください。

このまま音声攻撃遊び
【音声ブーストで攻撃だ!】

VSビークル名	クレーン!
変身セリフ①	パトライズ!
変身セリフ②	警察ブースト!

このまま音声攻撃遊び
【トリガーマシンクレーン出撃!】

出撃セリフ	しん・くろ・じ・せい! 伸・縮・自・在!
-------	----------------------



トリガーマシンドリル(ノーマルモード)

このまま音声攻撃遊び
【音声ブーストで攻撃だ!】

VSビークル名	ドリル!
変身セリフ①	パトライズ!
変身セリフ②	警察ブースト!

このまま音声攻撃遊び
【トリガーマシンドリル出撃!】

出撃セリフ	いっ・てん・とっ・ぽ! 一・点・突・破!
-------	----------------------