

DX妖怪ウォッチドリーム パワーアップキット クリスタルトレジャー

遊び方

商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
スピードくじに挑戦しよう!!



スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って
アクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

アンケート回答締め切り
2018年3月31日
※アンケート料などはお客様のご負担となります。
※PHSからはご利用いただけません。

セット内容

妖怪ウォッチドリーム
取扱い説明書本書...1

妖怪ウォッチカバー...1

ドリームリンクベルト...1

妖怪Tメダル
【妖怪Tメダル】
ヤマトポケル秘宝妖怪メダル
【巨人化Ver.】...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●妖怪メダル裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、連動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪メダルは連動商品専用です。その他の玩具・機器には入れると破損など不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。また、連動商品に逆向きに入れたりしないでください。本体が破損する恐れがあります。●メダルを投げたり、シール面を強く押すなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。

(2017年8月版)



※ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは、任天堂の商標です。 ※ニンテンドー3DSとソフトは別売りです。
※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。 ※通信料などはお客様のご負担となります。

1 はじめに

1

DX妖怪ウォッチドリーム(別売り)を
ご用意ください。

妖怪ウォッチドリーム(別売り)

本体をVer.4以上に
更新してください。

マイクOSDカードで更新!!



※通信料などはお客様のご負担となります。

3


①本体をドリーム
リンクベルトに
取り付けます。

※本体のベルトからの
取り外し方は、妖怪ウォッチ
ドリーム(別売り)の取扱
説明書をご覧ください。

②本体をベルトに押し
付けながら矢印の
方向にカチッと
ロックされるまで
回転させます。

4


クリスタル
トレジャーの
カバーを本体に
取り付けます。

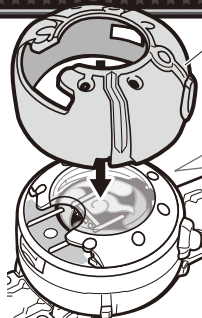

カバー
ボタンの位置を
先に合わせて
取り付けます。
サーチボタン

5

カバーを各部の位置に合わせて調整します。

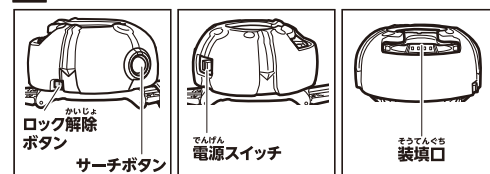


※カバーを付けたまま、DX妖怪ウォッチドリーム(別売り)に装着しないでください。

2 クリスタルトレジャーで遊ぶ準備


1

本体を腕に
合わせます。

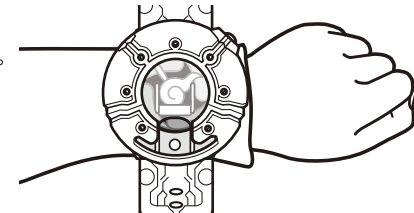


2

ベルトを
バックルを通し、
棒をベルトの
小穴に通します。

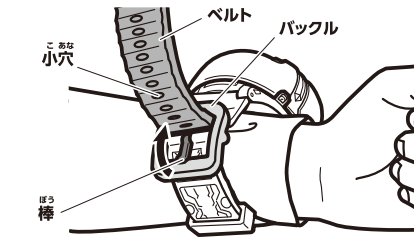


3

ベルトを
バックルと
止め具に
通します。

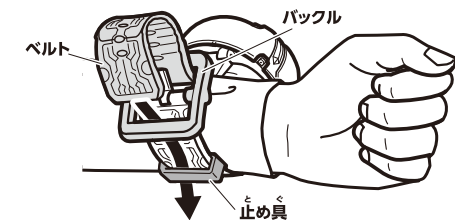

4

本体側面の電源スイッチをONにします。

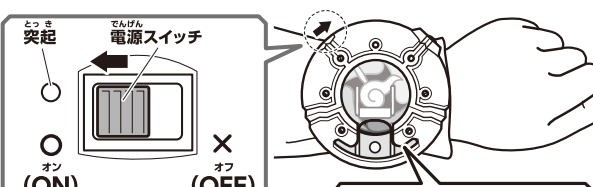


※遊び終わったら電源スイッチをOFFにします。

起動音が鳴りサーチ
ライトが点灯します。

3 ドリームリンクの遊び方

3 サーチボタンを長押しします。
→「ドリームリンク!!」と鳴り、サーチライトが点灯し
ドリームリンクモードに入ります。
※ドリームリンクモード後は、サーチボタンを押すと
サーチライトが点灯し
レーザー探知音が鳴ります。

※妖怪メダルが入っていても、入っていても、ドリーム
リンクモードに入ります。

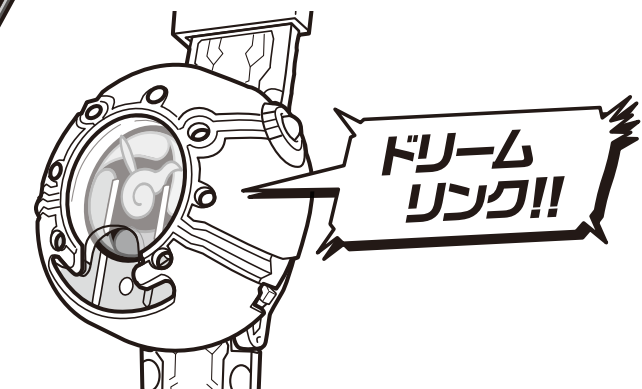


4 しょうかん 召喚モード

このモードは、P2のドリームリンクの状態です。P2を参照ください。

機能 友達妖怪を呼び出そう!

妖怪メダルを装填口からセットします。

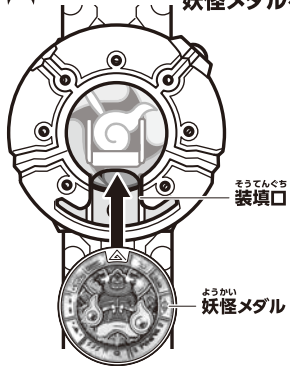

本体の装填口に
メダルの刻印側から
差し込みます。



メリケンメダルの場合は、裏面の刻印側から差し込みます。



刻印以外の向きや、傾けたり、斜めにした状態でセットしないでください。



妖怪メダルを裏返して入れないでください。



妖怪メダルの取り出し方

妖怪メダルを矢印の方向にスライドさせて抜き取ります。

妖怪メダルは完全に抜き取ってください。抜き取り途中で再度装填させると、メダルが正しく認識されない場合があります。


妖怪メダル



- 妖怪名乗り
ヤマトポケル
ルーレット音
- ダイヤにゴールド、サファイヤ
もらえるゆうたら
どないする～
- あたり または はずれ

あたりのとき ハーヒブヒホー!
はずれのとき ノーヒホー

召喚モードでは、妖気がチャージされたり、無くなったりしません。

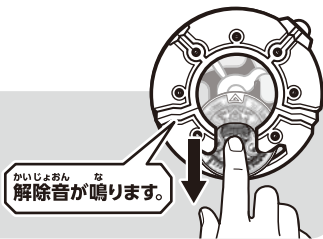

5 チャージモード

妖怪メダル・妖怪ドリームメダル専用

その他のメダルには対応しておりません。

このモードは、P2のドリームリンクの状態です。P2を参照ください。

新機能 妖怪YCチップに妖気をチャージ!

「ひほう!」
手に入れたらどないしょ
ヤマトポケル～



当たりが出たら、「ひほう」の妖気をチャージすることができる!

チャージモードで「妖気」を手に入れよう!

「ひほう」の妖気をチャージできるのは、このクリスタルトレジャーだけ!!

妖気ってなに!?

妖気は玩具やゲームでさまざまなボーナスをゲットすることができる、ふしぎなパワー。

「ひほう」の妖気の場合

| アイテム | ボーナス |
|--|------------------------------|
| DX妖怪ウォッチドリーム (ver.4以上) | 「ひほう」の特殊メロディが鳴る! |
| ニンテンドー3DSソフト [妖怪ウォッチ3 スシ/テンブラ/スキヤキ] (別売り)での運動には、 更新データVer.4.0以上が必要です。 | ひほうの秘宝妖怪がステータスアップ!! |
| くじガシャポン! 妖怪とれとれトレジャー | 妖気をチャージしていない時よりもイイことが起こるかも!? |

※玩具やゲームから、妖怪メダルまたは妖怪ドリームメダルに妖気をチャージできます。

チャージモードのやり方

- 妖怪ドリームメダルを装填!
※メダル装填時には召喚モードが始まります。
※装填方法はP3をご参照ください。
メダル装填後は②から始めます。
- サーチボタンを長押し!
※サーチライトが3つずつ、8つが全て点灯するまで、
サーチボタンを押し続けます。
- チャージモード起動!
「ひほう ルーレット!」
- ルーレットのカウントダウン!
カウントダウン「3・2・1」中に…
- サーチボタンを押す! / 押さない!
押す: 「天国! 地獄! ルーレット」が開始します。
押さない: モード解除音が鳴り、召喚モードに戻ります。
- ルーレット結果

※妖気をゲット!
※止まらなくなります。

※妖気がハズレ! 無くなります。

ファンファーレが鳴ります!
(妖気名「ひほう」を読み上げます。)

※ハズレなの～ね ハズレなの～ね
こりゃ期待ハズレ!

妖怪メダルや妖怪ドリームメダルに妖気をチャージしよう!!

妖気を使ってDX妖怪ポッドで妖気を作り出せ!!

- 妖怪メダル、妖怪ドリームメダル1枚に、チャージできる妖気は1つ。
- 妖気がなくなっても、再びチャージすることができる!

発売中!!

DX妖怪ポッド

DX YO-KAI POD

チャックスようかい DX妖怪ポッドで「妖気」を作りだせ!!

さらに!エンブレムに秘宝妖怪メダルをはめればDX妖怪ポッドで超レアな秘宝妖怪の妖気を作り出せる!!

別売りの「秘宝妖怪エンブレム」シリーズをゲットしてスペシャルな妖気を手に入れよう!!

※画像はイメージです。


別売り

別売り


6 ドリームリンクの解除

DX妖怪ウォッチドリーム (別売り)を取り外すときは…

- DX妖怪ウォッチドリーム (別売りの) ロック解除ボタンを押しながら矢印の方向へ回して取り外します。
 - 矢印の方向へ回して取り外します。
- ※取り外しの際には、右の図のように覆かした状態で行ってください。

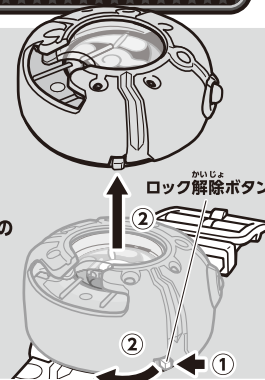


カバーを
取り外します。

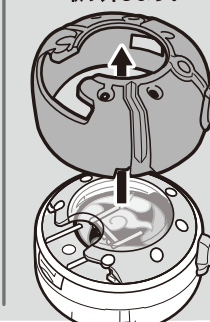

DX妖怪ウォッチドリーム (別売りの)を本体から取り外したら

サーチボタンを押します。
→解除音が鳴り、
ドリームリンクが解除されます。

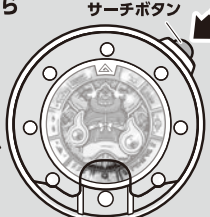

※ドリームリンクモードは、妖怪メダルが入っていない場合でも解除されます。