



遊び方



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!



商品コード
218685


商品アンケートに回答して、電子マネーギフト
「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは上記の二次元コードを読み取って
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

*アンケート回答締め切り2018年12月31日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

セット内容


取扱説明書(本書)…1

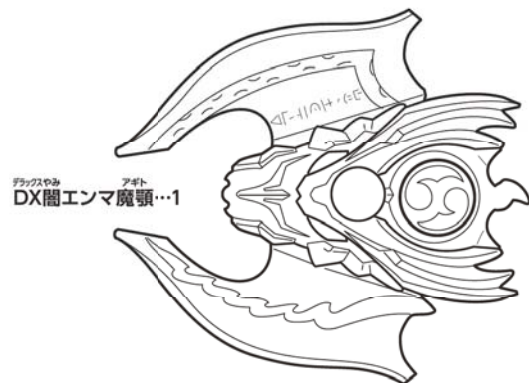


DX闇エンマ魔顎…1



エンマブレード 妖聖剣…1

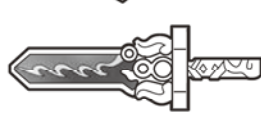

蛇王剣 妖聖剣…1

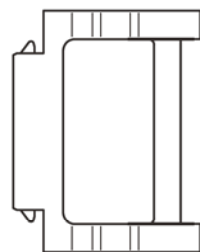

グリップ…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖気封印盤の裏のシールが傷ついた場合、連動商品が読み取れないことがありますのでご注意ください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない



遊ぶ前に…電池の入れ方

※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体底面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの⊕⊖)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

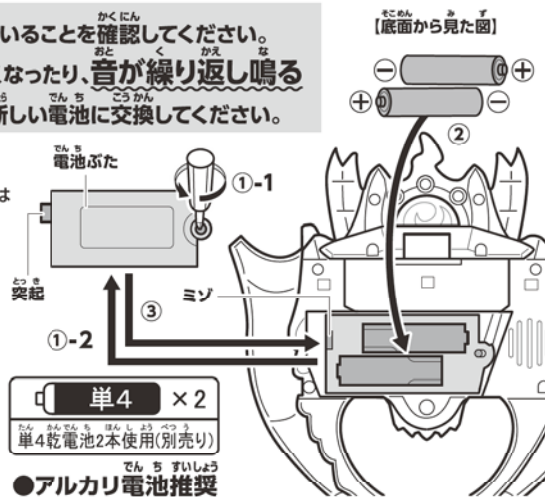

●アルカリ電池推奨


各部名称

※完成した状態で説明しております。

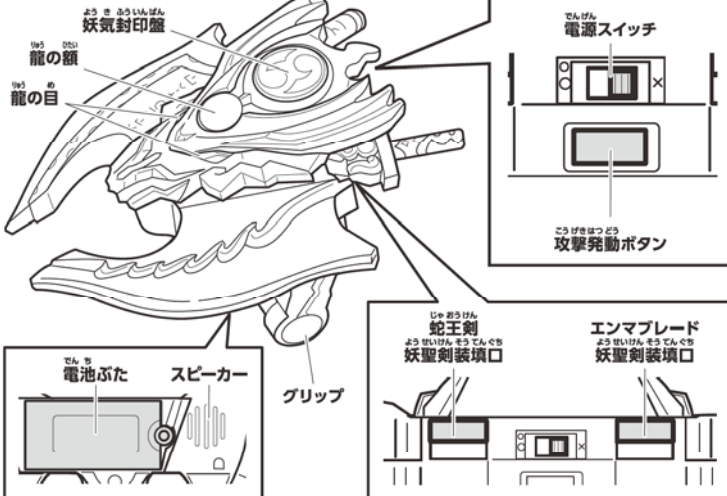

電源の入れ方


本体背面の電源スイッチをON (ON) にします。
→LEDが光り、起動音が鳴ります。

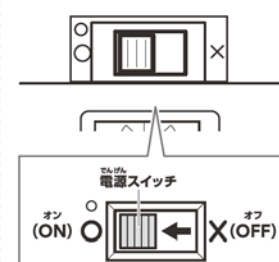


※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX (OFF) にしてください。

DX闇エンマ魔顎で遊ぶ準備

グリップを組み立てる

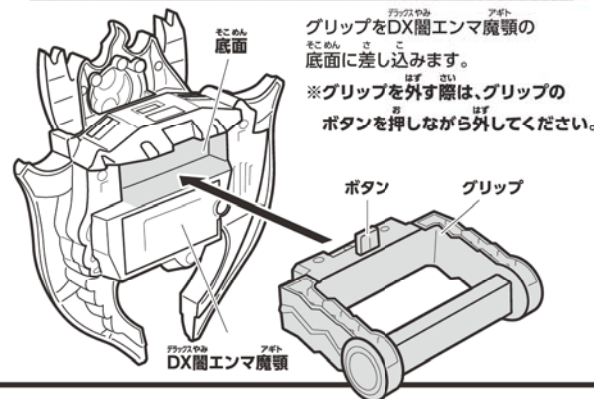


グリップを握る

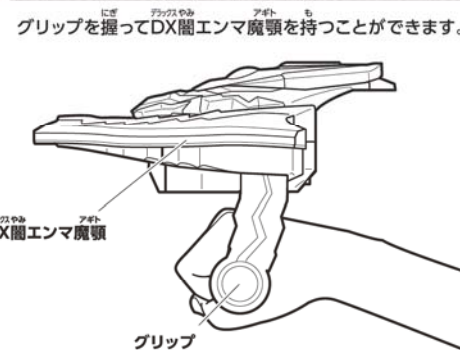

【単体で遊ぶ①】 **DX闇エンマ魔顎を完成!! 必殺技「闇しぼり」を放て!!**

DX闇エンマ魔顎を完成させる


DX闇エンマ魔顎に「エンブレード 妖聖剣」と「蛇王剣 妖聖剣」をそれぞれの装填口に挿し込みます(順番はどちらからでも変わりません)。
 ※各妖聖剣は対応する装填口に入れてください。

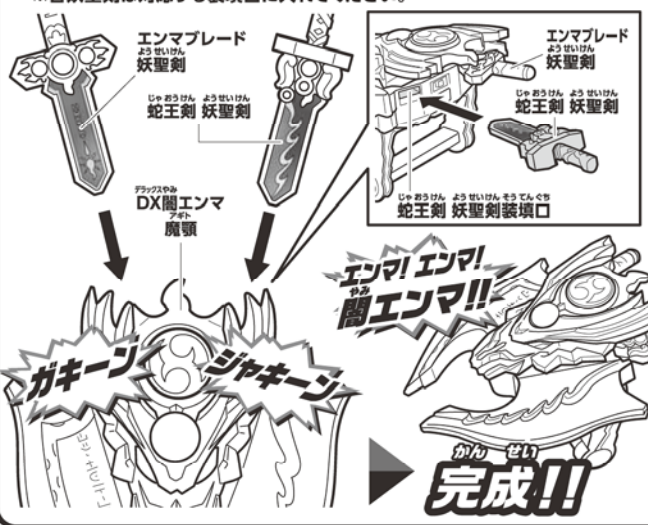

必殺技「闇しぼり」を放つ

- ①攻撃発動ボタンを長く押すと、チャージ音が鳴りはじめます。
- ②チャージ音が鳴っているときに、攻撃発動ボタンを短く押すと、必殺技が発動します。

ひっさつわざのときの必殺技発動のときの	「闇しぼり!!!」
闇エンマのセリフは	「行くぜ! 闇エンマ魔顎!!」
3種類あります。	「おれの電撃にしびれる!!」

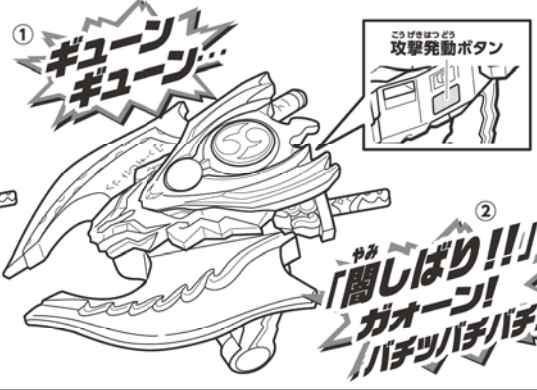

【単体で遊ぶ②】 **攻撃を放て!!**

4つの状態で 攻撃音が変わる!!


攻撃発動ボタンを短く押すと、攻撃音が鳴ります。下の4つの状態にあわせて、それぞれ3種の攻撃音がランダムに鳴ります。

妖聖剣が刺さっていない状態(本体のみ)	エンブレード 妖聖剣のみ刺さっている状態	蛇王剣 妖聖剣のみ刺さっている状態	DX闇エンマ魔顎完成状態
獣のようなり声が!! グオオオオ... 全3種の攻撃音	エンブレードの音が!! ジャギューーン! 全3種の攻撃音	蛇王剣の音が!! ズババ! シャキーン! 全3種の攻撃音	龍が吠える!! ガオーン! パチッパチッ 全3種の攻撃音

【連動して遊ぶ①】 **DX妖怪ウォッチオーガ(別売り)と連動して遊ぶ**

妖聖剣を「DX妖怪ウォッチオーガ」(別売り)に突き刺せ!!

付属の妖聖剣2本は「DX妖怪ウォッチオーガ」(別売り)に刺して遊ぶことができます。
 ※エンブレード 妖聖剣で説明しております。

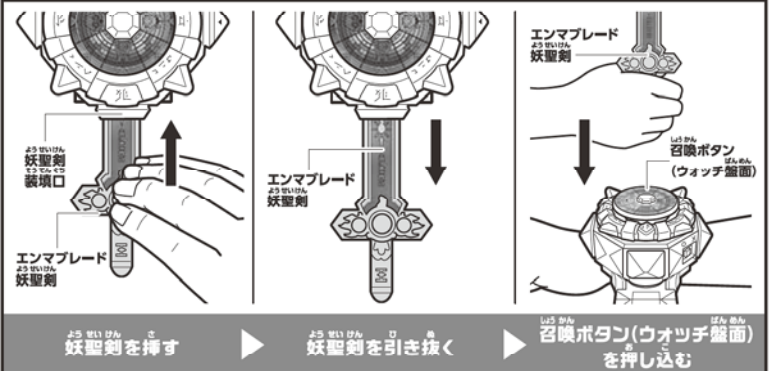

- ※準備/召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込んだ状態にしておきます。
- 1 本体の妖聖剣装填口にエンブレード 妖聖剣をジャキーン!と音がなるまで挿し込みます。
 ジャキーン!
 妖聖剣挿し込み
 刺装填音と同時に盤面にポップアップ
 「ジャキーン!」と刺装音音が鳴ります。
 エンマ!
 妖聖剣名乗り
 - 2 ドンドコ・ドンドコ...
 召喚待機音!
 妖聖剣を引き抜く
 召喚待機音が流れている間に本体から妖聖剣を引き抜きます。
 ※召喚待機音は約15秒で止まります。
 - 3 妖聖剣を上図のように持って召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込みます。
 ドシューン、オーツ!
 召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込む
 てんかおます
 「天下無双!エンマ!!」
 妖聖剣特殊音
- ※蛇王剣 妖聖剣の場合も同様に操作します。

妖聖剣をゲームで読み込む




※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。※ニンテンドー3DSと3DSソフトは別売りです。※イラストはイメージです。
 上記の情報は2017年12月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。最新情報は妖怪メダランドでご確認ください。通信料などはお客様のご負担となります。
<http://yw.b-boys.jp>

【連動して遊ぶ②】 **DX妖怪ポッド(別売り)と連動して遊ぶ**

「神えんま」の妖気のゲット方法

DX妖怪ポッドに妖気をチャージ!!

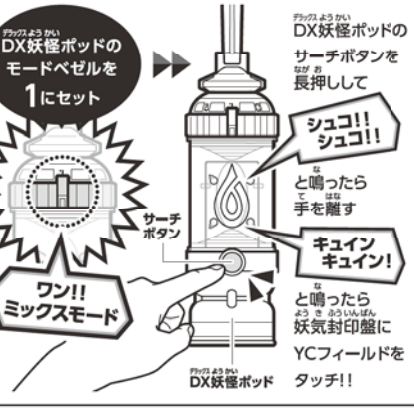


「神えんま」の妖気をメダルにチャージしよう




「神えんま」の妖気を連動!

「神えんま」の妖気を妖怪トレジャーメダルや妖怪ドリームメダルにチャージして、ゲームソフトやくじガシャポンで使ってみよう!!

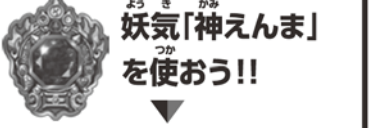

ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチオウガ バスターズ2 秘宝伝説 パンバラヤー ソード/マグナム」(別売り)で使用すると... ①覚醒エンマの迷宮で覚醒エンマがともだちになりやす!? ②レア度が「神」の妖怪の全ステータスがアップ!?

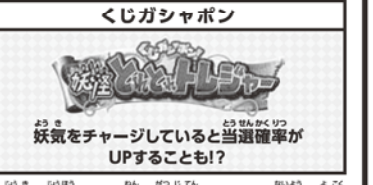

※上記の情報は2017年12月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。