快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー

©2018 テレビ朝日・東映AG・東映

VSビークルシリーズ　VSビークル対応

連結変身 DX Xチェンジャーの遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

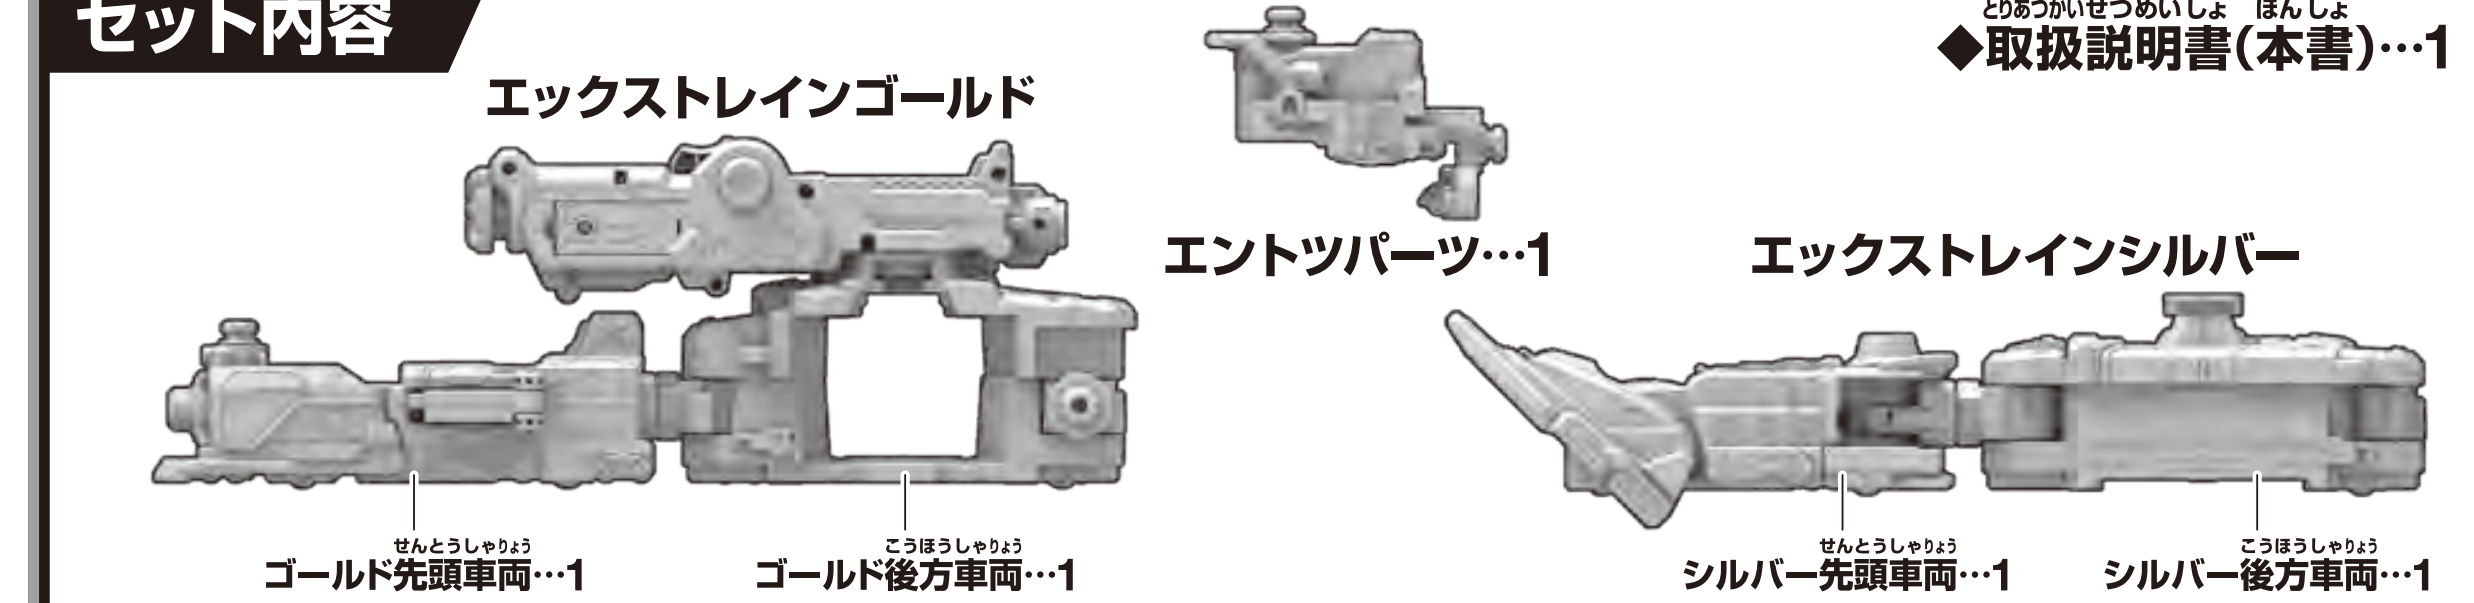
エックストレインゴールド
エントツパーツ…1
エックストレインシルバー
ゴールド先頭車両…1
ゴールド後方車両…1
シルバー先頭車両…1
シルバー後方車両…1

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

くちにいれない

●本商品にはスピーカーに磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボ合体状態を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●コロガシ遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

矢印一覧（やじるしいちらん）	
◀■■	取り付けます。
◀━	取り外します。
◀━（灰）	可動させます。

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://sentai.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/

商品コード:235866

※アンケート回答締め切り2019年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

ⓘ 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

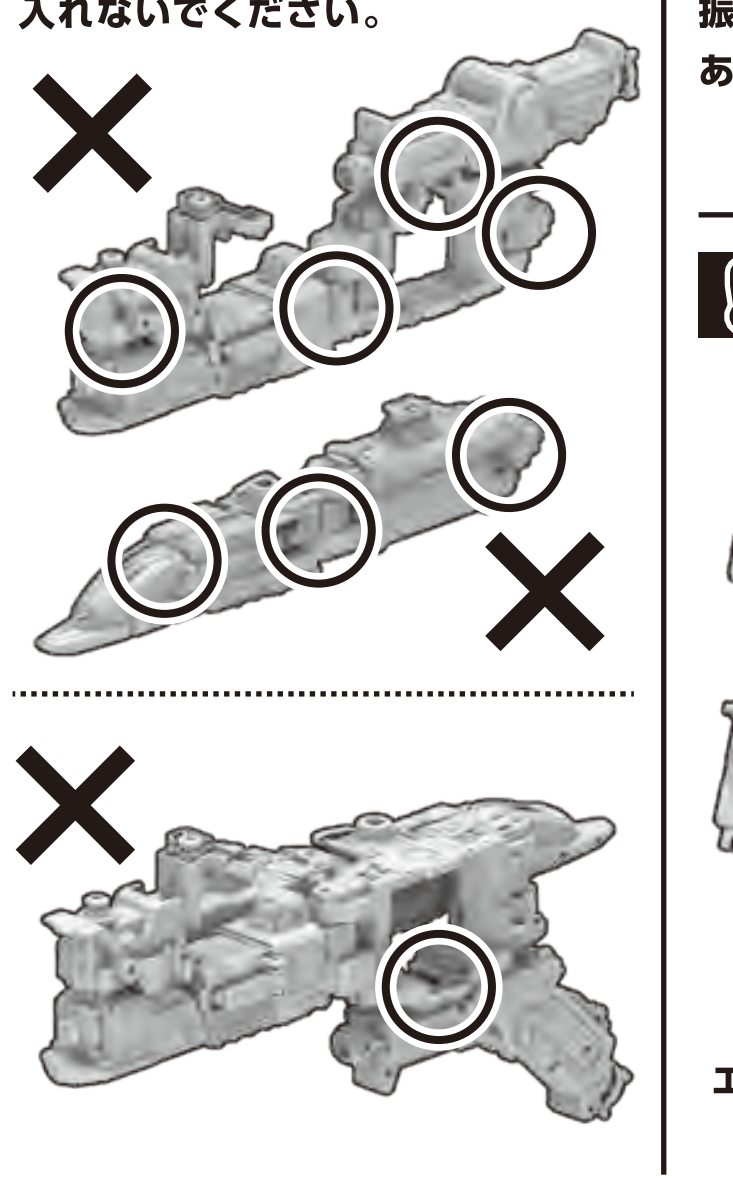

振り回さない!!

Xチェンジャーにした状態で振り回すとセットが解除される場合があり、危険です。

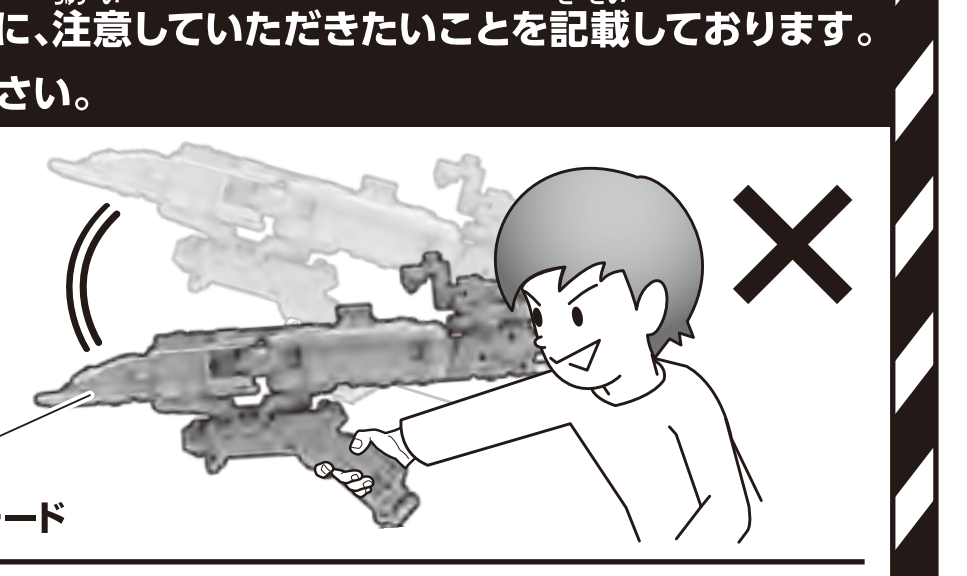
Xチェンジャー
ルパンレンジャーモード

持ち上げない!!

合体した状態で、頭・腕・脚を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。

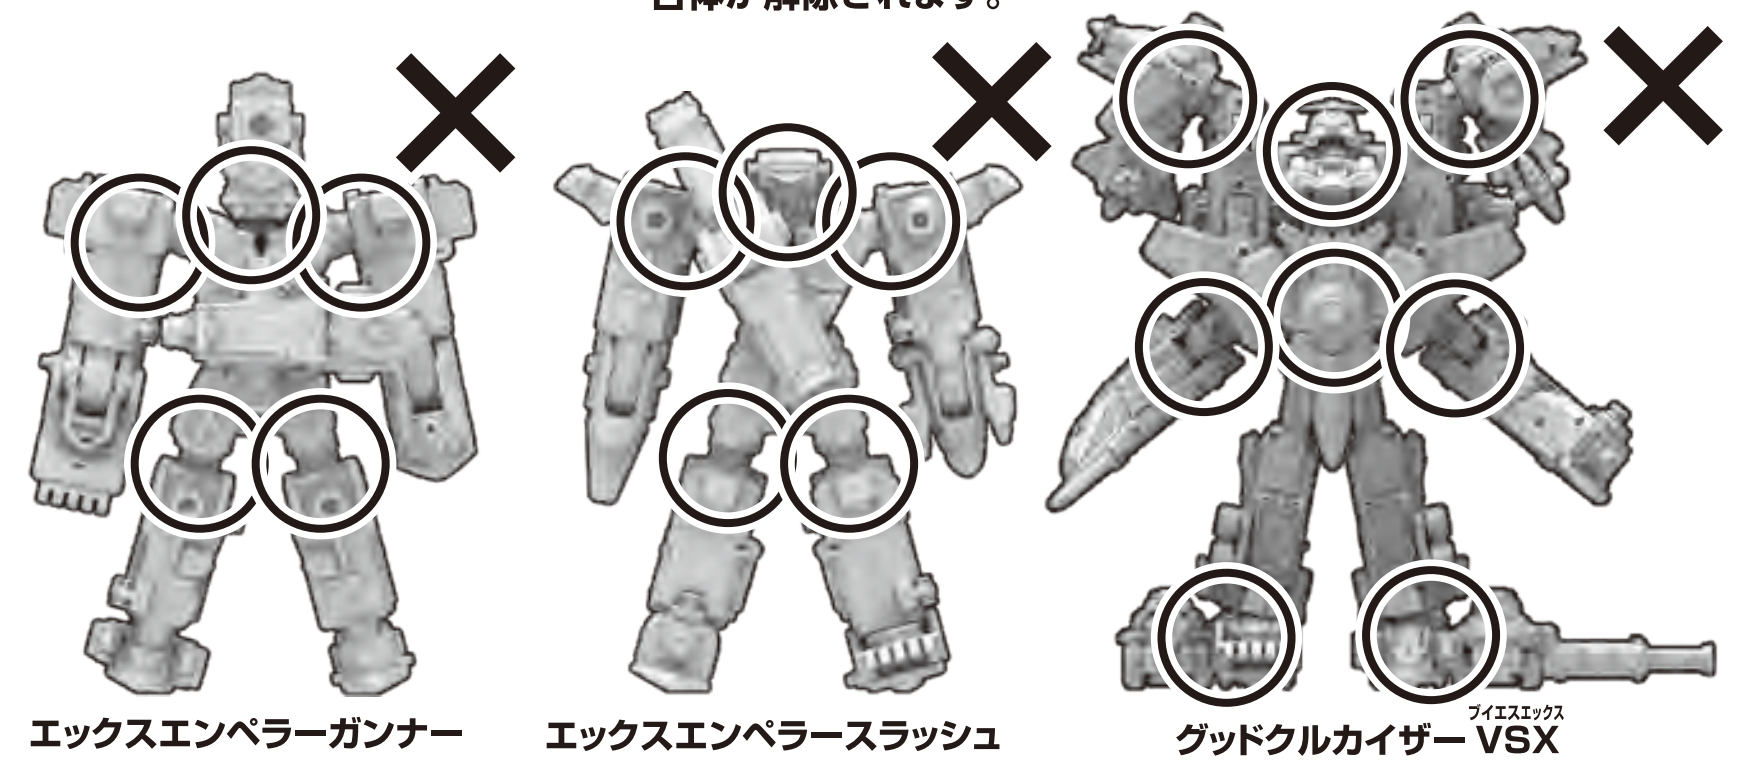
エックスエンペラーガンナー
エックスエンペラースラッシュ
グッドクルカイザーVSX

※図は別売りのVSビークルと合体した状態です。

初めて遊ぶ前に…
エックストレインゴールドの絶縁シートの取り外し方

①ゴールド後方車両のグリップにある電池ぶたから絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②グリップにあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

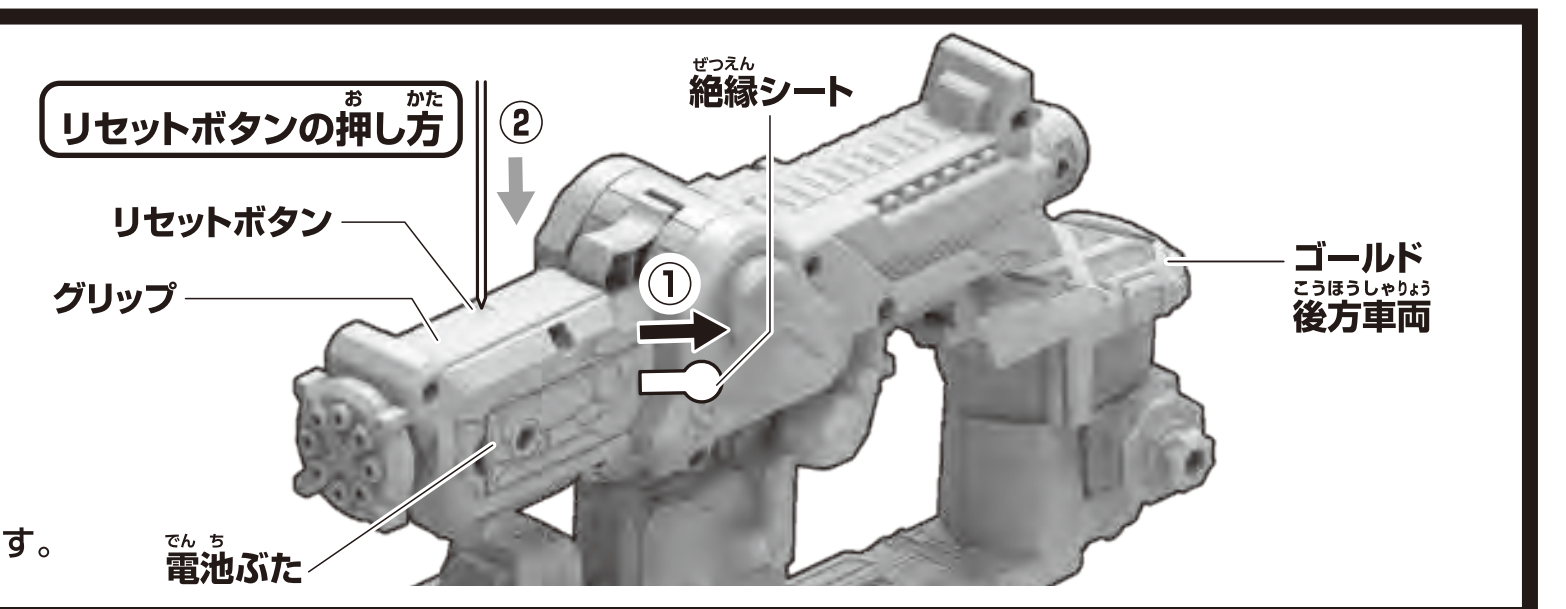
リセットボタンの押し方
②
絶縁シート
リセットボタン
グリップ
①
ゴールド後方車両
電池ぶた

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。　※ゴールド先頭車両を外した状態から始めます。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

初めに ゴールド後方車両のグリップロック解除ボタンを押しながらグリップを図の位置まで回転させます。

①グリップの電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とグリップのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

④リセットボタンを押します。
上の「リセットボタンの押し方」をご参照ください。

※電池ぶたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

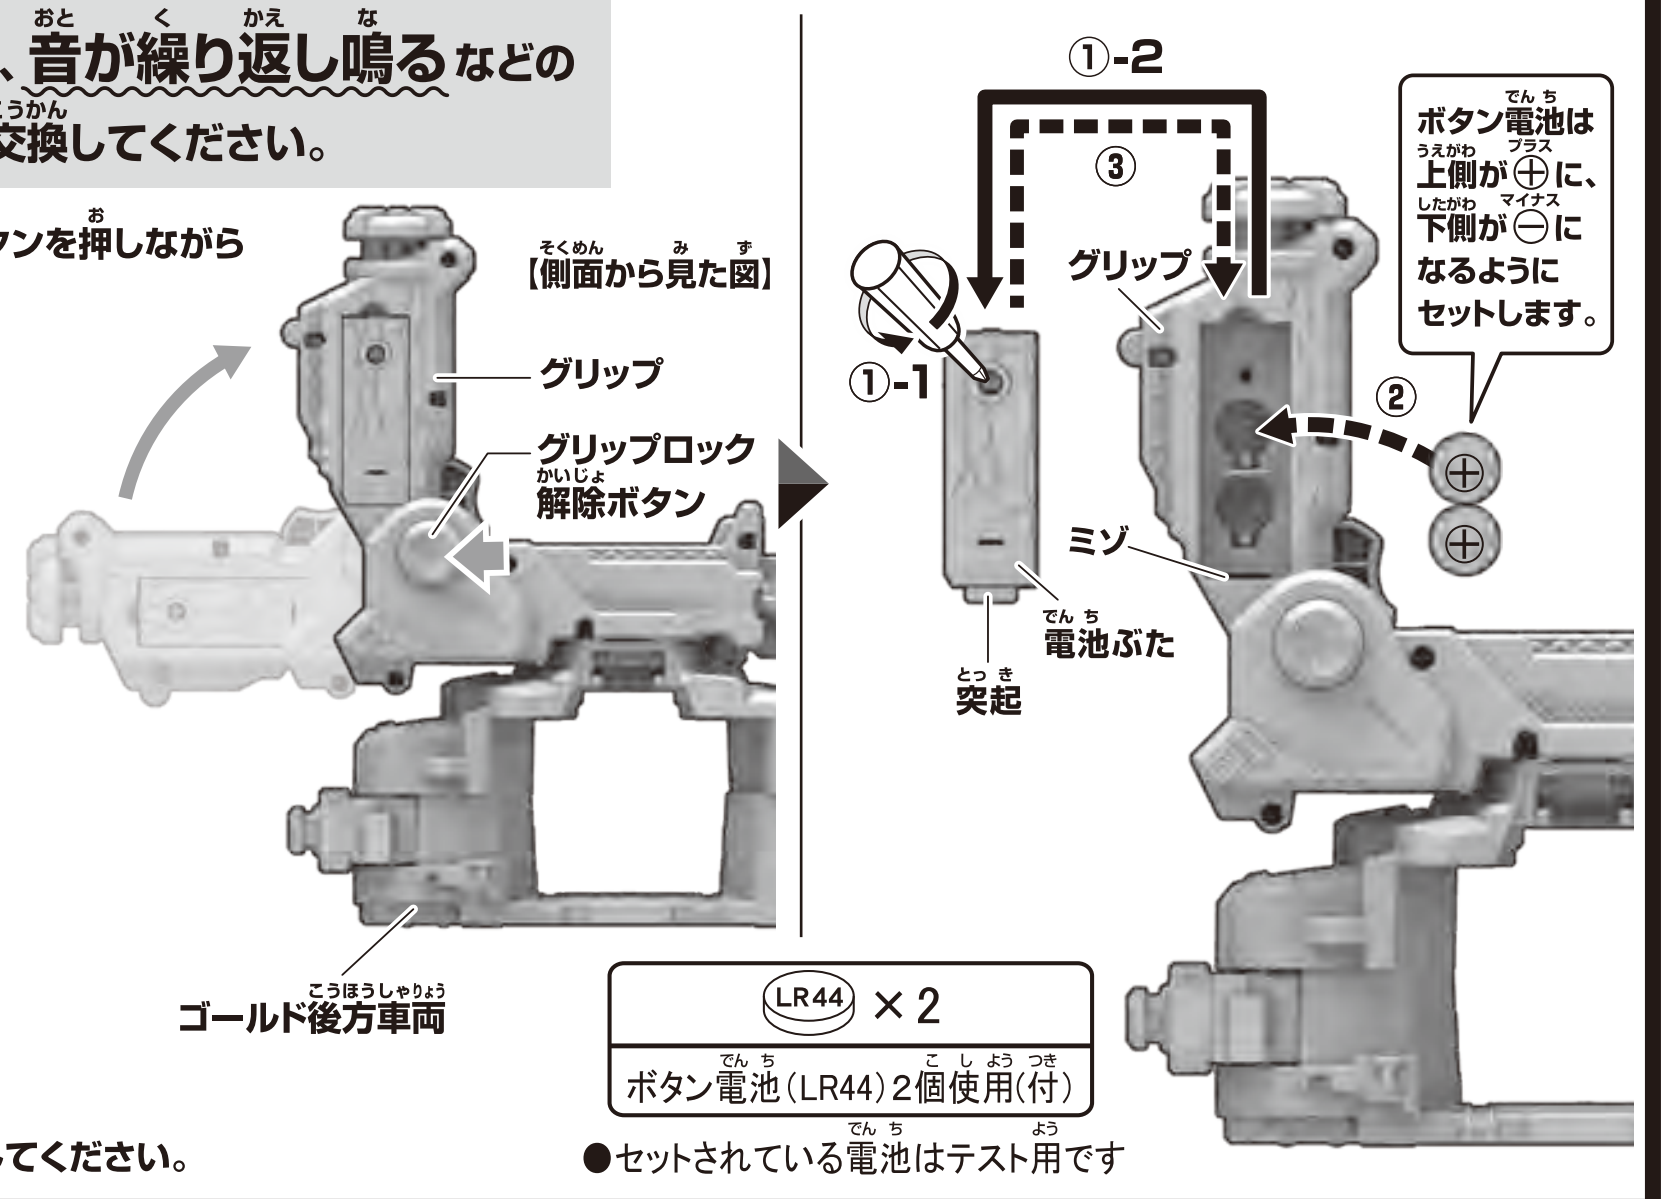
【側面から見た図】
グリップ
グリップロック解除ボタン
ゴールド後方車両
①-2
③
①-1
グリップ
ミゾ
電池ぶた
突起
②
ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

LR44 ×2
ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

VSビークルモードへの変形の仕方

※セット内容の状態から始めます。

エックストレインゴールド

①ゴールド後方車両のグリップを図のように180°回転させます。

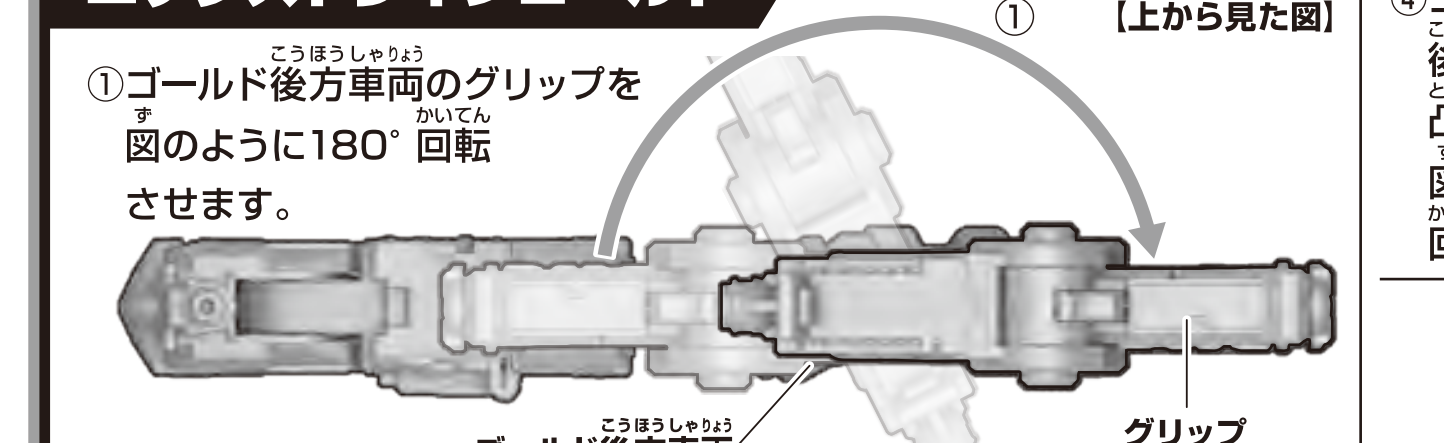
①
【上から見た図】
ゴールド後方車両
グリップ

②エントツパーツのアームを図の位置まで変形させ、
③エントツパーツの凹ジョイントを、ゴールド先頭車両の凸ジョイントに合わせてはめ込みます。

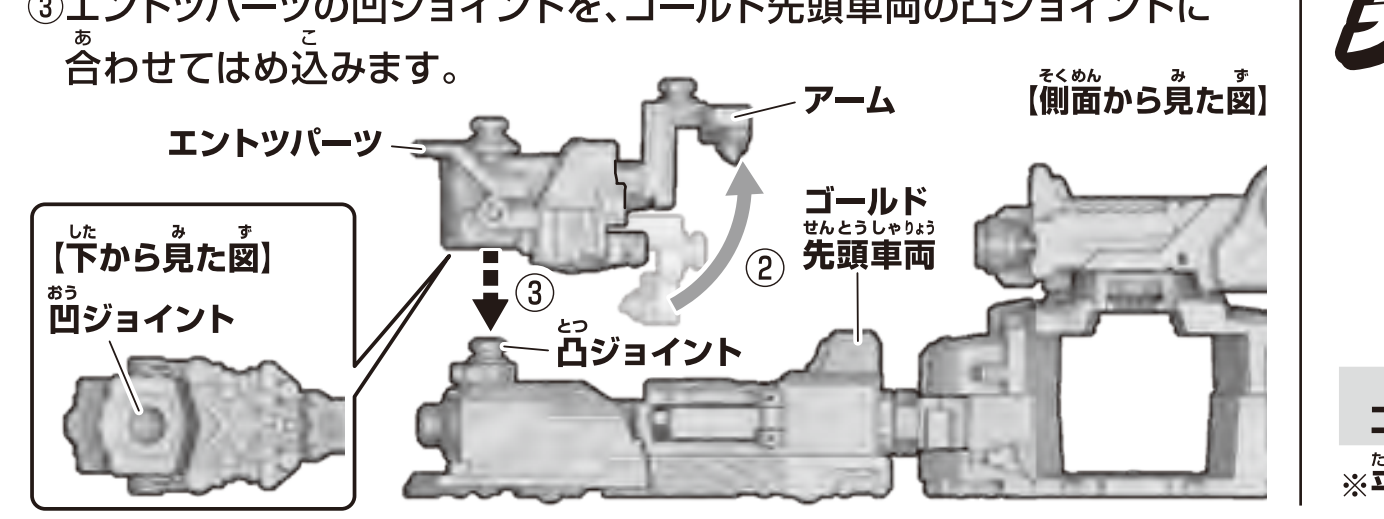
アーム
【側面から見た図】
エントツパーツ
【下から見た図】
凹ジョイント
③
凸ジョイント
②
ゴールド先頭車両

④ゴールド後方車両の凸ジョイントを図のように90°回転させます。

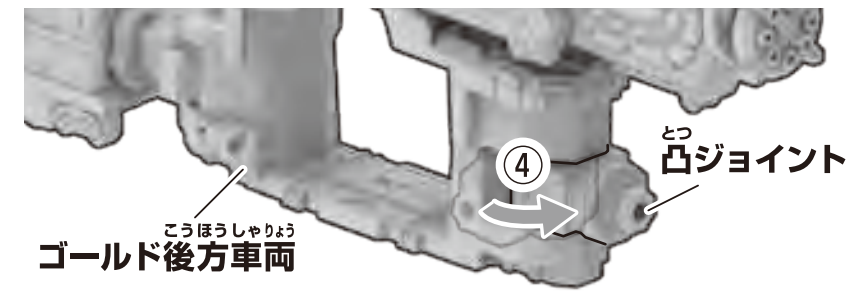
④
凸ジョイント
ゴールド後方車両

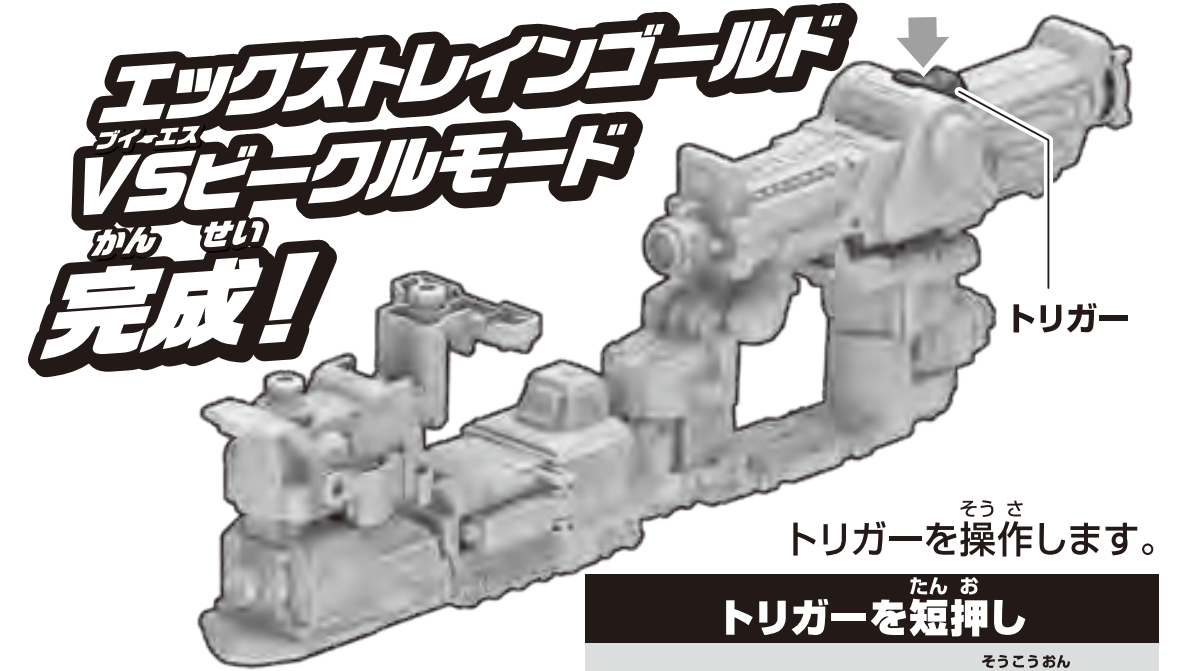
エックストレインゴールド VSビークルモード 完成!
トリガー

トリガーを操作します。

コロガシ遊びができます。
※平らな所で遊んでください。

トリガーを短押し
→エックストレインゴールド走行音とエックストレインシルバー走行音が交互に鳴ります。

エックストレインシルバー

①シルバー先頭車両の先端を図の位置まで変形させます。

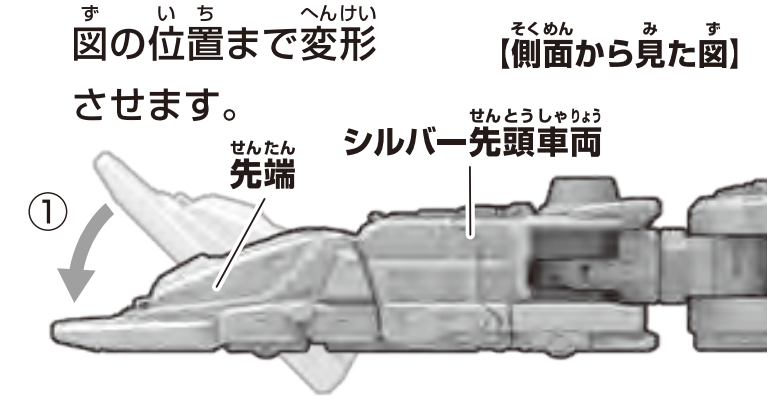
【側面から見た図】
先端
シルバー先頭車両
①

②シルバー後方車両の凸ジョイントを図のように90°回転させます。

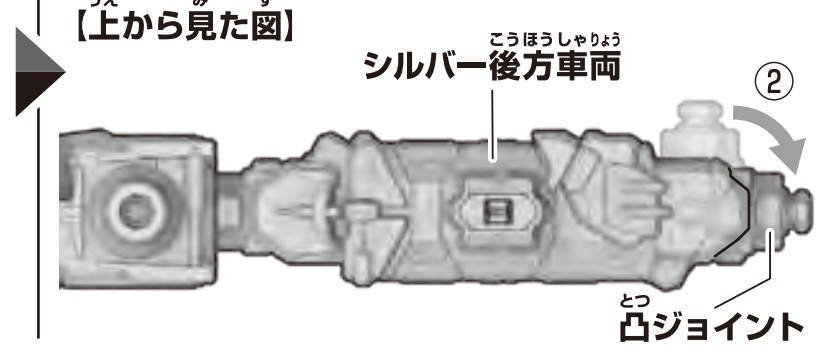
【上から見た図】
シルバー後方車両
②
凸ジョイント

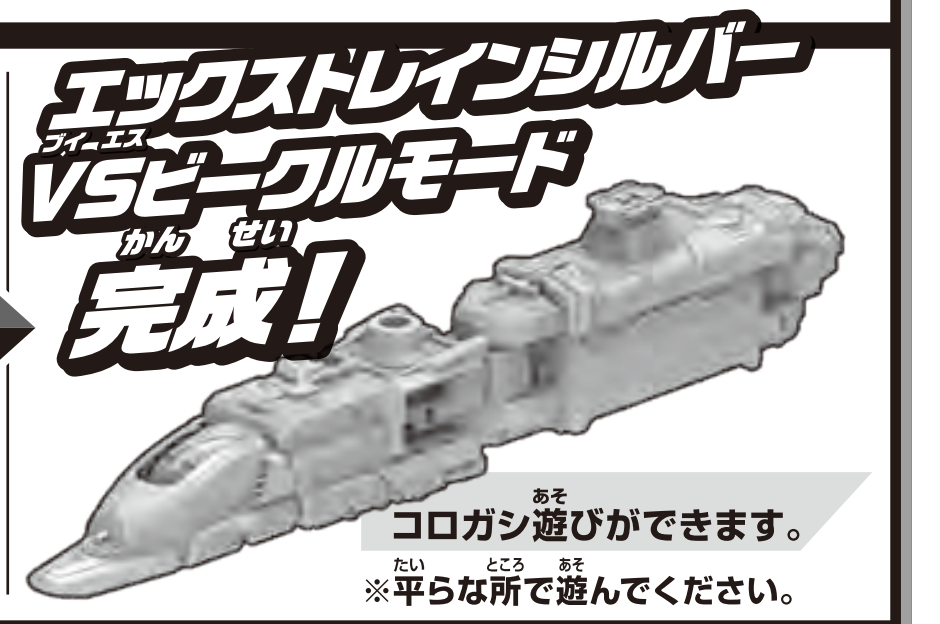
エックストレインシルバー VSビークルモード 完成!

コロガシ遊びができます。
※平らな所で遊んでください。

Xチェンジャーへの変形

※VSビークルモード完成の状態から始めます。

エックストレインゴールド

①ゴールド後方車両を図のように180°回転させます。

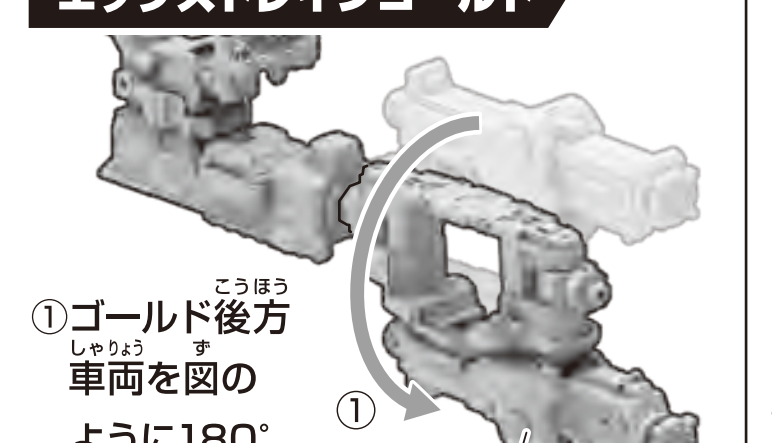

②グリップを図のように180°回転させ、
③ゴールド後方車両の凸ジョイントを図のように90°回転させます。

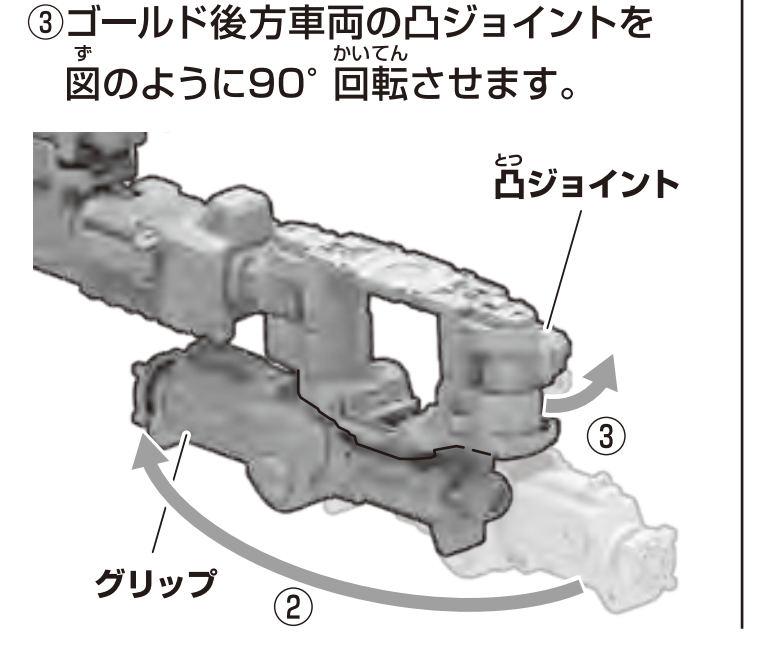
凸ジョイント
③
グリップ
②

エックストレインシルバー

④シルバー後方車両の凸ジョイントを図のように90°回転させます。

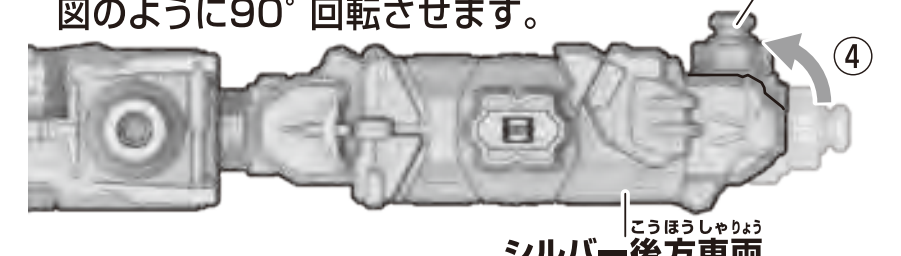
【上から見た図】
凸ジョイント
④
シルバー後方車両

⑤エックストレインシルバーの凹・凸ジョイントをエックストレインゴールドの凸・凹ジョイントに合わせてはめ合わせます。

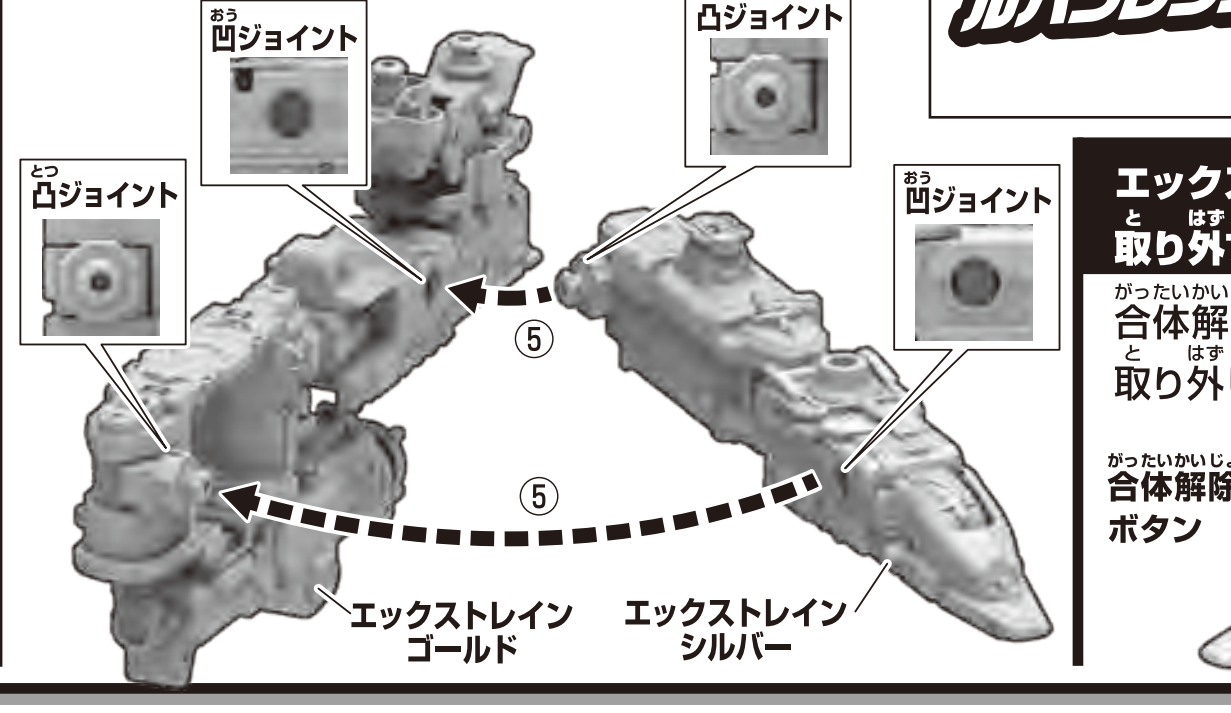
凹ジョイント
凸ジョイント
凸ジョイント
凹ジョイント
⑤
⑤
エックストレインゴールド
エックストレインシルバー

⑥グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを図の位置まで下げます。
→グリップ起動音が鳴ります。

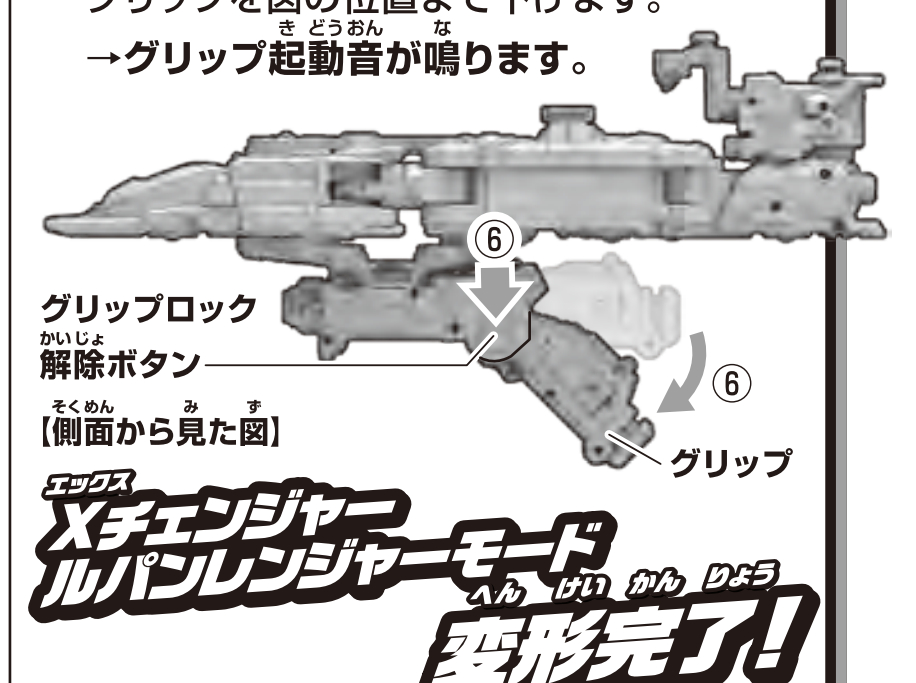
⑥
グリップロック解除ボタン
⑥
【側面から見た図】
グリップ
Xチェンジャー ルパンレンジャーモード 変形完了!

エックストレインシルバーを取り外すときは…

合体解除ボタンを押しながら取り外します。

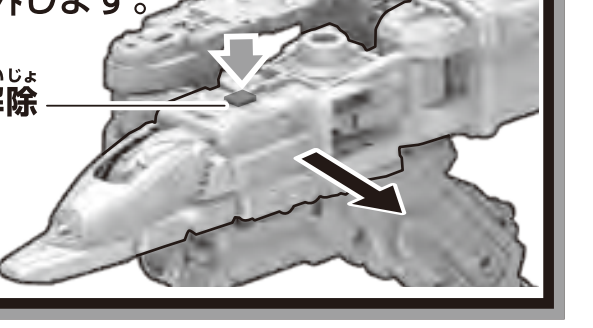

Xチェンジャーの遊び方

※Xチェンジャー ルパンレンジャーモード変形完了の状態から始めます。
※全ての待機音は約30秒で止まります。　※銃身は左右どちらにも回転できます。

《ルパンレンジャーモード》

銃撃遊び

トリガーを引きます。
→銃撃音が鳴ります。

【側面から見た図】
シルバー先頭車両
トリガー

変身・出撃・合体遊び

1.変身

① 銃身を半回転します。
→「エクスナイズ!」+待機音

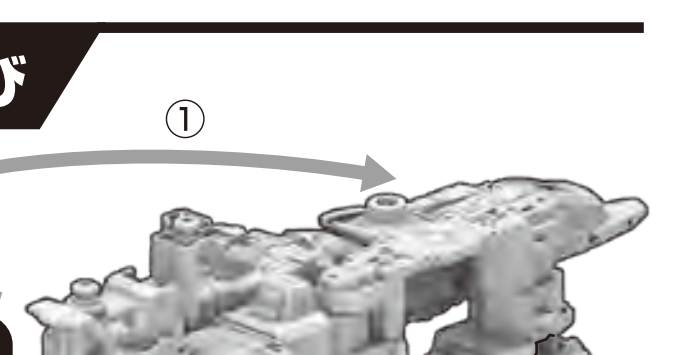

※待機音が鳴っているときにトリガーを引くと、待機音は止まります。

ルパンエックスへの変身!!

② 銃身を半回転します。
→「快盗Xチェンジ!」
+ルパンエックス変身待機音が鳴ります。

③ トリガーを引きます。
→ルパンエックス変身音が鳴り、変身が完了します。
※その後は、トリガーを引く度にルパンエックス銃撃音が鳴ります。

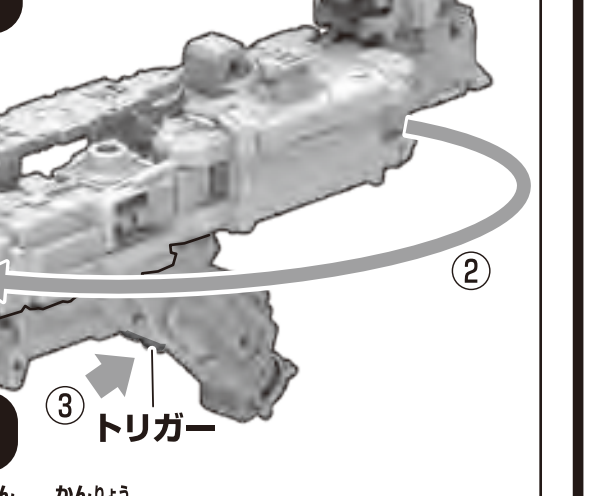
シルバー先頭車両
②
③
トリガー

※銃身を半回転すると、パトレンエックスへの変身遊びが出来ます。

《パトレンジャーモード》

パトレンジャーモードにするには…
①グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを水平に戻し、
②下記「1.変身」同様に銃身を半回転させます。
③グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを下げます。

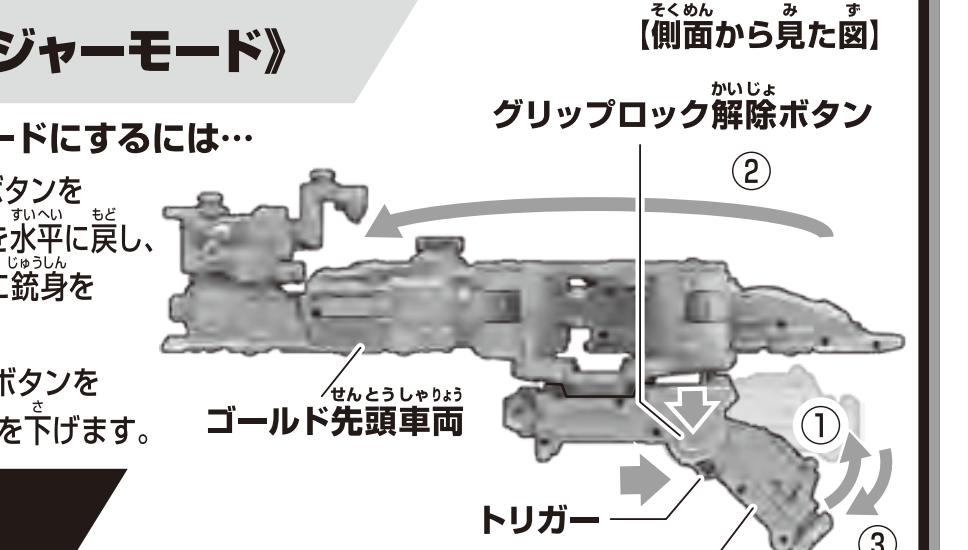
【側面から見た図】
グリップロック解除ボタン
②
ゴールド先頭車両
①
トリガー
③
グリップ

銃撃遊び

トリガーを引きます。→銃撃音が鳴ります。

変身・出撃・合体遊び

1.変身

① 銃身を半回転します。
→「エクスナイズ!」+待機音

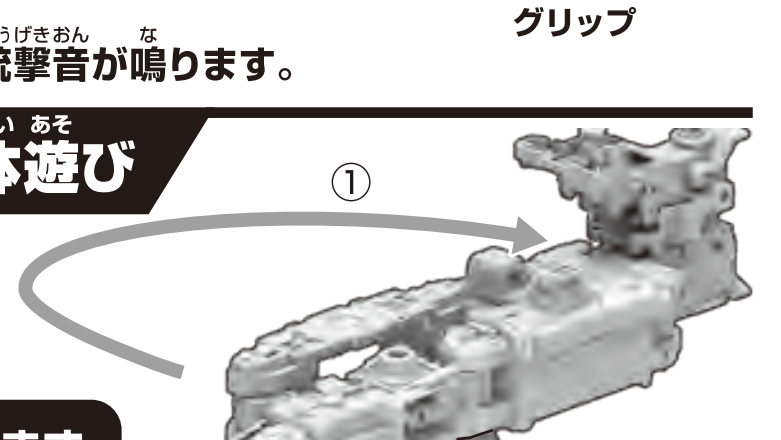

※待機音が鳴っているときにトリガーを引くと、待機音は止まります。

パトレンエックスへの変身!!

② 銃身を半回転します。
→「警察Xチェンジ!」
+パトレンエックス変身待機音が鳴ります。

③ トリガーを引きます。
→パトレンエックス変身音が鳴り、変身が完了します。
※その後は、トリガーを引く度にパトレンエックス銃撃音が鳴ります。

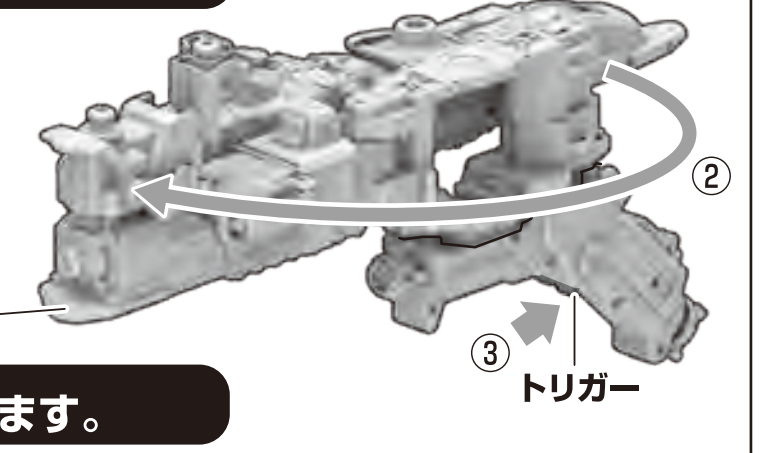
②
ゴールド先頭車両
③
トリガー

※銃身を半回転すると、ルパンエックスへの変身遊びが出来ます。

2.出撃　※ルパンエックス変身完了の状態で説明しています。

④ 銃身を1回転させます。
→「前方よーし!信号よーし!発車よーし!」
→出撃待機音「駆けろ!駆けろ!駆けろ!」と鳴ります。

⑤ トリガーを引きます。
→「出発進行!」「エ・エ・エ・エーックス!」+出撃音が鳴ります。

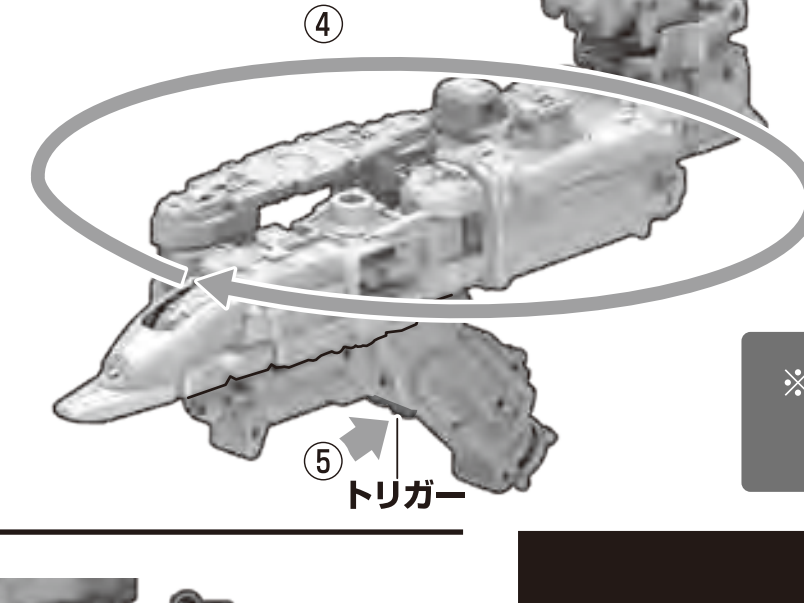

※パトレンジャーモードも同様の遊びができます。

3.合体　※ルパンレンジャーモード出撃完了の状態で説明しています。

⑥ もう一度、トリガーを引きます。
→「快盗エックスガッタイム」+合体音+
「エックスエンペラースラッシュ!」+効果音が鳴ります。

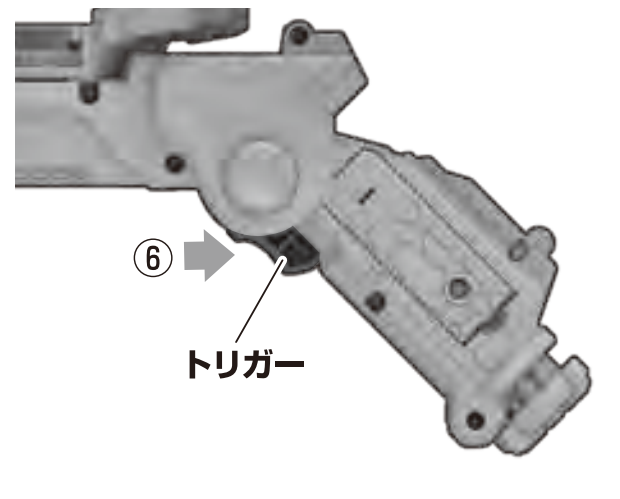

パトレンジャーモードの場合
→「警察エックスガッタイム」+合体音+
「エックスエンペラーガンナー!」+効果音が鳴ります。

変身解除

グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを水平に戻します。
→変身解除音が鳴ります。

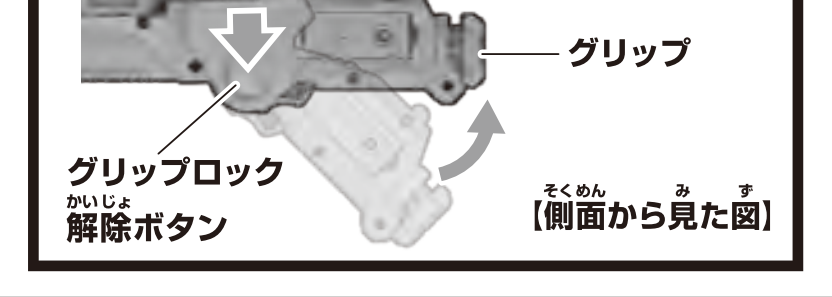
グリップ
グリップロック解除ボタン
【側面から見た図】

連結遊びの仕方

※エックストレインシルバー・エックストレインゴールドはVSビークルモード完成の状態から始めます。

右記別売り商品を使用します。
■エックストレインファイヤー
・VSビークルシリーズ DX エックストレインファイヤー
■エックストレインサンダー
・VSビークルシリーズ DX エックストレインサンダー
※各ノーマルモード完成の状態から始めます。
※変形は各商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

エックストレインゴールド + エックストレインサンダー

ゴールド後方車両の凸ジョイントに、エックストレインサンダーの凹ジョイントをはめ込みます。

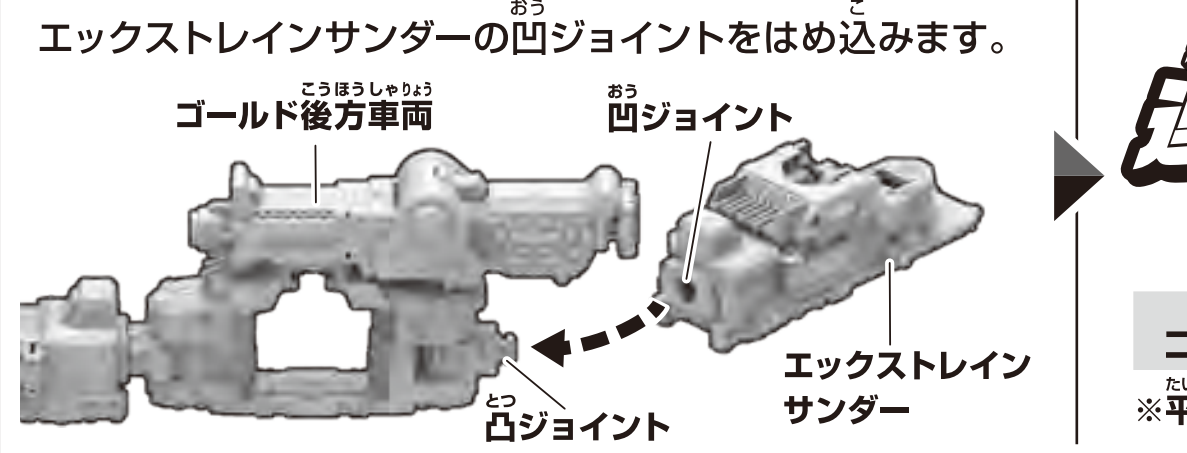
ゴールド後方車両
凹ジョイント
凸ジョイント
エックストレインサンダー

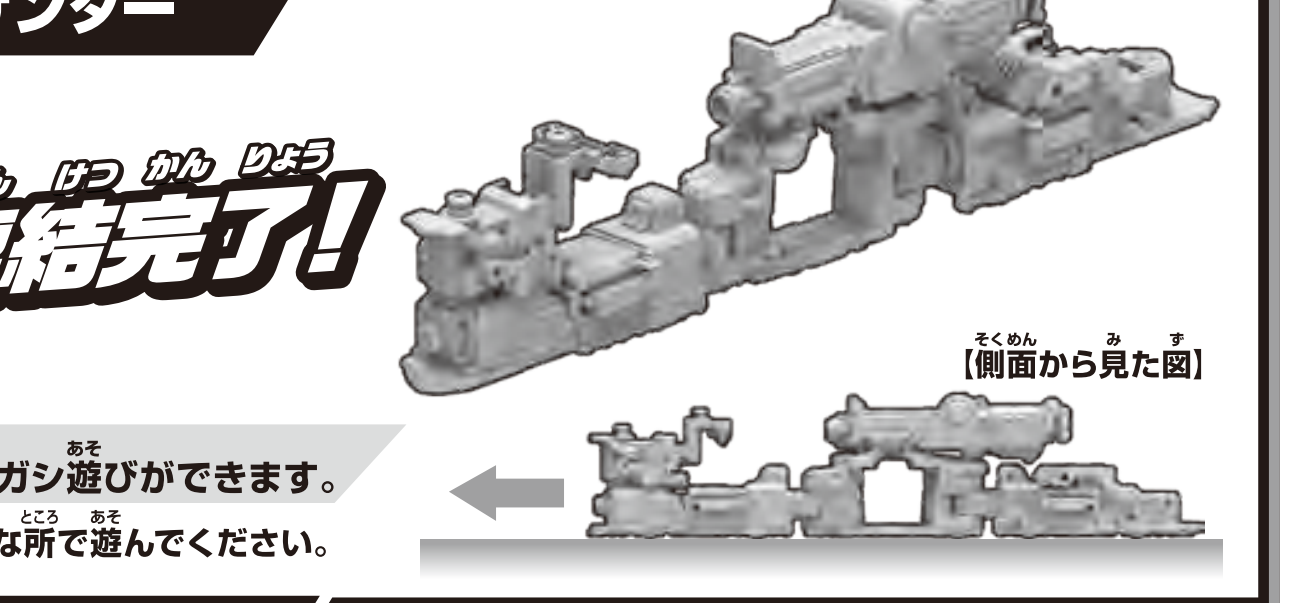
連結完了!
【側面から見た図】

コロガシ遊びができます。
※平らな所で遊んでください。

エックストレインシルバー + エックストレインファイヤー

シルバー後方車両の凸ジョイントに、エックストレインファイヤーの凹ジョイントをはめ込みます。

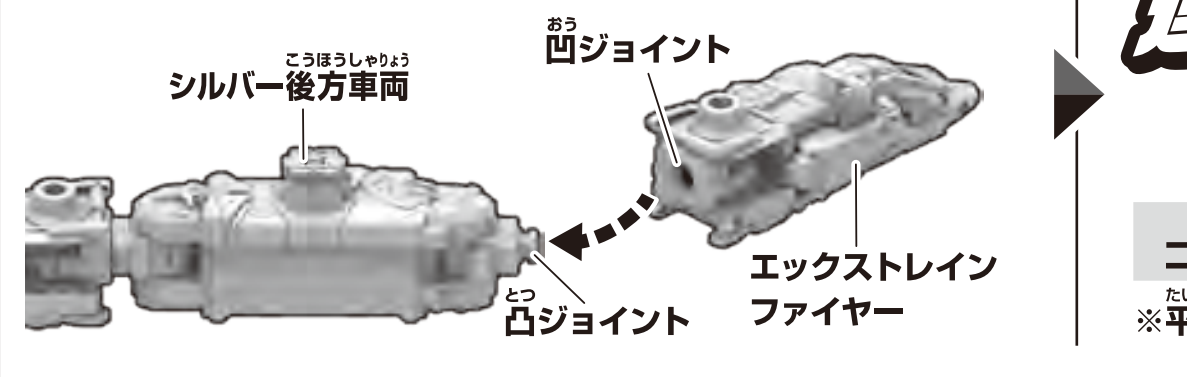
シルバー後方車両
凹ジョイント
凸ジョイント
エックストレインファイヤー

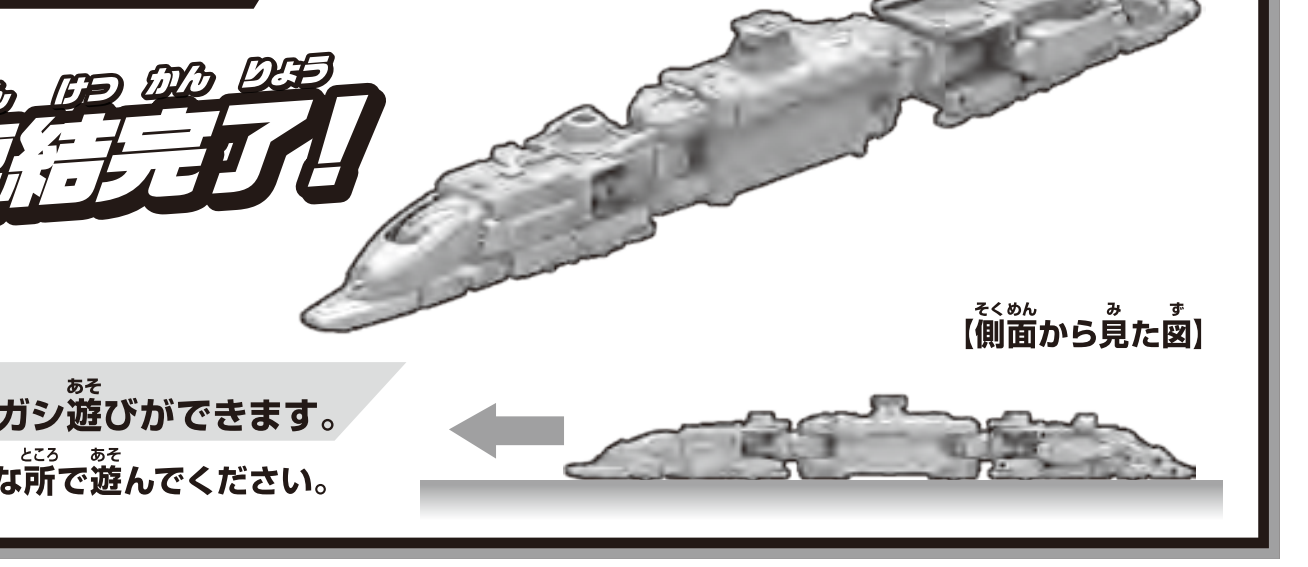
連結完了!
【側面から見た図】

コロガシ遊びができます。
※平らな所で遊んでください。

ロボへの合体準備

※エックストレインシルバー・エックストレインゴールドはVSビークルモード完成の状態から始めます。

右記別売り商品を使用します。
■エックストレインファイヤー
・VSビークルシリーズ DX エックストレインファイヤー
■エックストレインサンダー
・VSビークルシリーズ DX エックストレインサンダー
※各アタックモード完成の状態から始めます。
※変形は各商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

! 平らな面に置いて行ってください。

①ゴールド後方車両の凸ジョイントに、エックストレインファイヤーの凹ジョイントをはめ込みます。

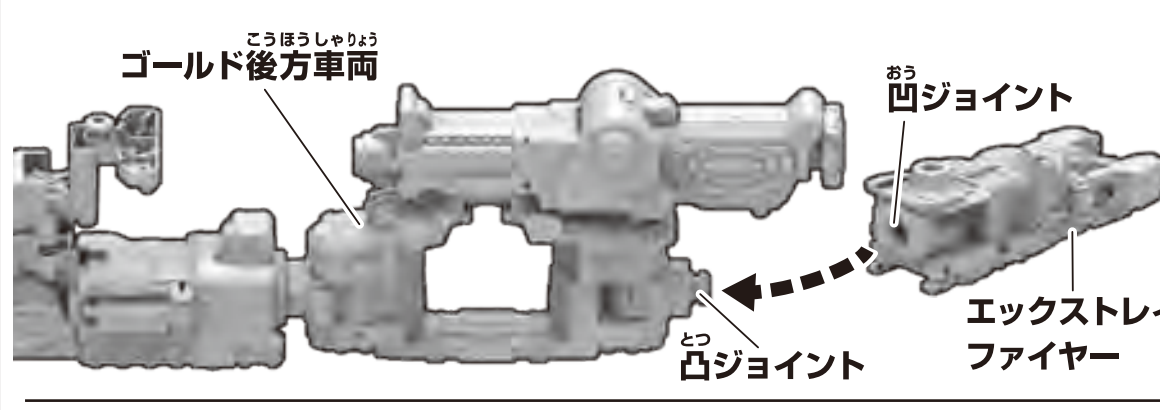
ゴールド後方車両
凹ジョイント
凸ジョイント
エックストレインファイヤー

②シルバー後方車両の凸ジョイントに、エックストレインサンダーの凹ジョイントをはめ込みます。

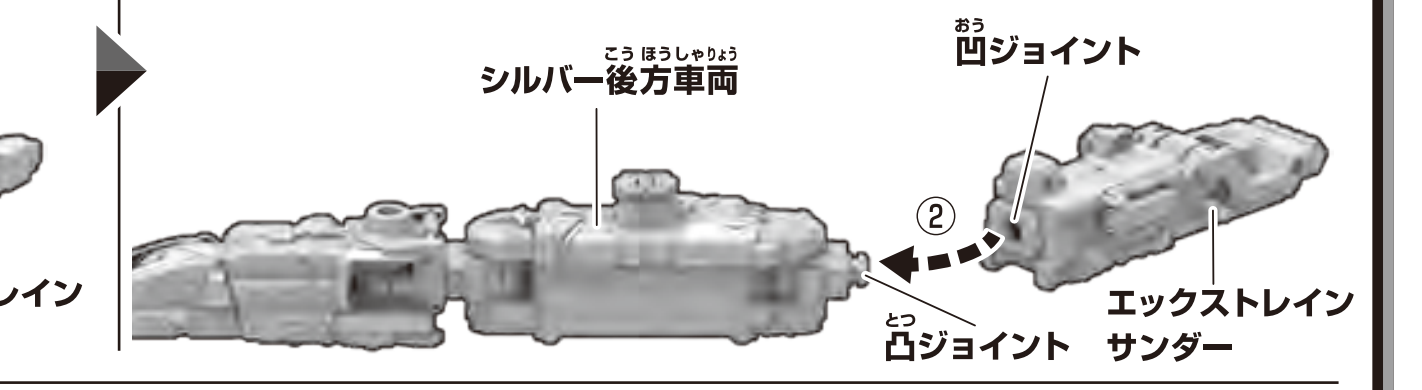
シルバー後方車両
凹ジョイント
②
凸ジョイント
エックストレインサンダー

③図の向きでゴールド後方車両のゲートに、シルバー先頭車両からくぐらせ、ゲートのミゾにシルバー後方車両の突起を差し込みます。

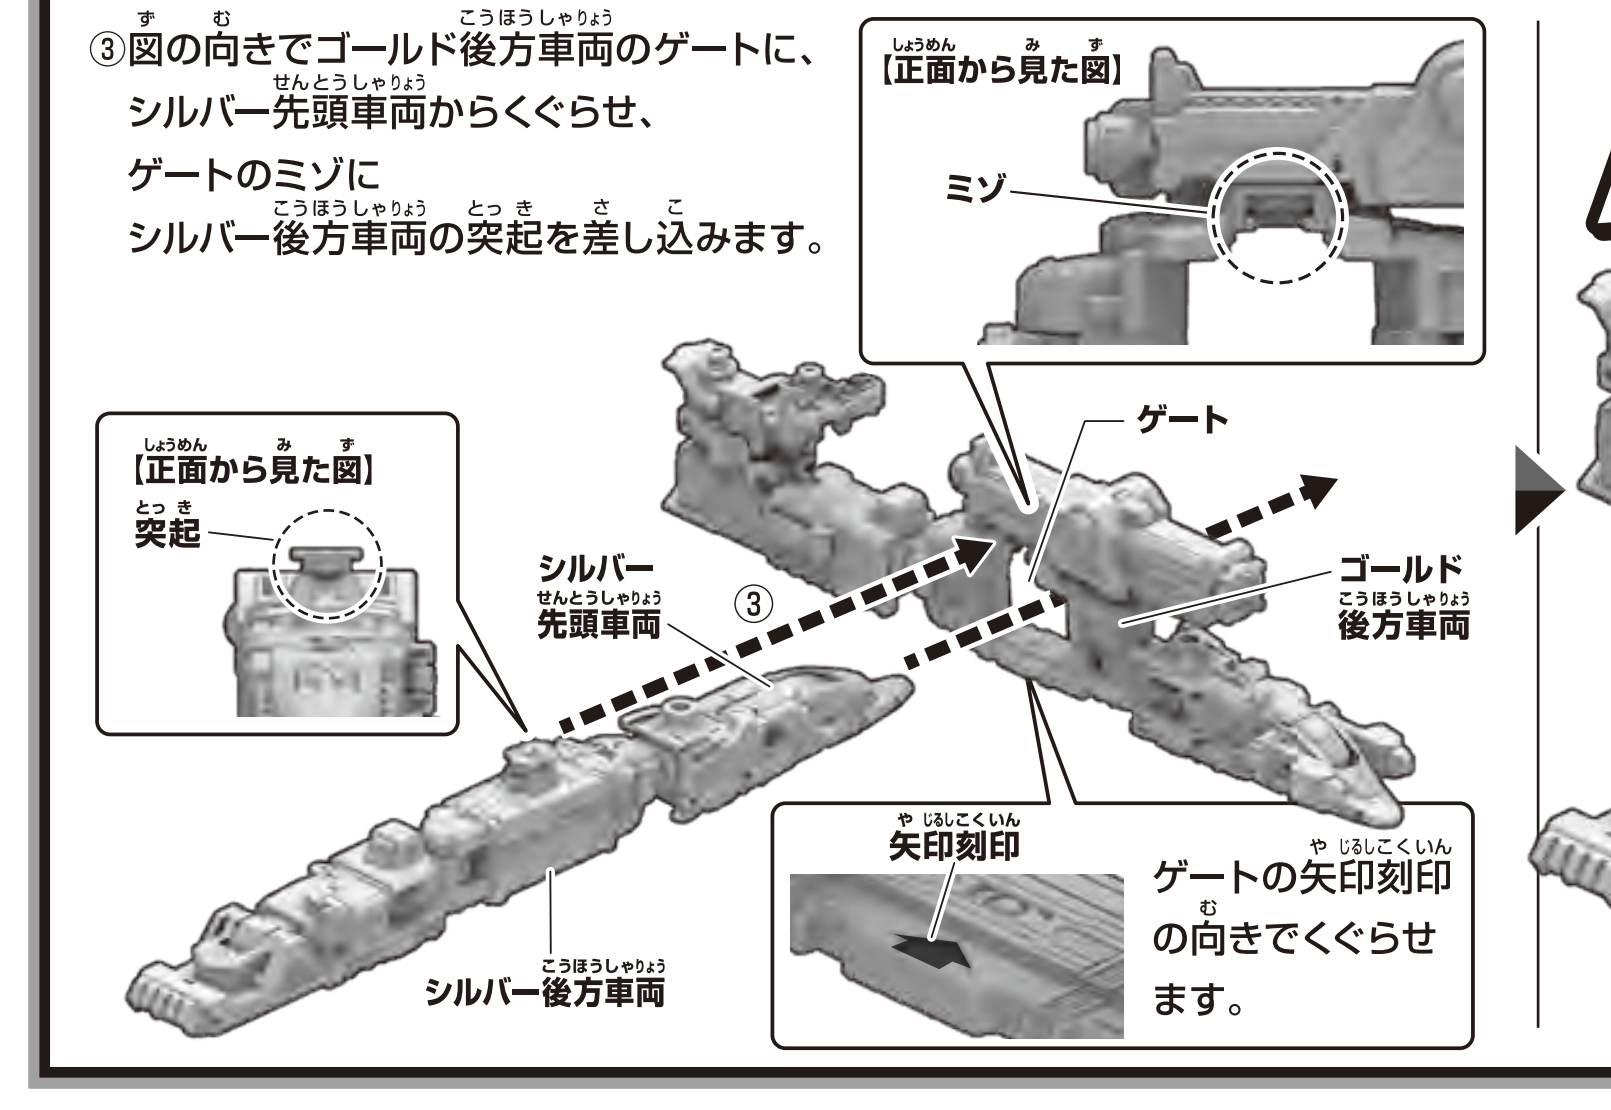
【正面から見た図】
ミゾ
【正面から見た図】
突起
ゲート
シルバー先頭車両
③
ゴールド後方車両
シルバー後方車両
矢印刻印

ゲートの矢印刻印の向きでくぐらせます。

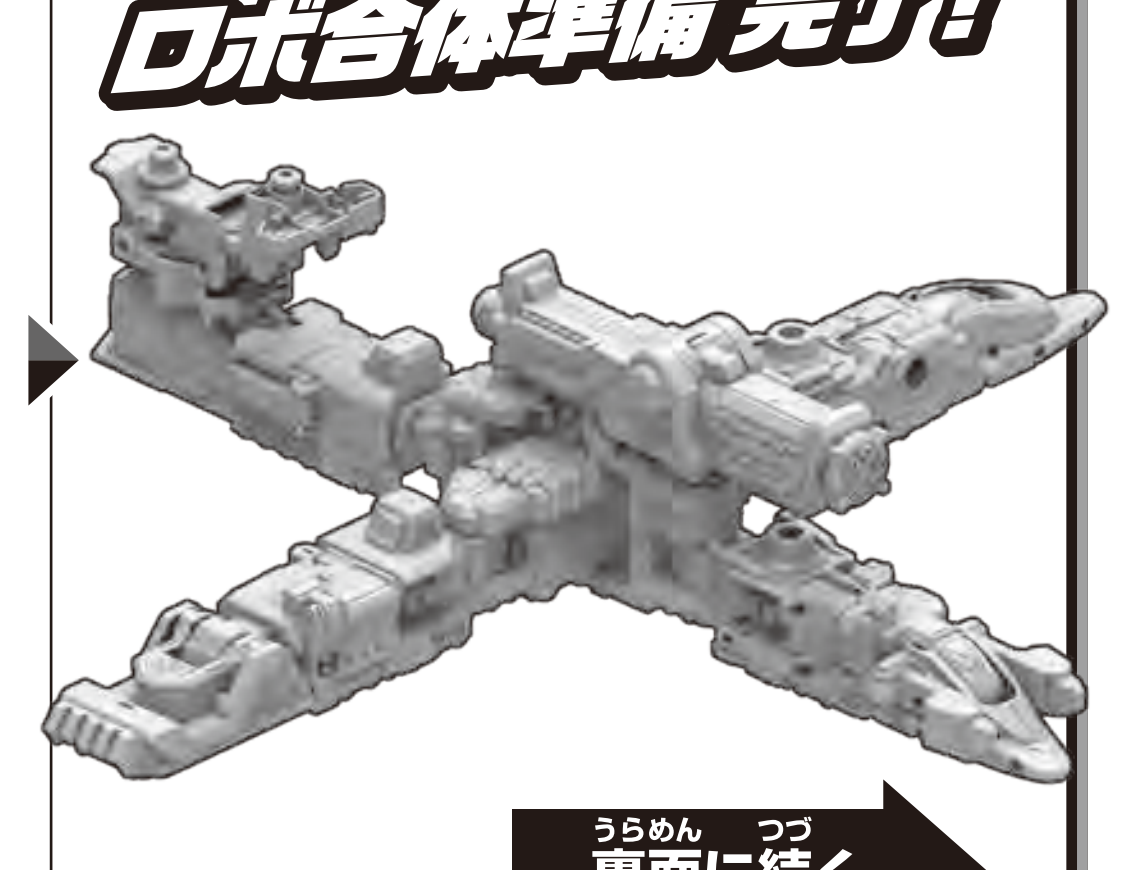

裏面に続く

エックスエンペラースラッシュへの合体 ※ロボ合体準備完了の状態から始めます。

! 平らな面に置いて行ってください。

ロボ合体準備完了状態で図の向きに置き、
①全体をすぼめるように、図の位置まで閉じます。

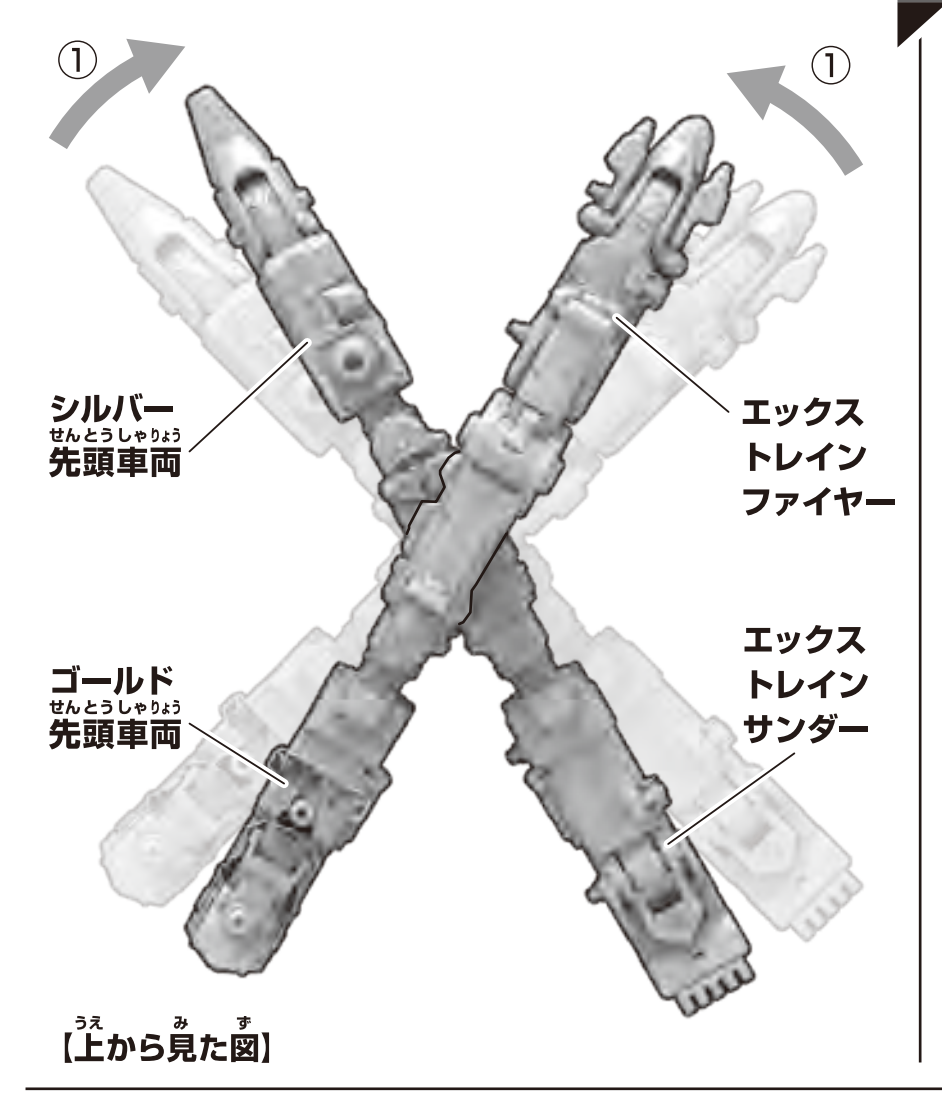
①
①
シルバー先頭車両
エックストレインファイヤー
ゴールド先頭車両
エックストレインサンダー
【上から見た図】

②ゴールド先頭車両からエントツパーツを取り外します。

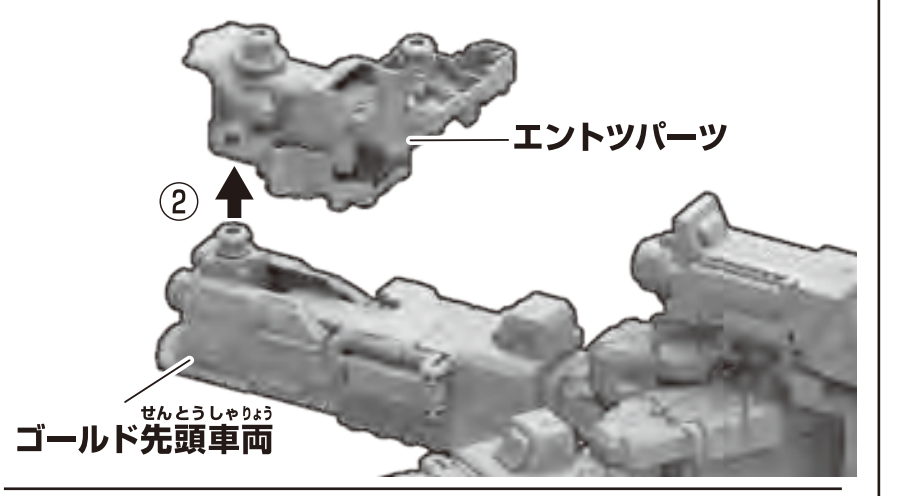
エントツパーツ
②
ゴールド先頭車両

③ゴールド先頭車両先端と、エックストレインサンダー先端を、矢印の向きに変形します。脚になります。

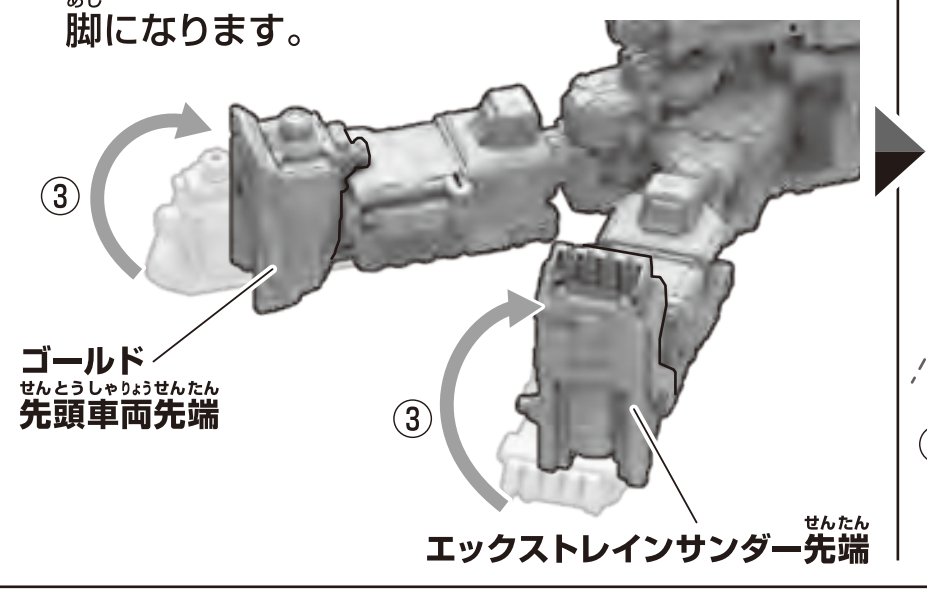
③
ゴールド先頭車両先端
③
エックストレインサンダー先端

④両脚の軸を中心に図の位置まで両脚を内側にそれぞれ変形します。

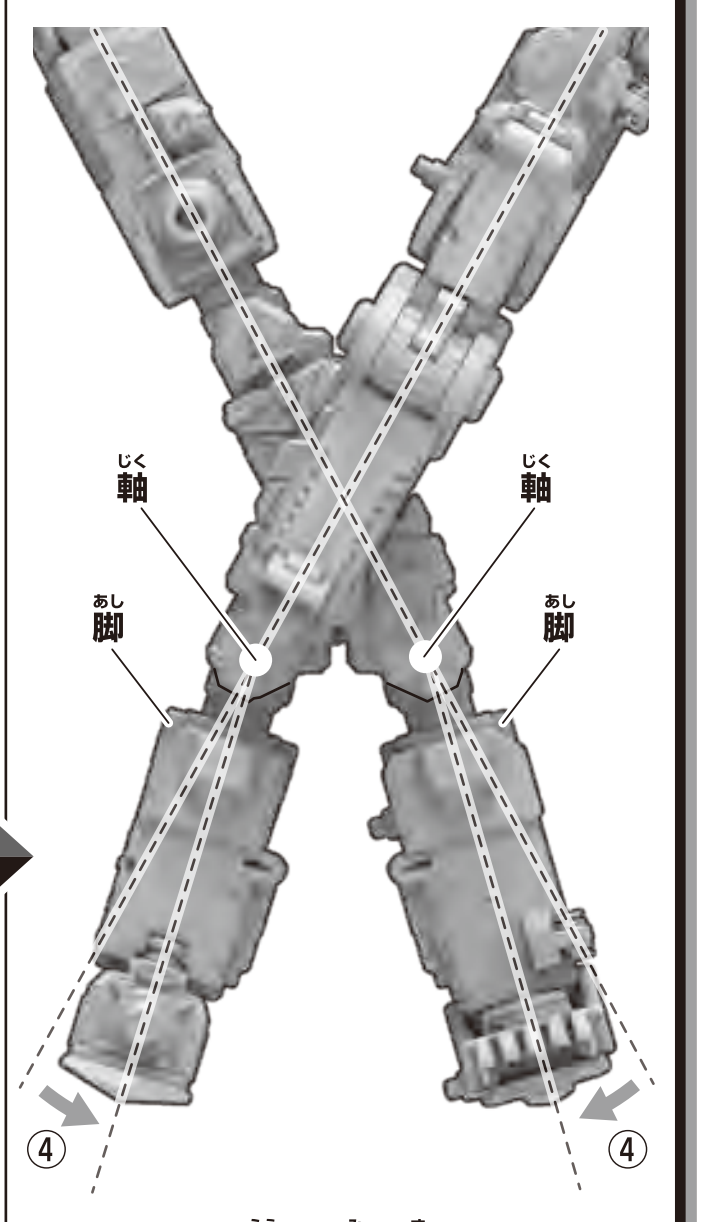
軸
軸
脚
脚
④
④
【上から見た図】

⑤シルバー先頭車両とエックストレインファイヤーをそれぞれ図の位置まで変形します。変形させると、ロボの腕になります。

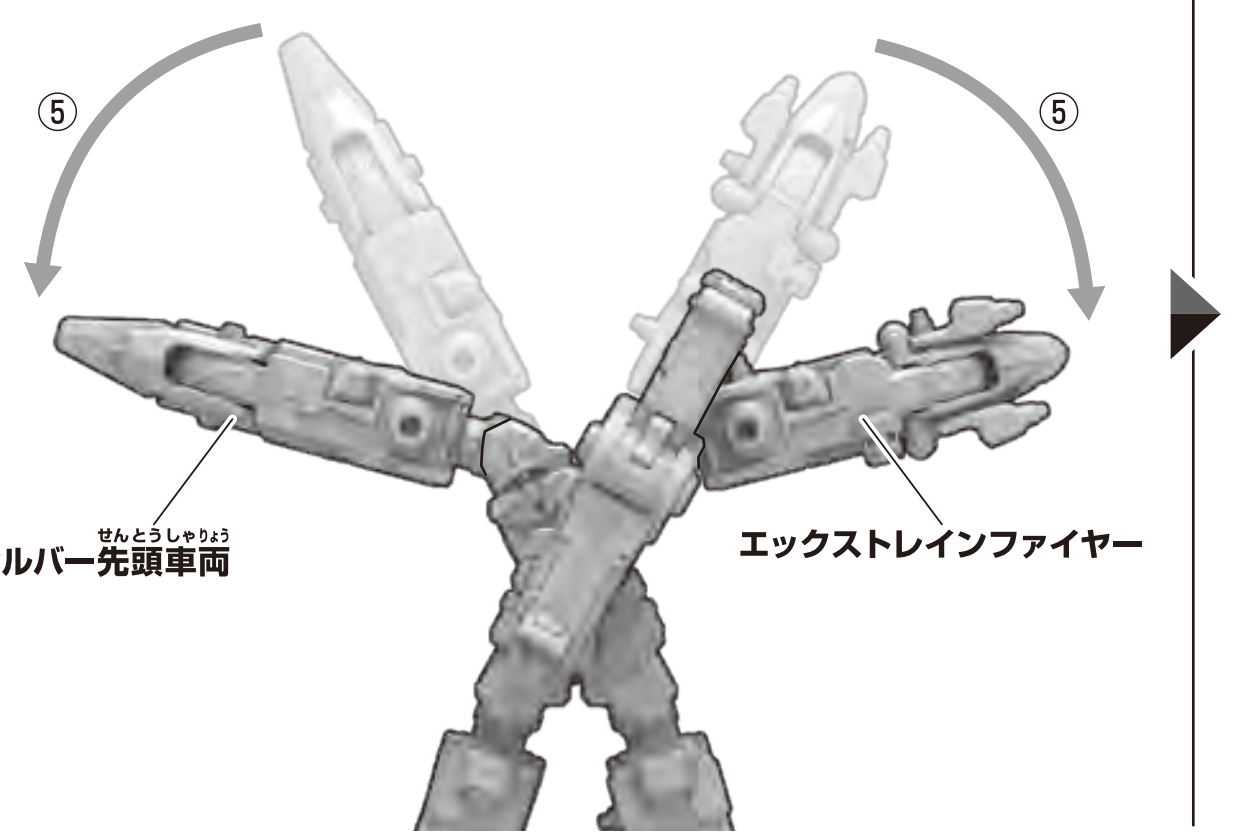
⑤
⑤
シルバー先頭車両
エックストレインファイヤー

⑥両腕をそれぞれ90° 内側に回転させて変形します。

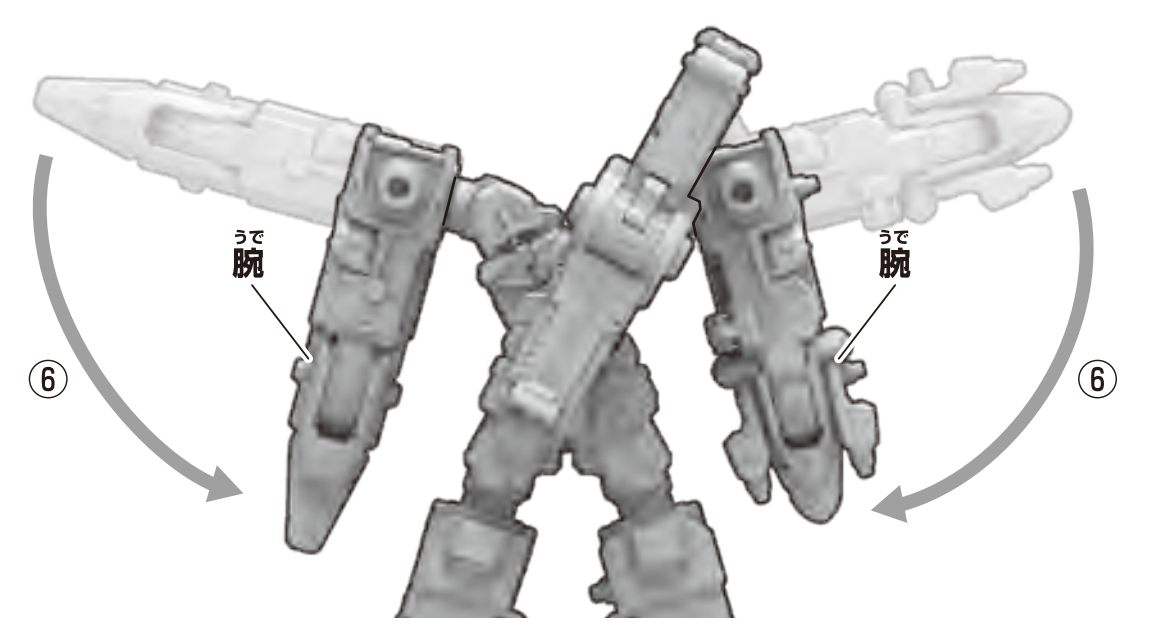

⑦グリップを図の位置まで回転させます。
⑧両腕のウイングをそれぞれ図の位置まで展開させます。

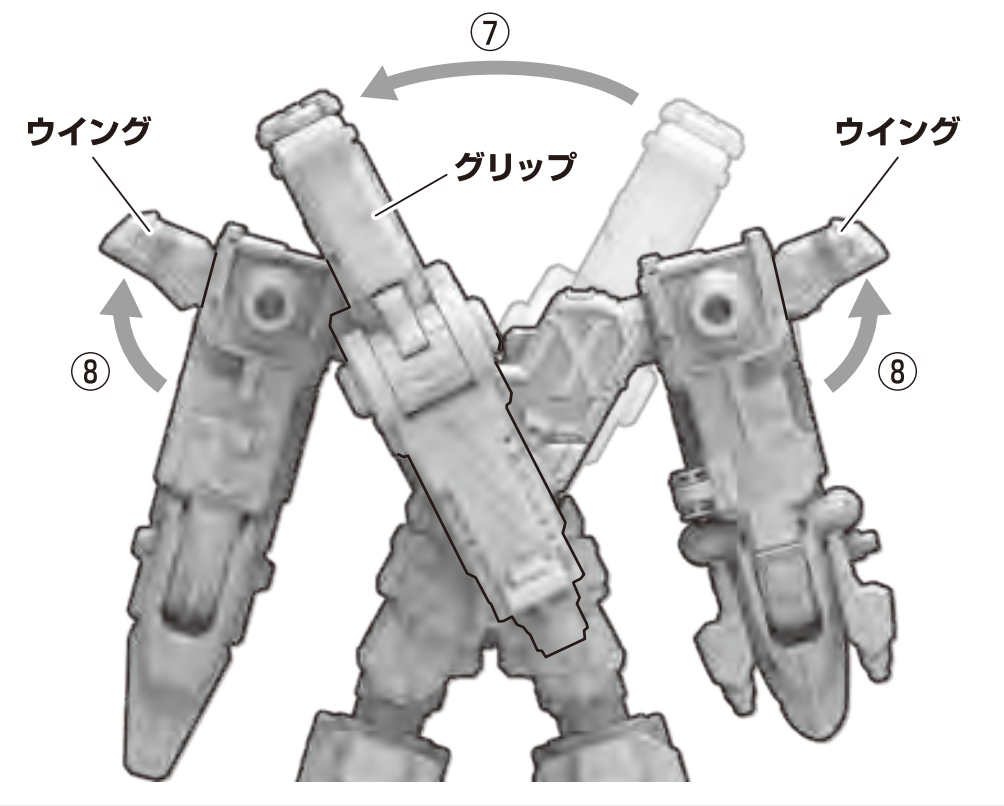
⑦
ウイング
グリップ
ウイング
⑧
⑧

⑨グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを矢印の方向に動きが止まる位置まで変形します。

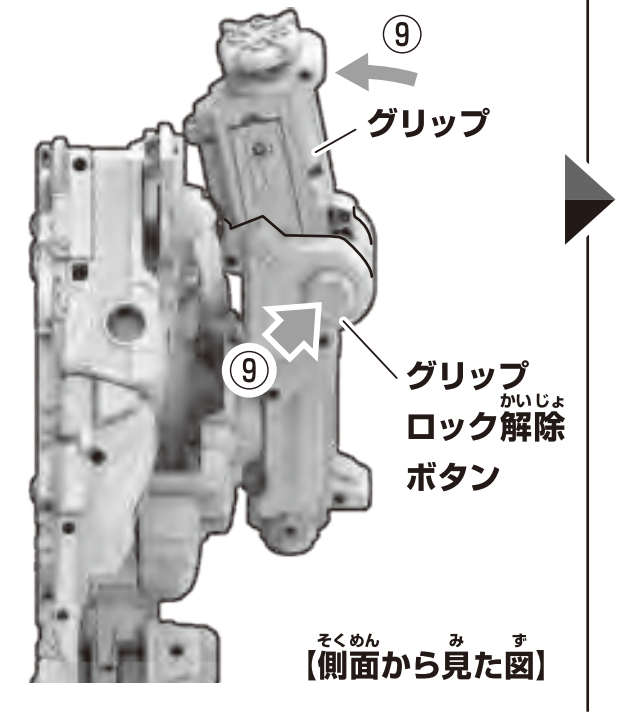
⑨
グリップ
⑨
グリップロック解除ボタン
【側面から見た図】

⑩-1 エントツパーツのアームを図の位置まで変形し、
⑩-2 マスクを図の位置まで変形します。

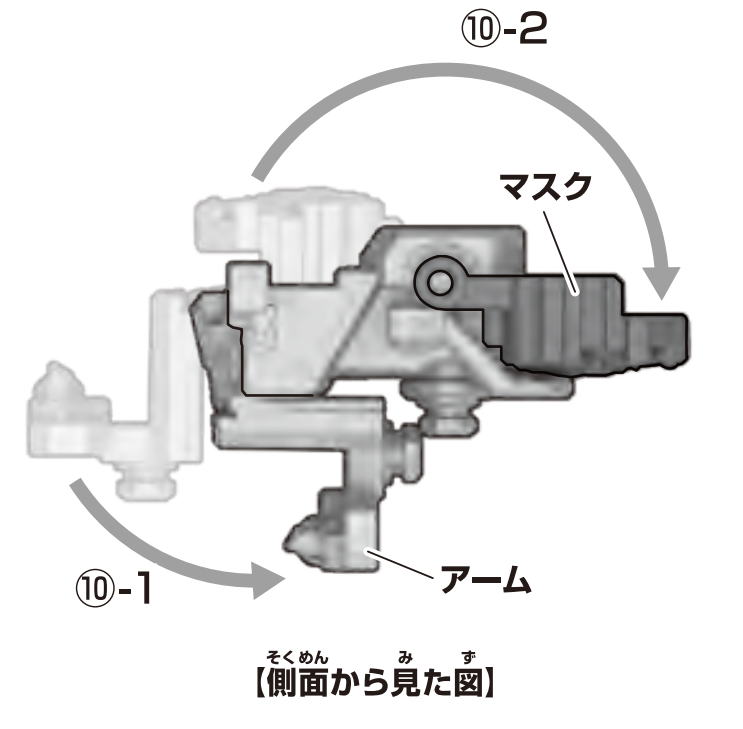
⑩-2
マスク
⑩-1
アーム
【側面から見た図】

ロボを立たせて、
⑪ロボ背面の2つの凹部に、エントツパーツの凸部を取り付けます。

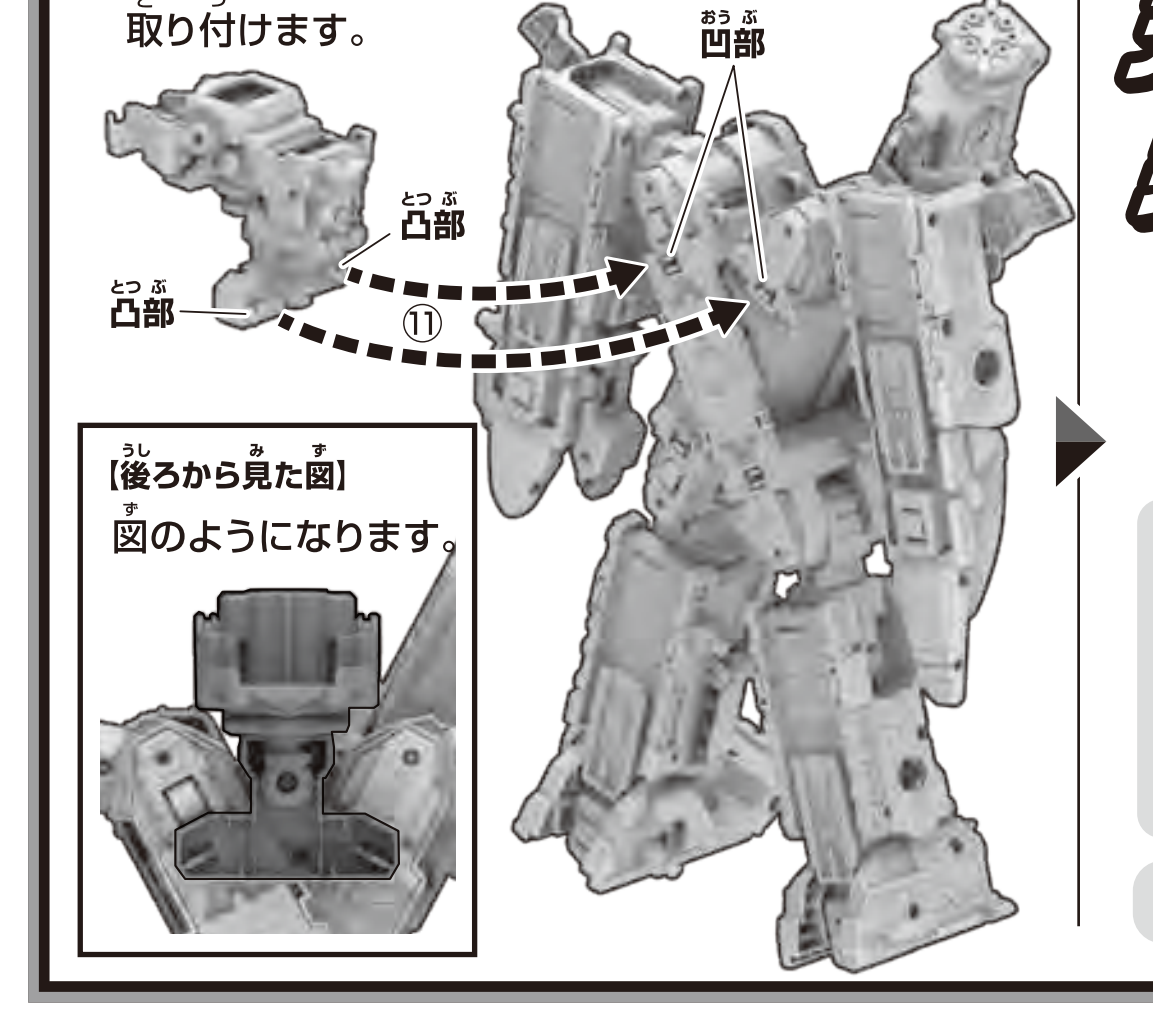

【後ろから見た図】
図のようになります。

エックスエンペラースラッシュ完成!

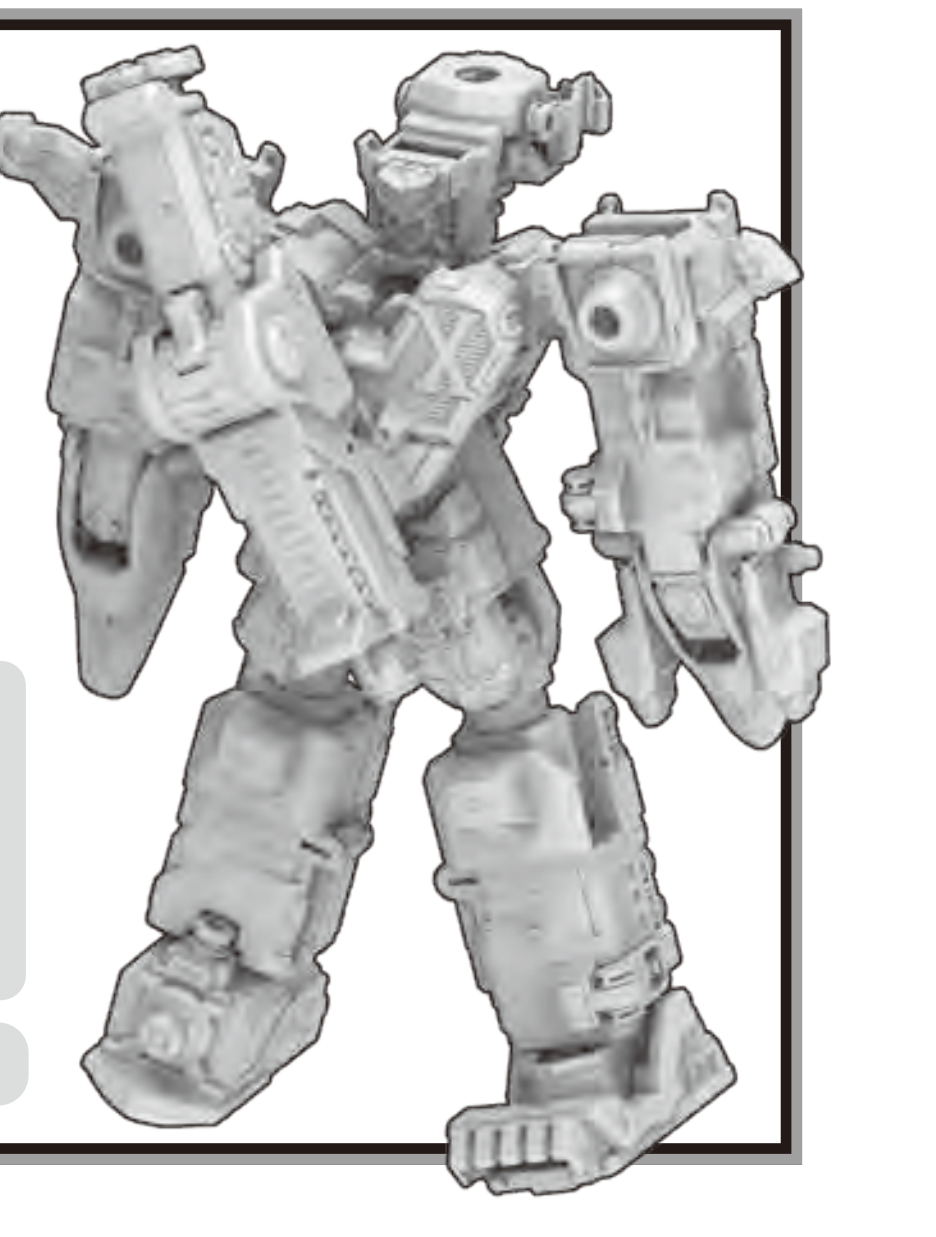

! ※ロボは水平な安定した面の上に置いて遊んでください。
※合体が解除されますので、腕や脚や頭部を持って持ち上げないでください。

※戻すときは逆の手順で行ってください。

エックスエンペラーガンナーへの合体 ※ロボ合体準備完了の状態から始めます。

! 平らな面に置いて行ってください。

ロボ合体準備完了状態で図の向きに置き、
①全体をすぼめるように、図の位置まで閉じます。

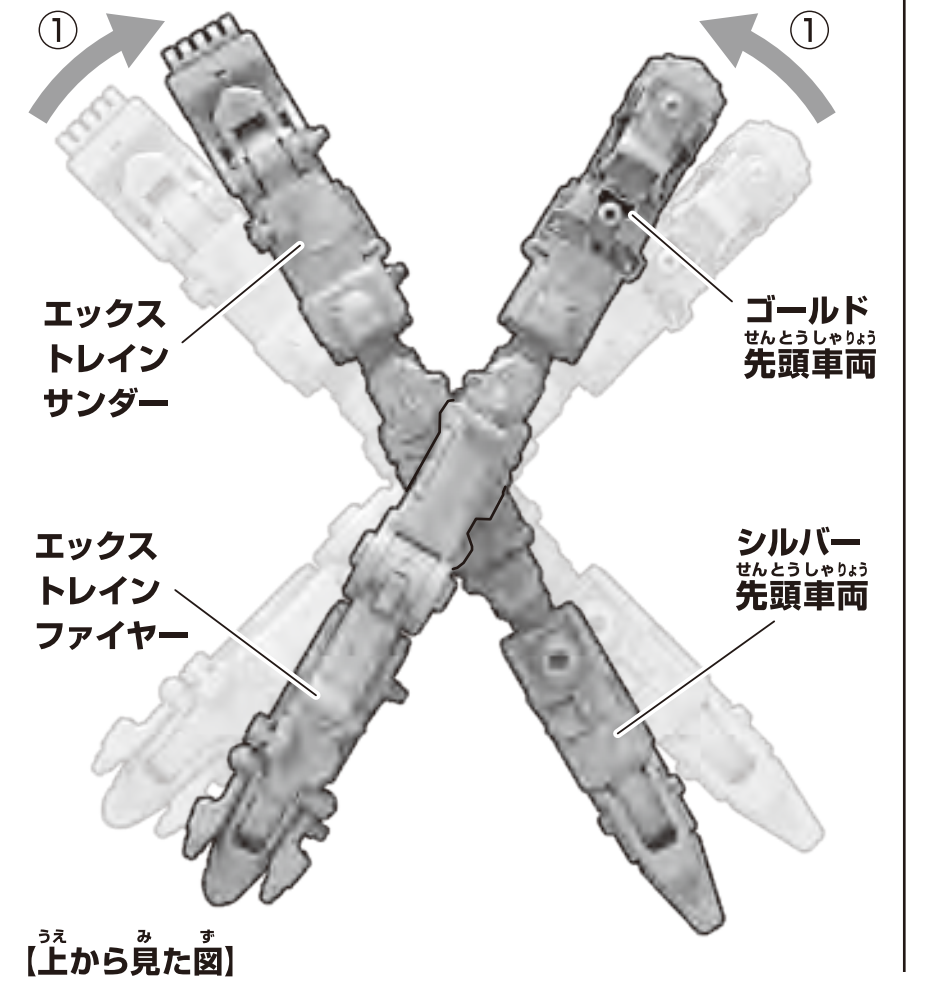
①
①
エックストレインサンダー
ゴールド先頭車両
エックストレインファイヤー
シルバー先頭車両
【上から見た図】

②ゴールド先頭車両からエントツパーツを取り外します。

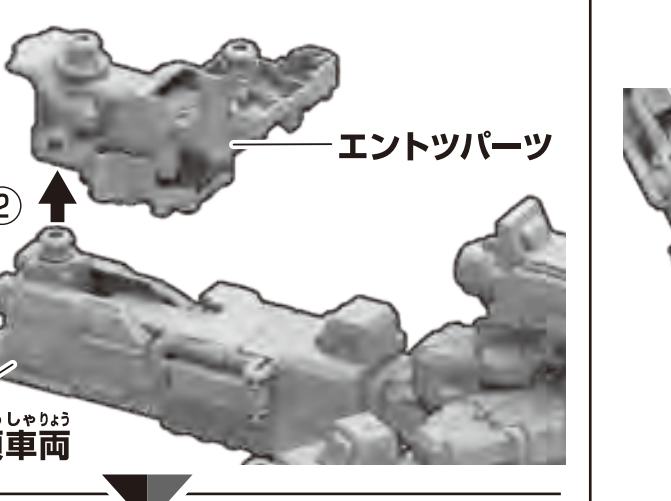
エントツパーツ
②
ゴールド先頭車両

③エックストレインファイヤー先端と、シルバー先頭車両先端を、矢印の向きに変形します。脚になります。

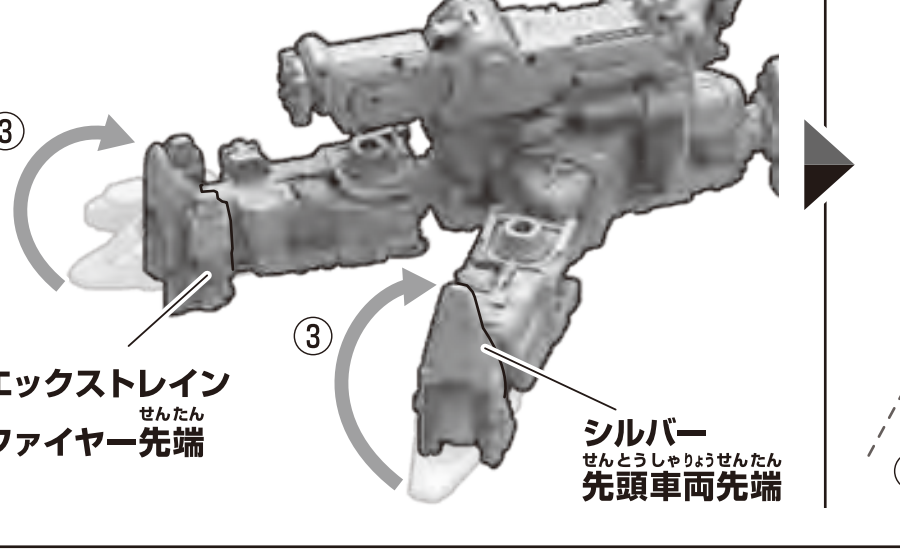
③
エックストレインファイヤー先端
③
シルバー先頭車両先端

④両脚の軸を中心に図の位置まで両脚を内側にそれぞれ変形します。

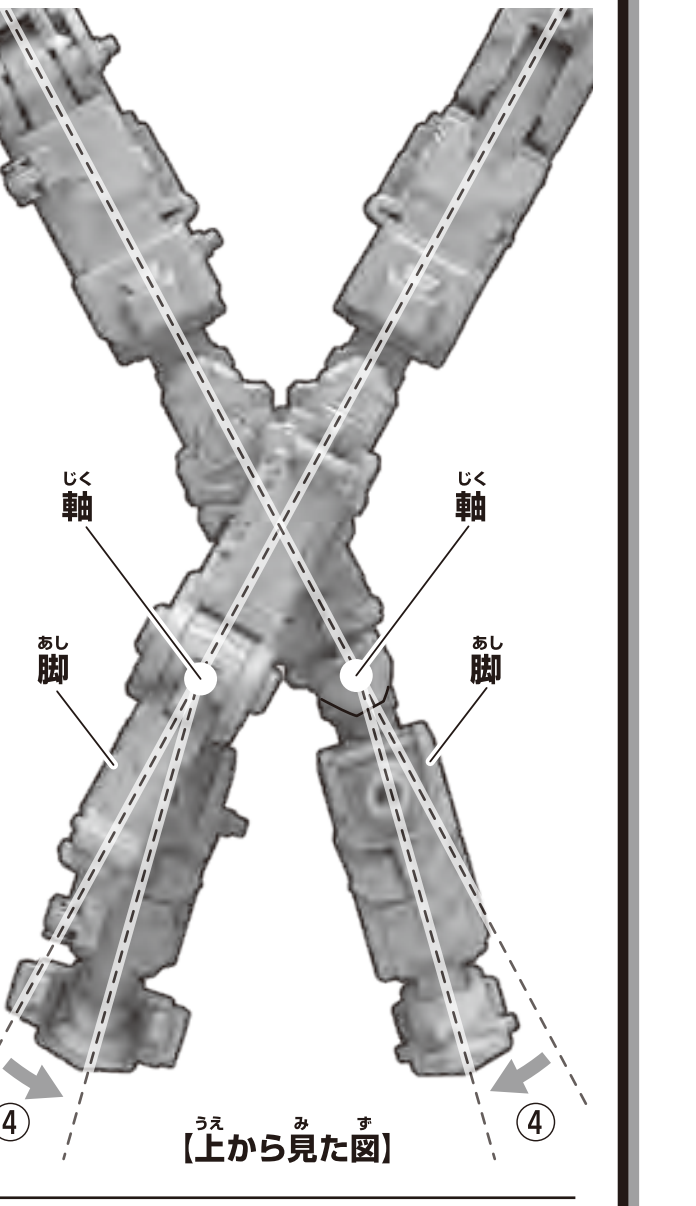
軸
軸
脚
脚
④
④
【上から見た図】

⑤エックストレインサンダーとゴールド先頭車両をそれぞれ図の位置まで変形します。腕になります。

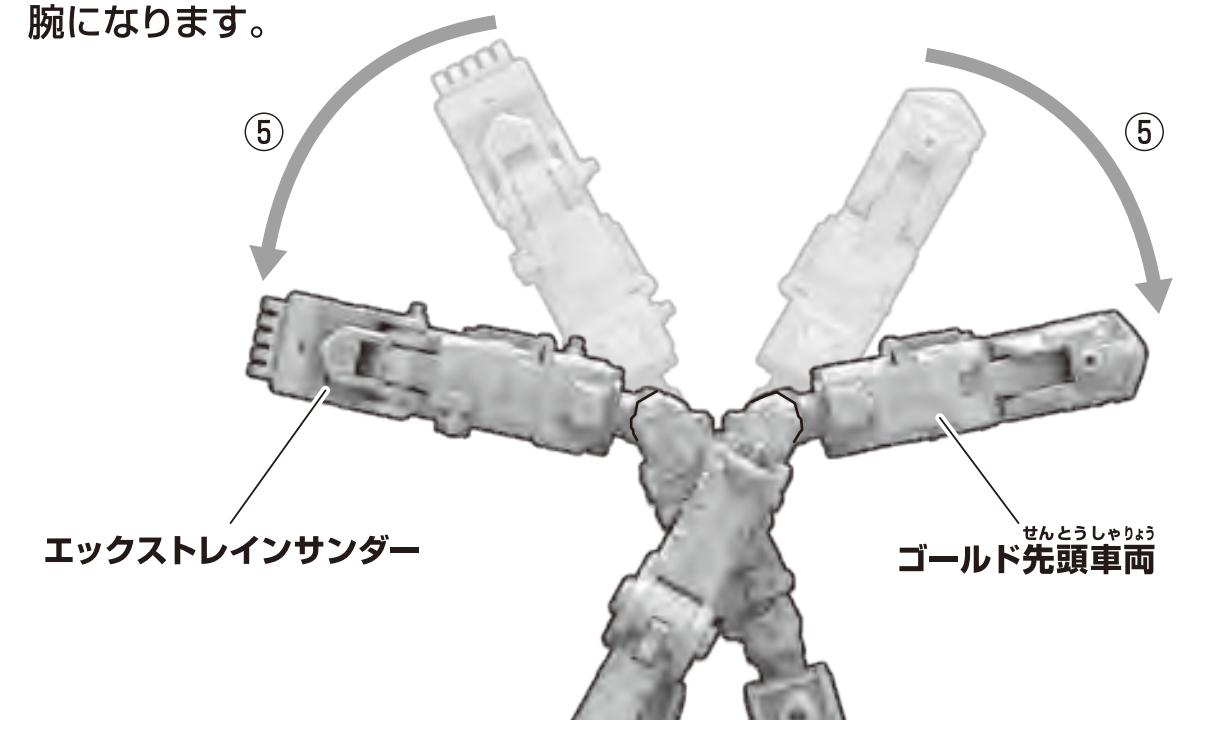
⑤
⑤
エックストレインサンダー
ゴールド先頭車両

⑥両腕をそれぞれ90° 内側に回転させて変形します。
⑦両腕の肩アーマーをそれぞれ図の位置まで展開させます。

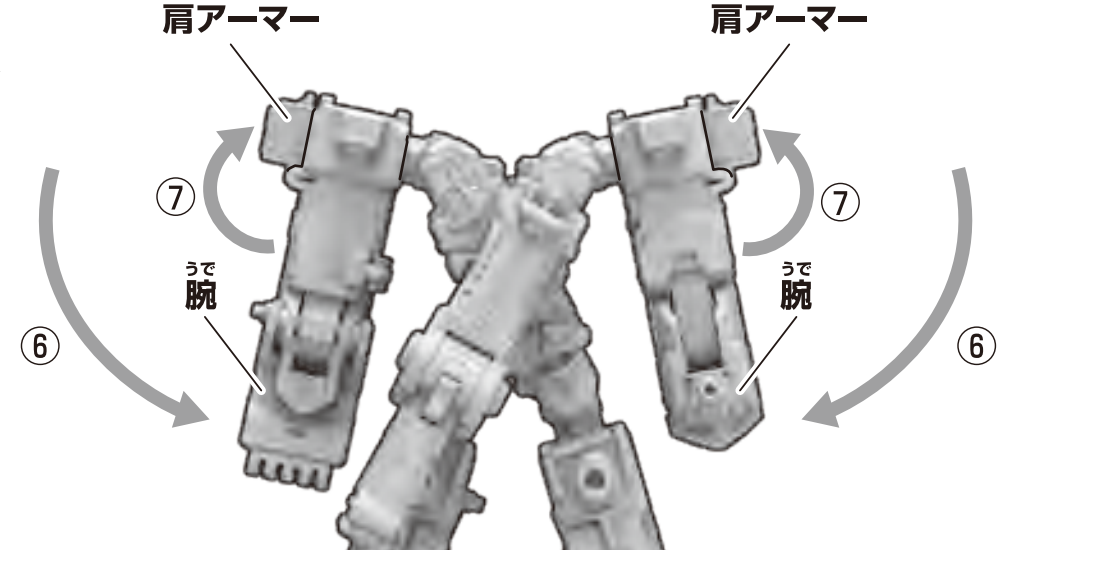
肩アーマー
肩アーマー
⑦
⑦
腕
腕
⑥
⑥

⑧グリップを水平になる位置まで回転させます。

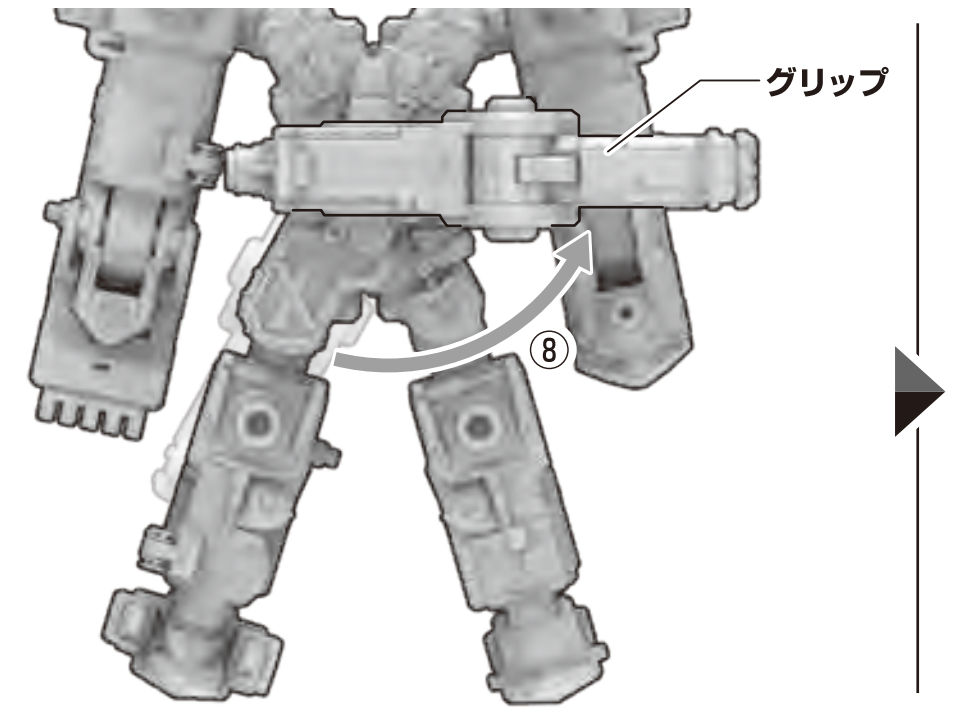

⑨グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを90° 回転させます。
→グリップ起動音が鳴ります。

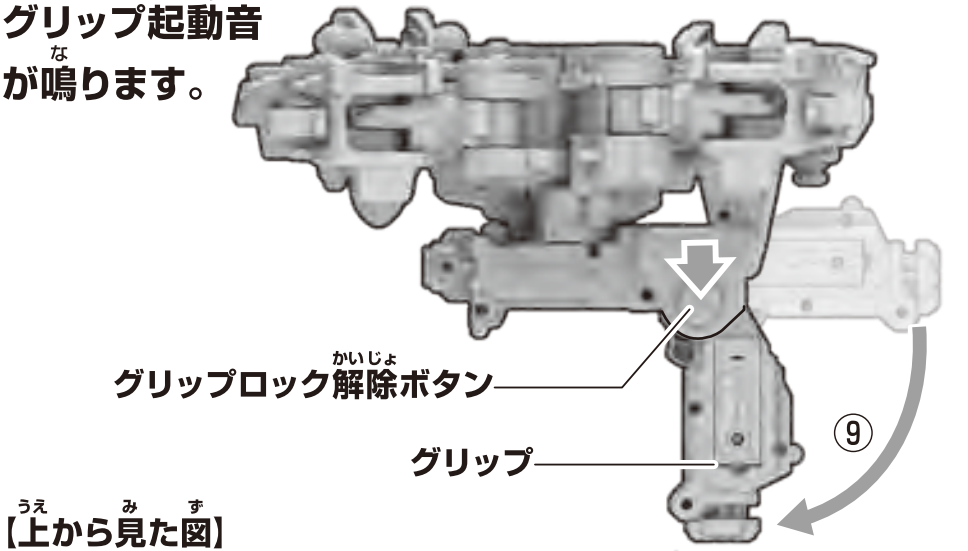
グリップロック解除ボタン
グリップ
⑨
【上から見た図】

ロボを立たせて、
⑩ロボ背面の2つの凹部に、エントツパーツの凸部を取り付けます。

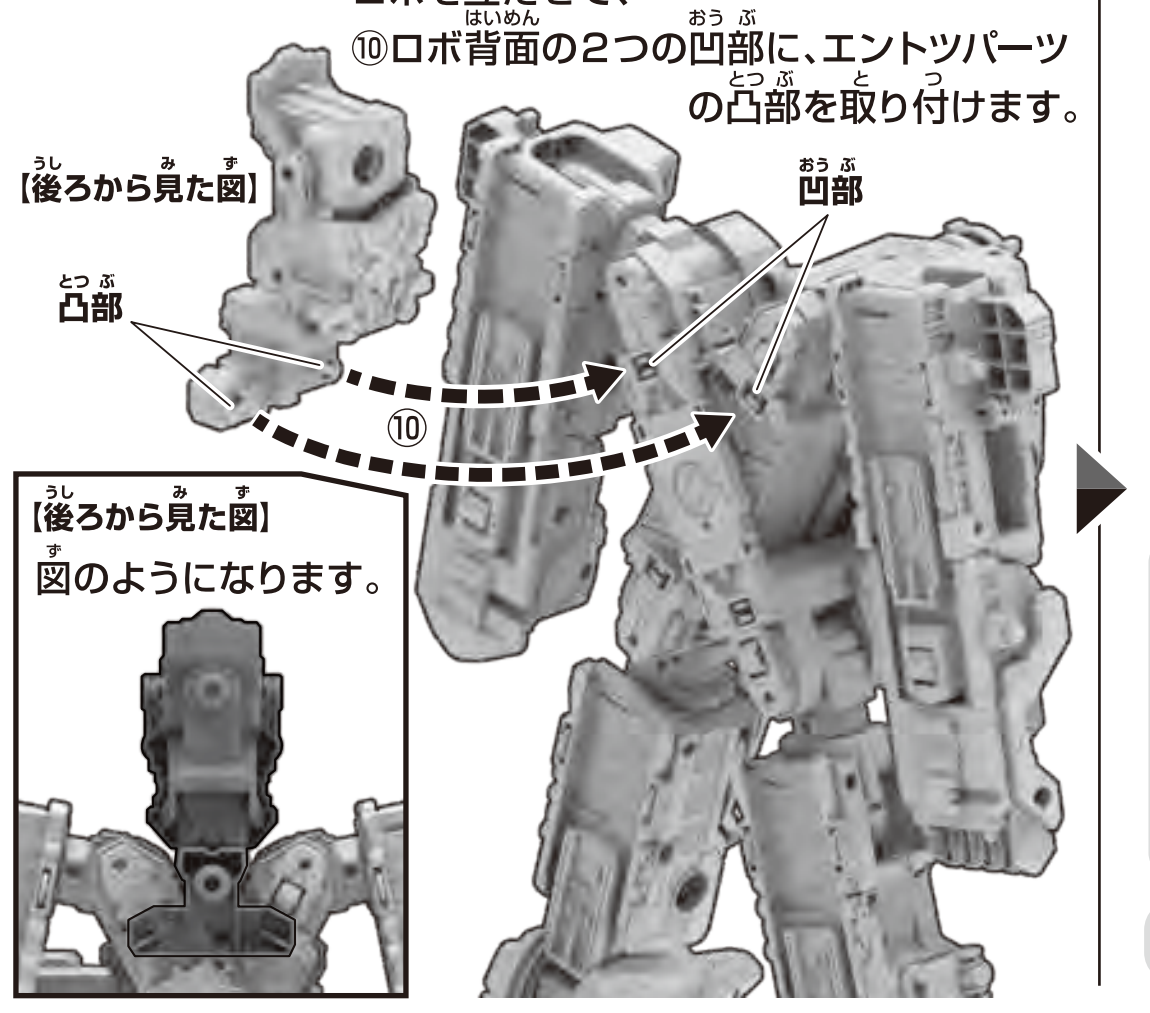
【後ろから見た図】
凸部
凹部
⑩

【後ろから見た図】
図のようになります。

エックスエンペラーガンナー完成!

! ※ロボは水平な安定した面の上に置いて遊んでください。
※合体が解除されますので、腕や脚や頭部を持って持ち上げないでください。

※戻すときは逆の手順で行ってください。

グッドクルカイザーVSXへの合体 ※エックストレインシルバー・エックストレインゴールドはVSビークルモード完成の状態から始めます。

下記別売り商品を使用します。

※各モードに変形した状態から始めます。
※各変形は各商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

■レッドダイヤルファイター(ノーマルモード)
・ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセットに付属
・VSビークルシリーズ DX レッドダイヤルファイター

■ブルーダイヤルファイター(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX ブルーダイヤルファイター

■イエローダイヤルファイター(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX イエローダイヤルファイター

もしくは、DXルパンカイザーセットに付属

■トリガーマシン1号(ノーマルモード)
・ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セットに付属
・VSビークルシリーズ DX トリガーマシン1号

■トリガーマシン2号(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX トリガーマシン2号

■トリガーマシン3号(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX トリガーマシン3号

もしくは、DXパトカイザーセットに付属

■グッドストライカー(合体準備完了状態)
・VSビークルシリーズ DX グッドストライカー

もしくは、DXルパンカイザーセットまたはDXパトカイザーセットに付属

■エックストレインファイヤー(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX エックストレインファイヤー

■エックストレインサンダー(アタックモード)
・VSビークルシリーズ DX エックストレインサンダー

グッドストライカー(合体準備完了状態)から、
①翼を図の位置まで変形します。

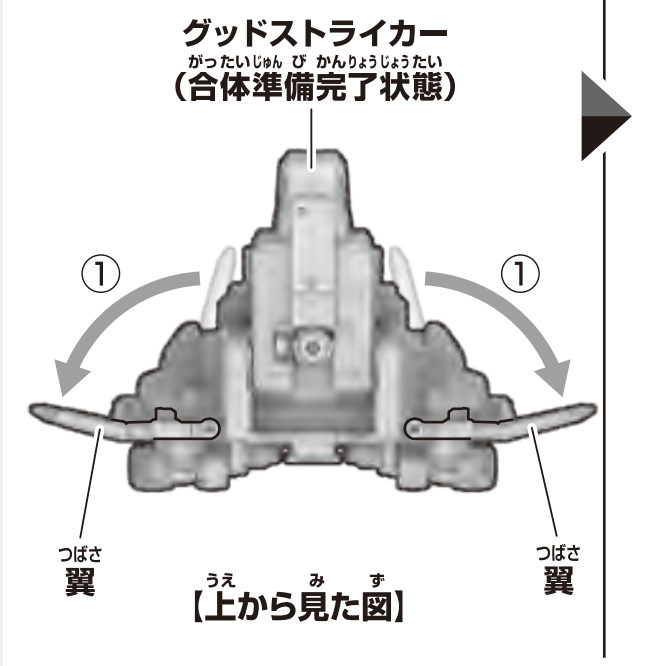
グッドストライカー
(合体準備完了状態)
①
①
翼
翼
【上から見た図】

②両脚のアーマーを図のように変形させます。
③エックストレインサンダー(アタックモード)とエックストレインファイヤー(アタックモード)のそれぞれ突起と、グッドストライカー足裏の凹部を合わせます。

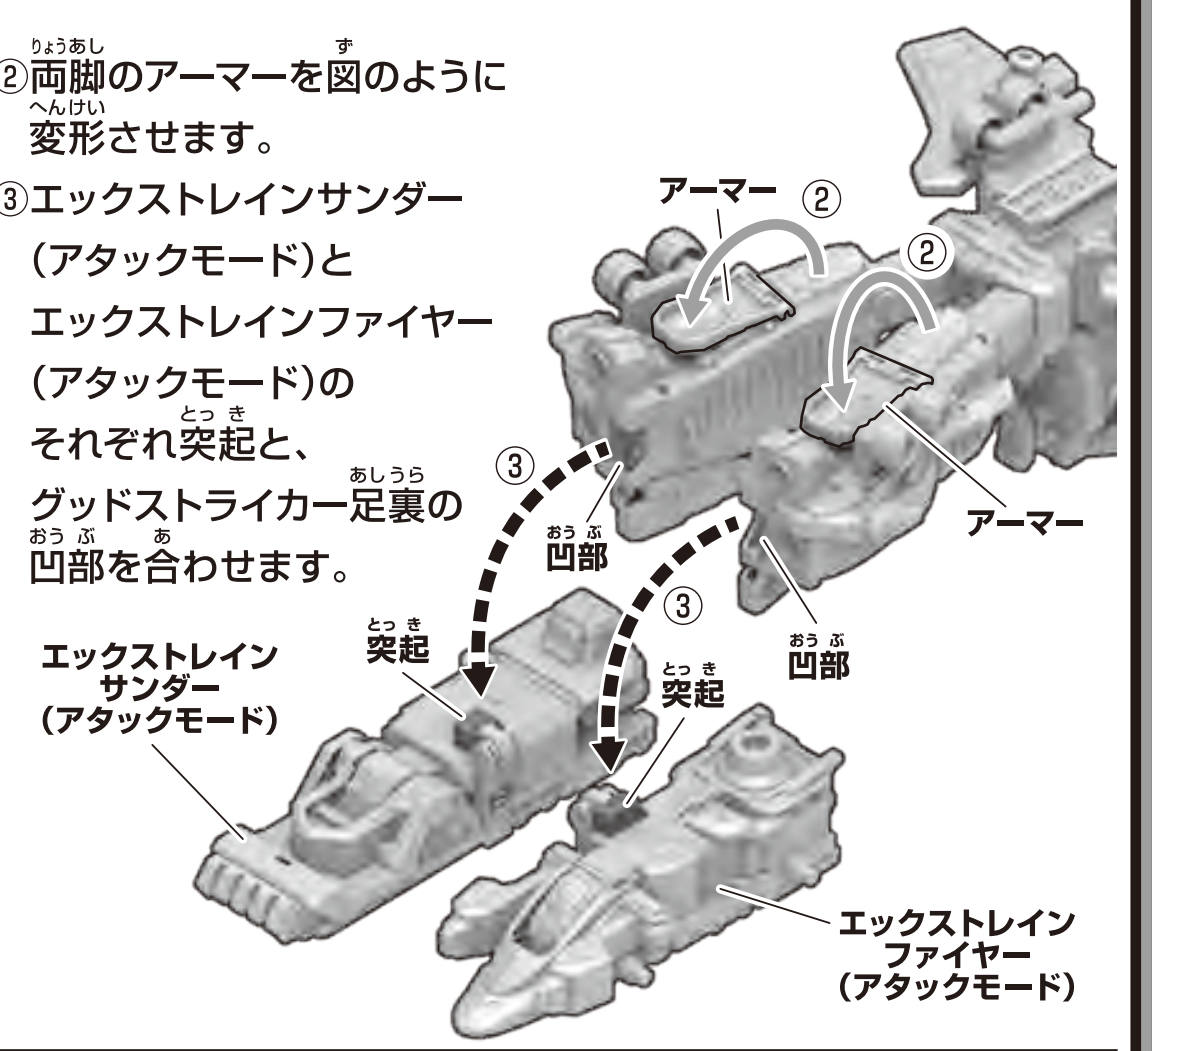
アーマー
②
②
③
凹部
アーマー
③
凹部
突起
突起
エックストレインサンダー(アタックモード)
エックストレインファイヤー(アタックモード)

④エックストレインサンダーとエックストレインファイヤーのジョイントパーツを引き出し、グッドストライカーの両脚内側の凸部・凹部に、ジョイントパーツの凹部・凸部を合わせて取り付けます。

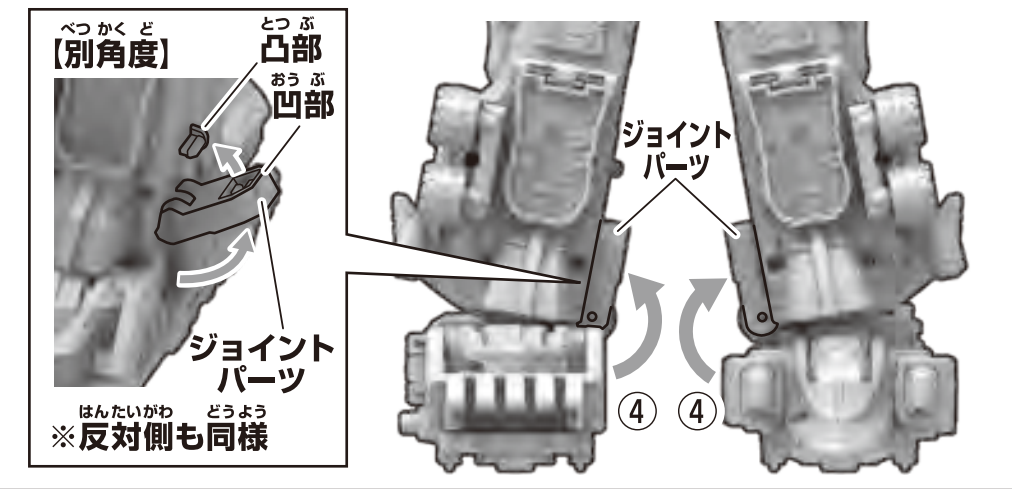
【別角度】
凸部
凹部
ジョイントパーツ
※反対側も同様
ジョイントパーツ
④
④

⑤-1シルバー先頭車両を軸を中心に図の位置まで変形させます。
⑤-2矢印の方向に90° ひねります。

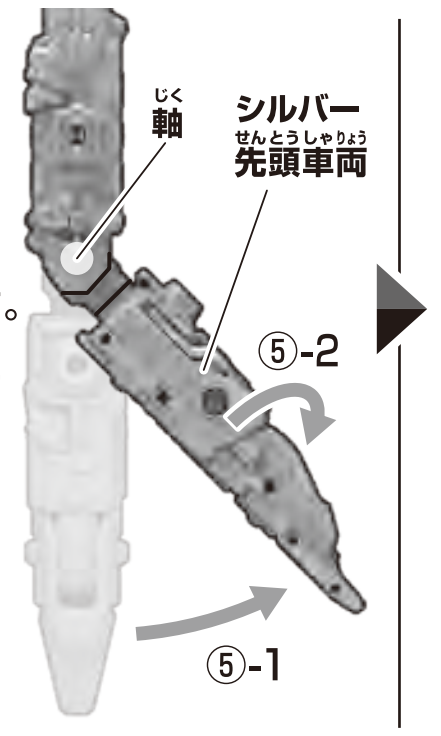
軸
シルバー先頭車両
⑤-2
⑤-1

【上から見た図】

⑥グッドストライカーの凹部・凸部に、シルバー後方車両の凸部・凹部を取り付けます。
※翼の後ろを押してはめると取り付けやすいです。

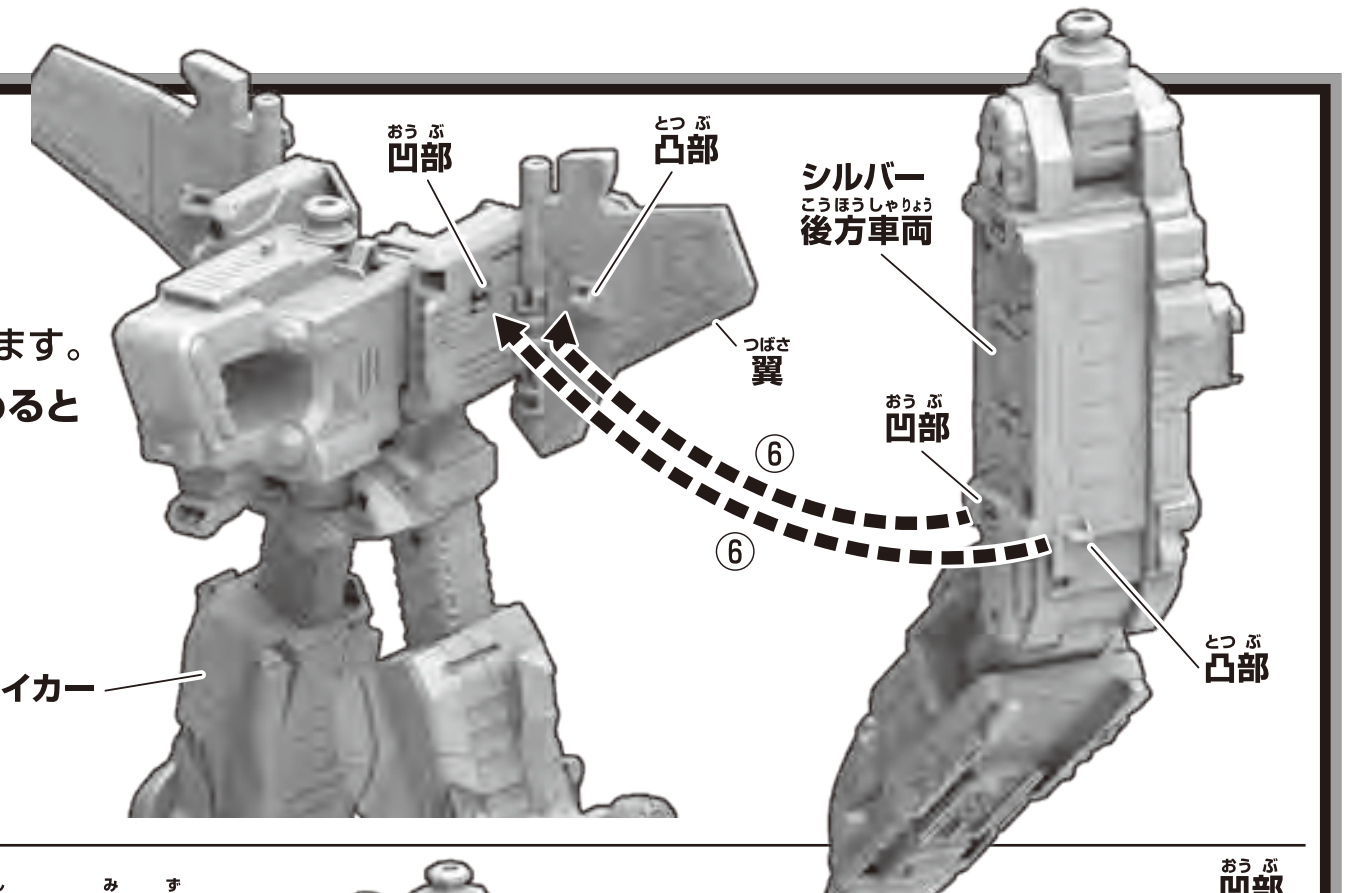
凹部
凸部
シルバー後方車両
翼
凹部
⑥
⑥
凸部
グッドストライカー
【後ろから見た図】

⑦エックストレインゴールドのゴールド先頭車両からエントツパーツを取り外します。

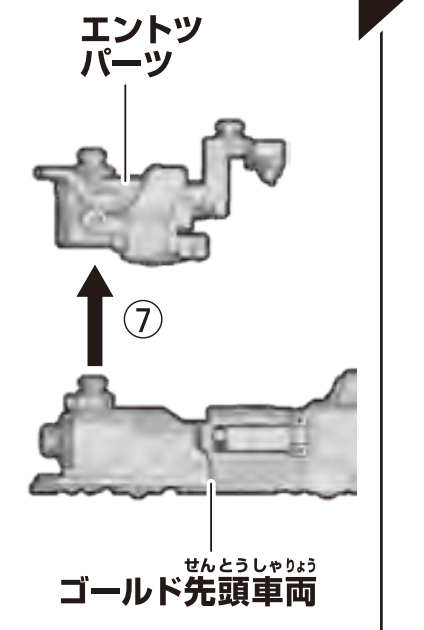
エントツパーツ
⑦
ゴールド先頭車両

⑧-1ゴールド先頭車両を軸を中心に図の位置まで変形させます。
⑧-2矢印の方向に90° ひねります。
⑧-3グリップを図の位置まで変形します。

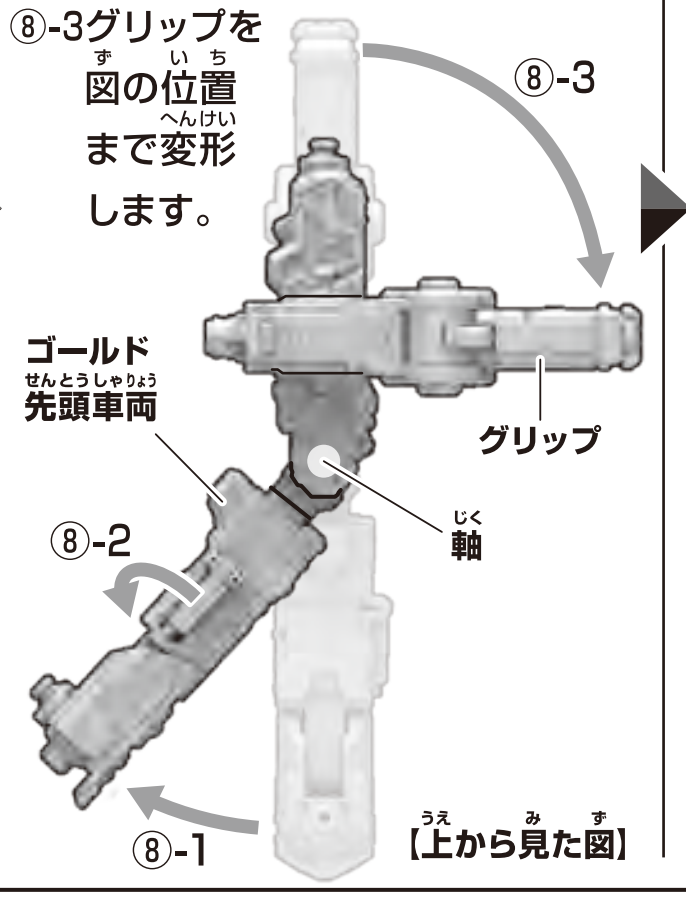
⑧-3
ゴールド先頭車両
グリップ
軸
⑧-2
⑧-1
【上から見た図】

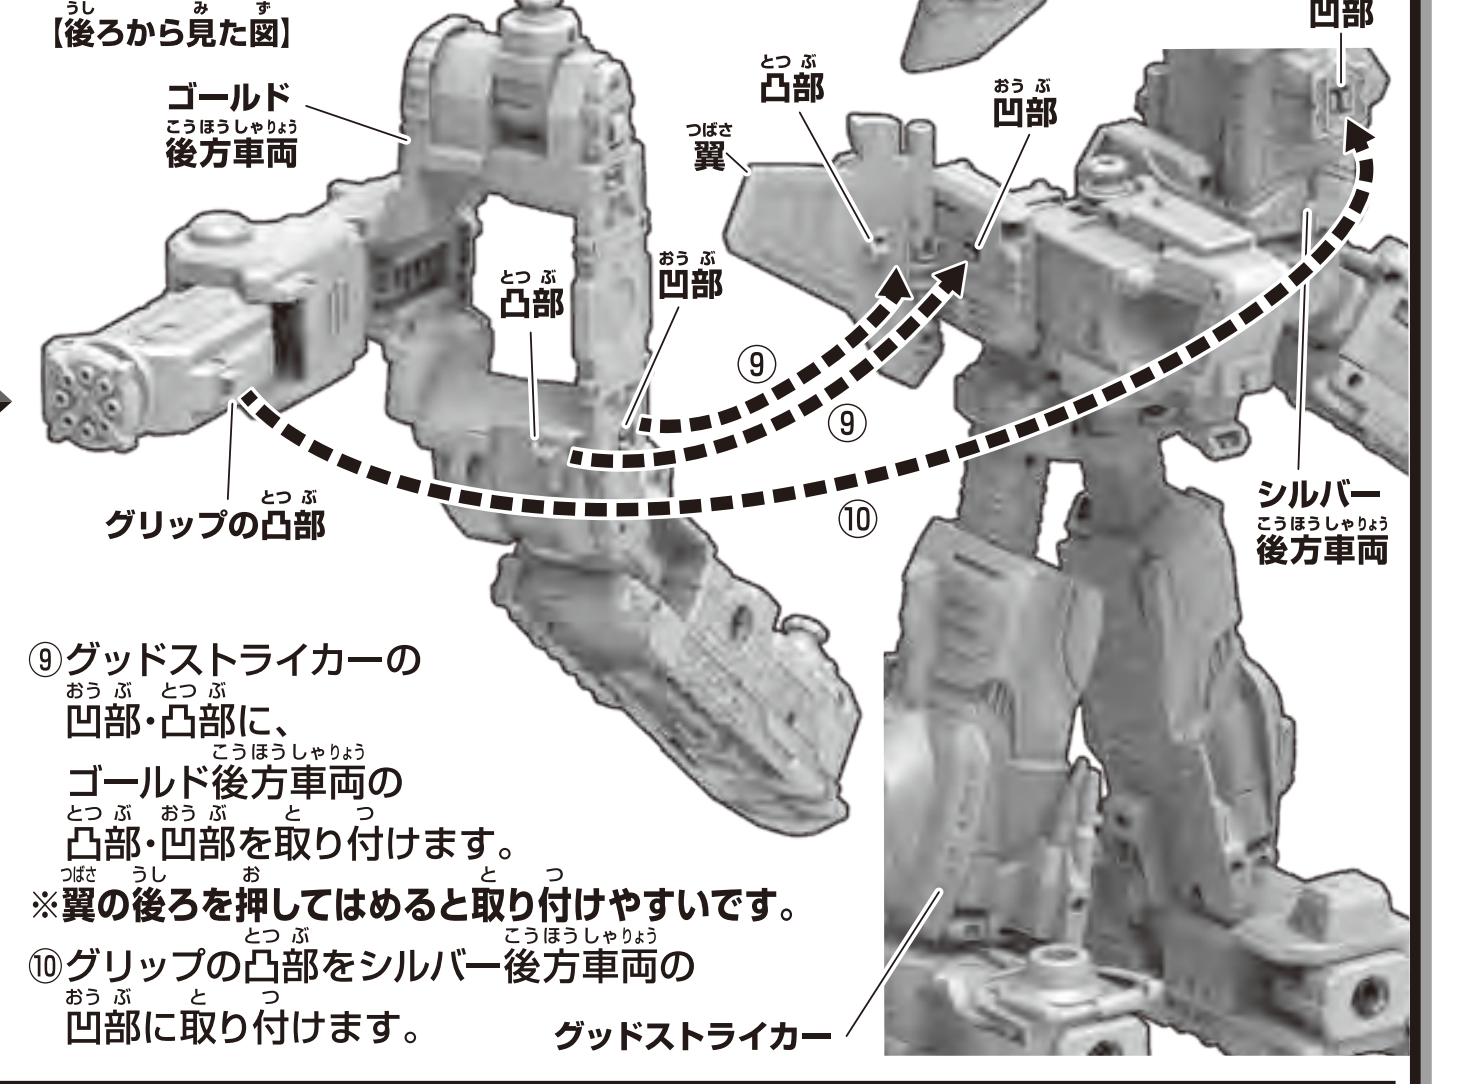
【後ろから見た図】
ゴールド後方車両
凸部
凹部
翼
凸部
凹部
凹部
⑨
⑨
⑩
グリップの凸部
シルバー後方車両
グッドストライカー

⑨グッドストライカーの凹部・凸部に、ゴールド後方車両の凸部・凹部を取り付けます。
※翼の後ろを押してはめると取り付けやすいです。
⑩グリップの凸部をシルバー後方車両の凹部に取り付けます。

⑪シルバー先頭車両と、ゴールド先頭車両を図の位置まで前に変形します。

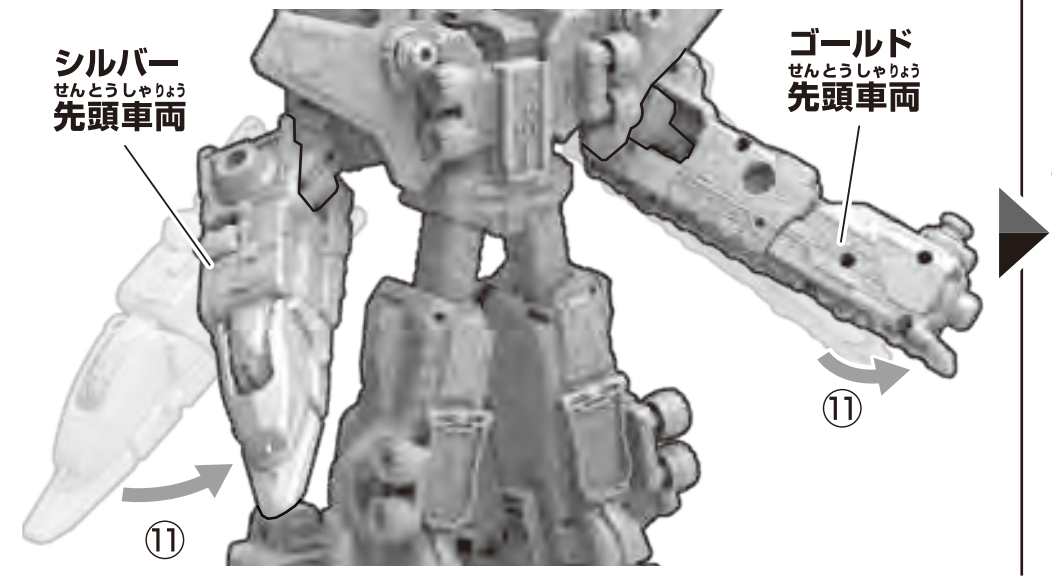
シルバー先頭車両
ゴールド先頭車両
⑪
⑪

⑫トリガーマシン2号(アタックモード)の凹部を、エックストレインサンダーの凸部に取り付けます。

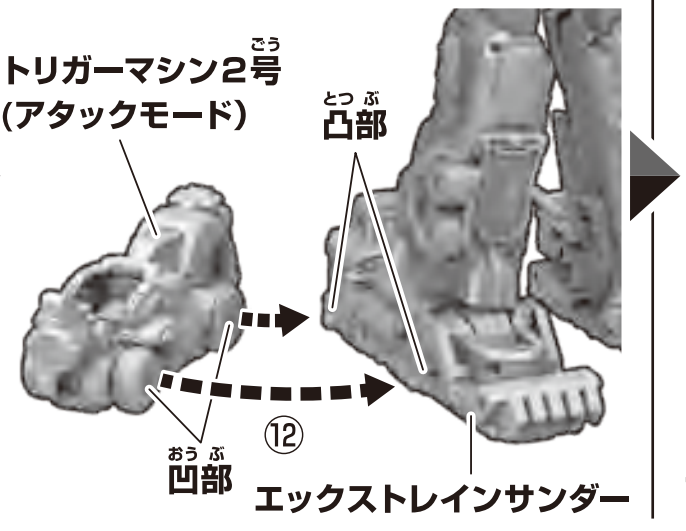
トリガーマシン2号(アタックモード)
凸部
⑫
凹部
エックストレインサンダー

⑬トリガーマシン3号(アタックモード)の凹部を、エックストレインファイヤーの凸部に取り付けます。

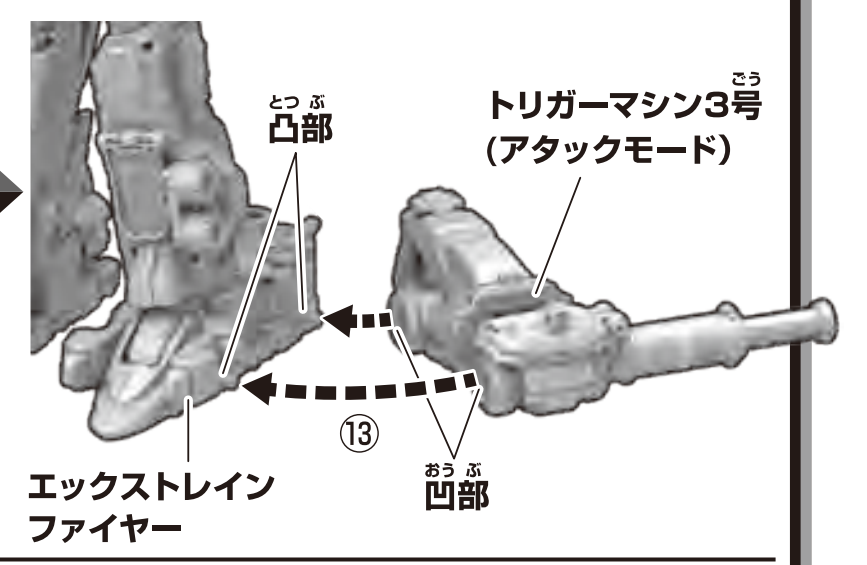
凸部
トリガーマシン3号(アタックモード)
⑬
エックストレインファイヤー
凹部

⑭ゴールドとシルバーの後方車両の凸ジョイントをそれぞれ図のように変形します。
⑮ブルーダイヤルファイター(アタックモード)の後方部を図のように変形し、凹部を凸ジョイントにはめ込みます。
⑯イエローダイヤルファイター(アタックモード)のリアローターを図の様に変形し、凹部を凸ジョイントにはめ込みます。

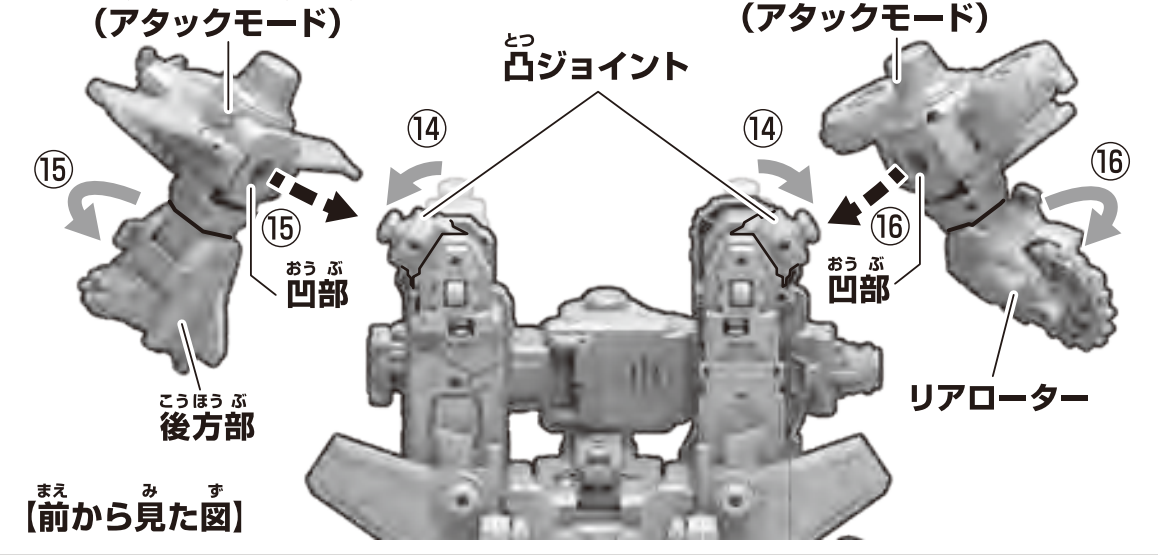
ブルーダイヤルファイター(アタックモード)
凸ジョイント
イエローダイヤルファイター(アタックモード)
⑮
⑭
⑭
⑯
⑮
⑯
凹部
凹部
後方部
リアローター
【前から見た図】

⑰エントツパーツのアームを図のように変形します。

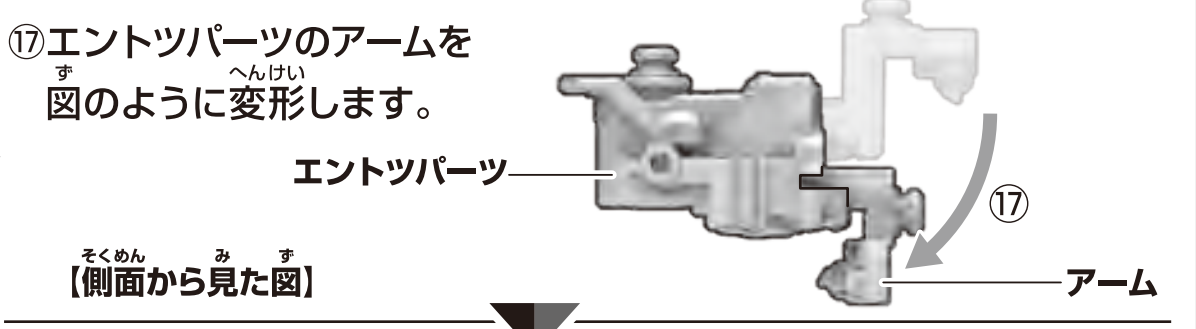
エントツパーツ
⑰
【側面から見た図】
アーム

⑱エントツパーツの凹ジョイントを、グッドストライカーの凸ジョイントにはめ合わせます。

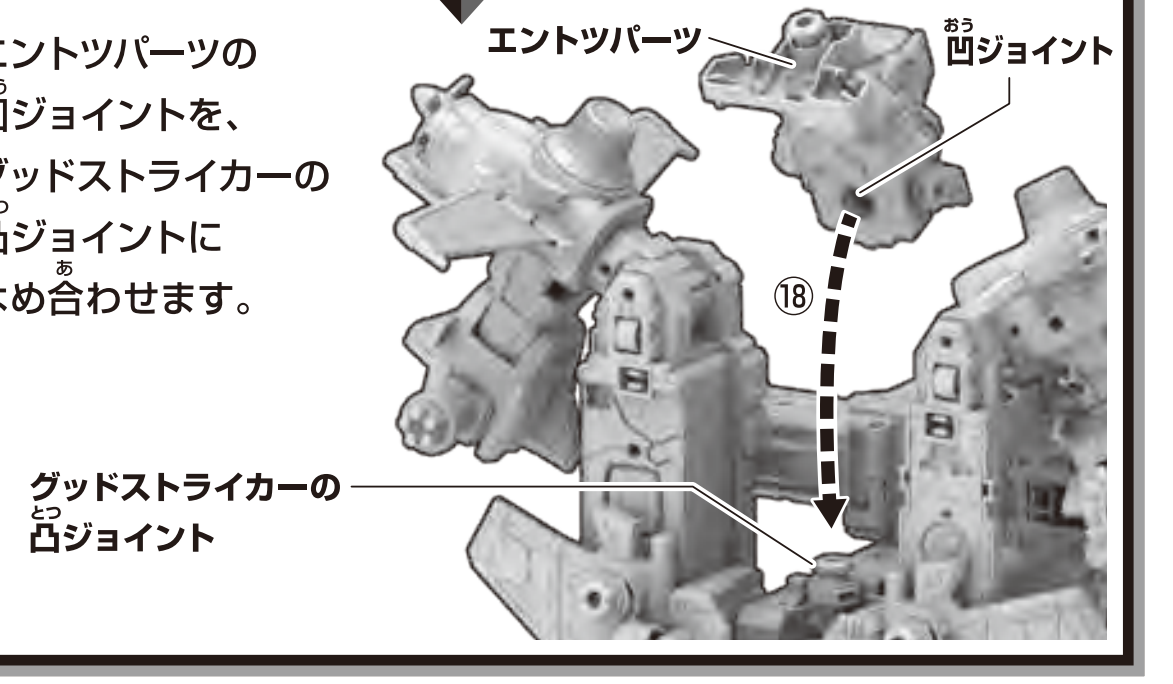
エントツパーツ
凹ジョイント
⑱
グッドストライカーの凸ジョイント

⑲レッドダイヤルファイター(ノーマルモード)の凹部をエントツパーツの凸ジョイントにはめ込みます。

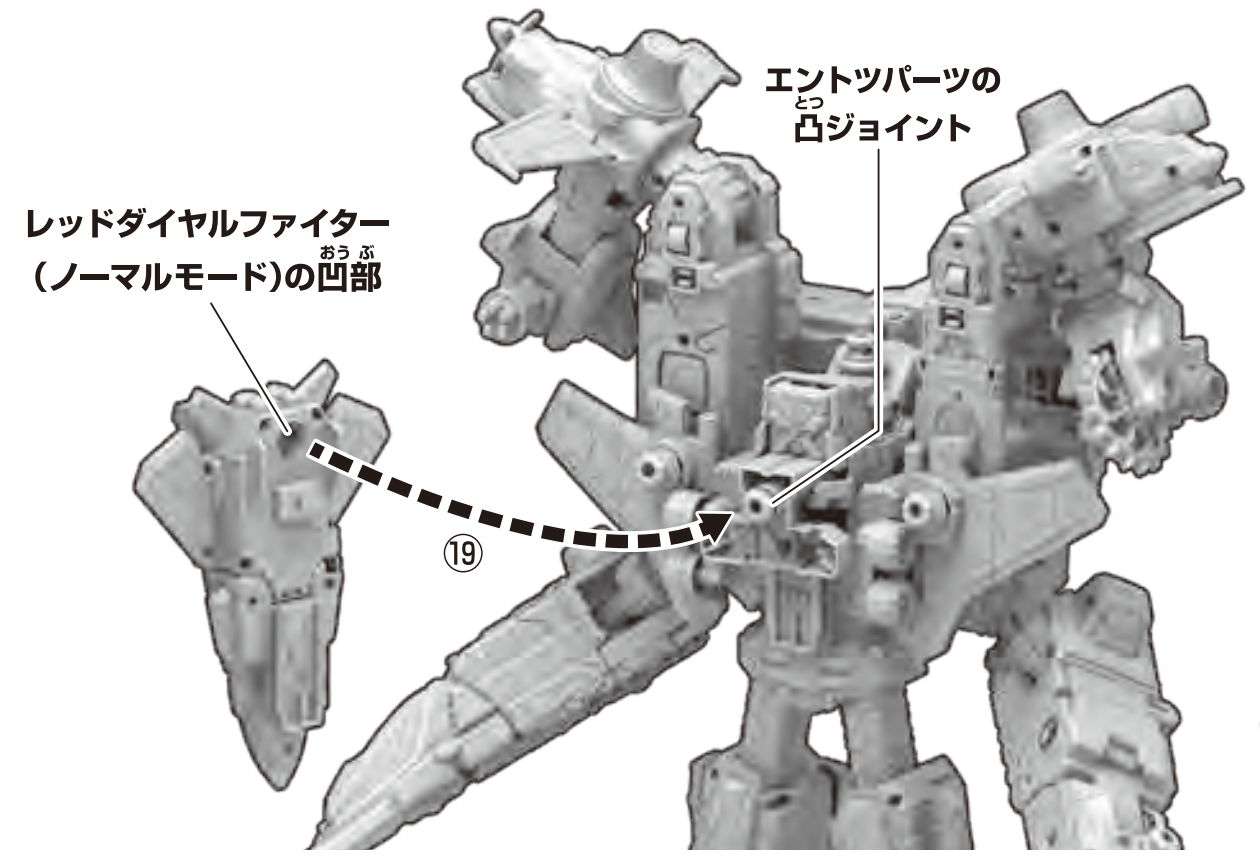
エントツパーツの凸ジョイント
レッドダイヤルファイター(ノーマルモード)の凹部
⑲

⑳トリガーマシン1号(ノーマルモード)の凹部をエントツパーツの凸ジョイントにはめ込みます。
㉑ブルーダイヤルファイターとイエローダイヤルファイターの左右の翼を下げます。

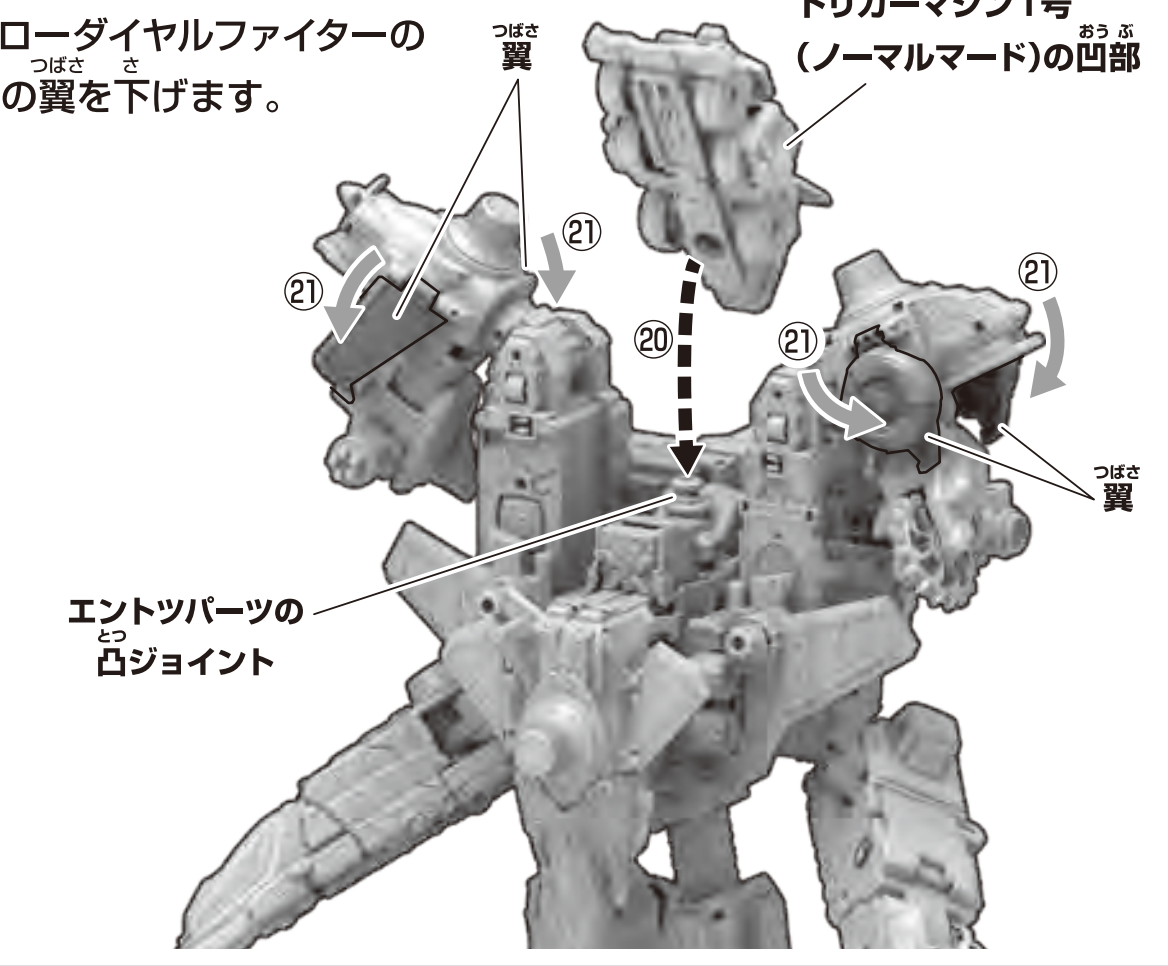
翼
トリガーマシン1号(ノーマルマード)の凹部
㉑
㉑
⑳
㉑
㉑
翼
エントツパーツの凸ジョイント

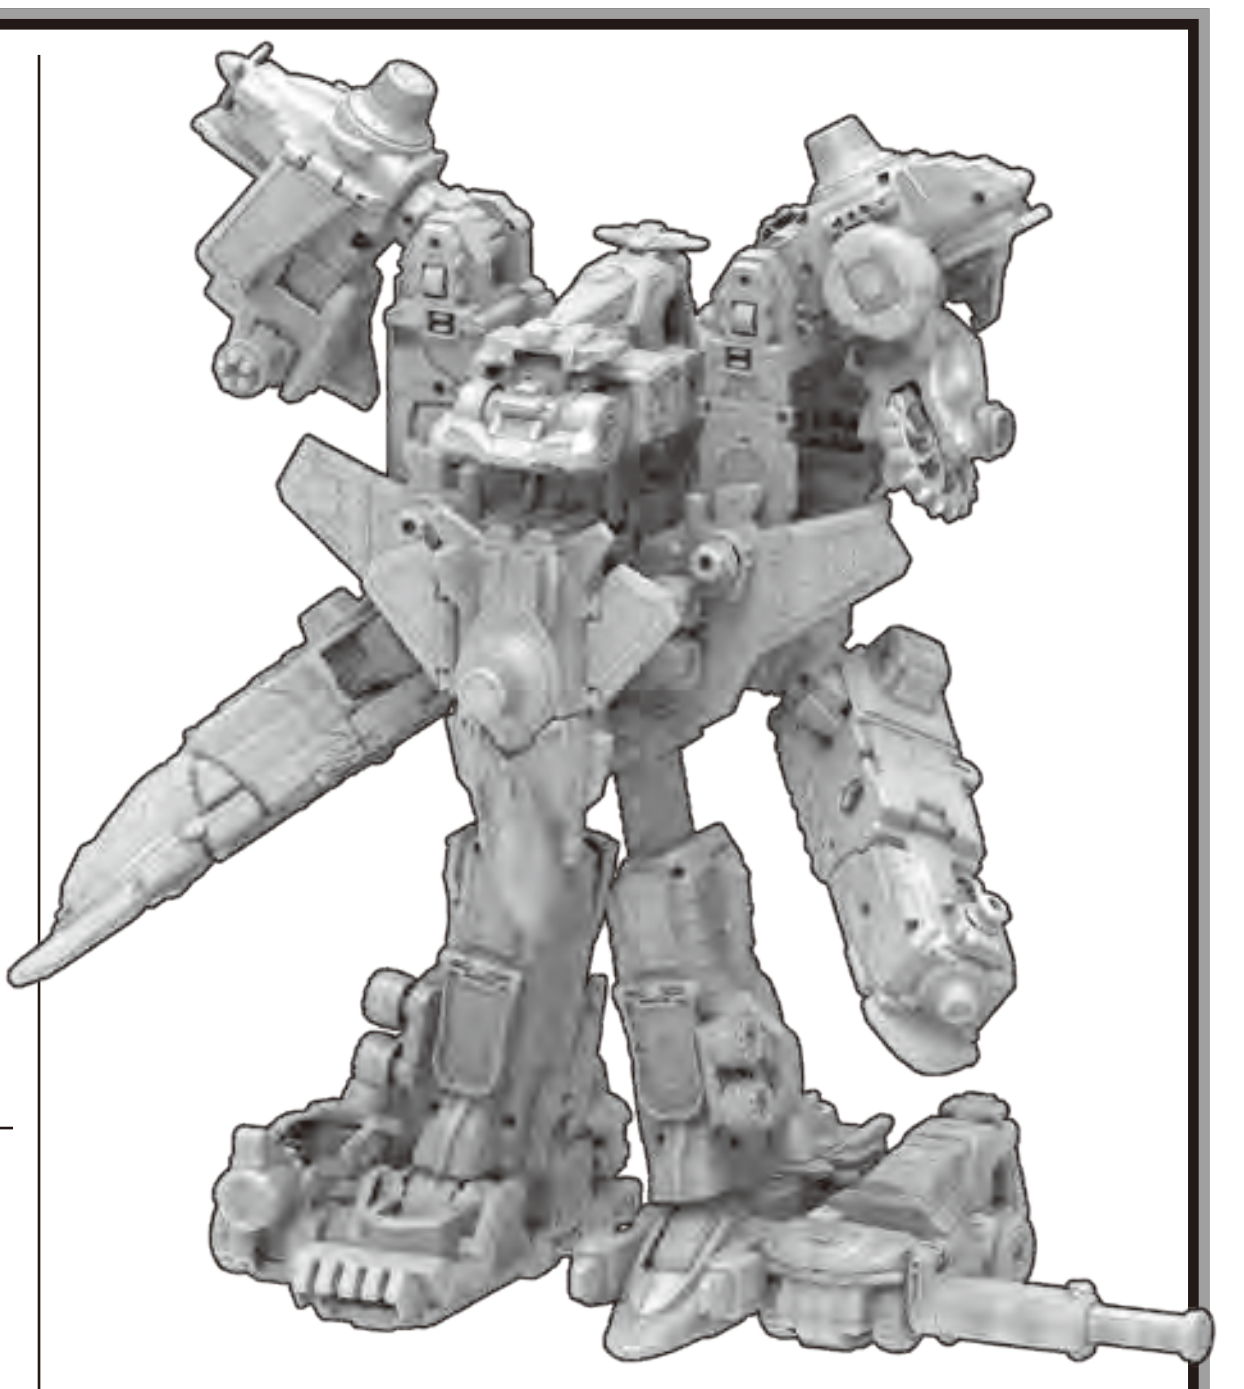

グッドクルカイザーVSX完成!

【後ろから見た図】

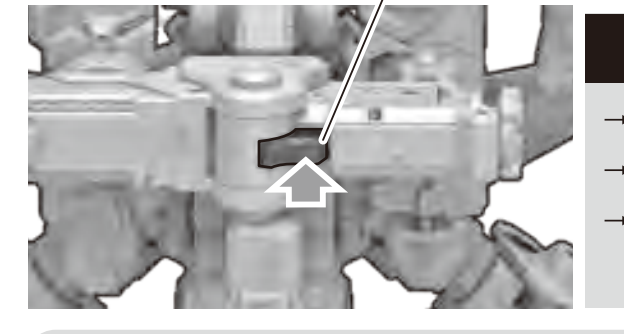

背面のトリガーを操作します。

トリガーを長押し
→「超越エックスガッタイム!」
→合体音
→「グッドクルカイザーVSX」と鳴ります。

! ※ロボは水平な安定した面の上に置いて遊んでください。
※合体が解除されますので、持ち上げないでください。

※戻すときは逆の手順で行ってください。

DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

詳しい遊び方は、「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット」または「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セット」に付属の取扱説明書をご覧ください。

VSビークルモードの状態から先頭車両を取り外し、先頭車両のみセットします。

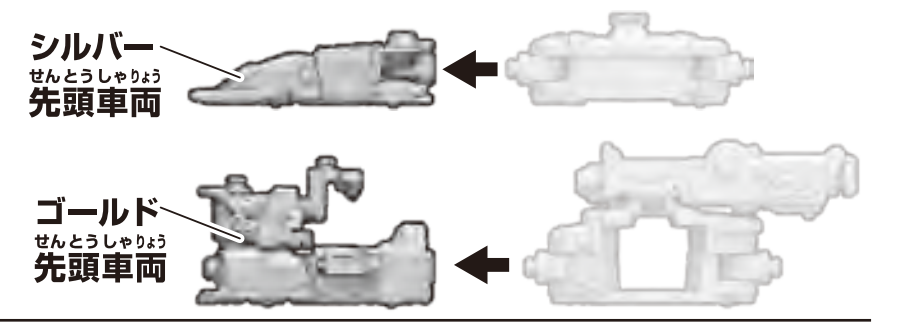
シルバー先頭車両
ゴールド先頭車両

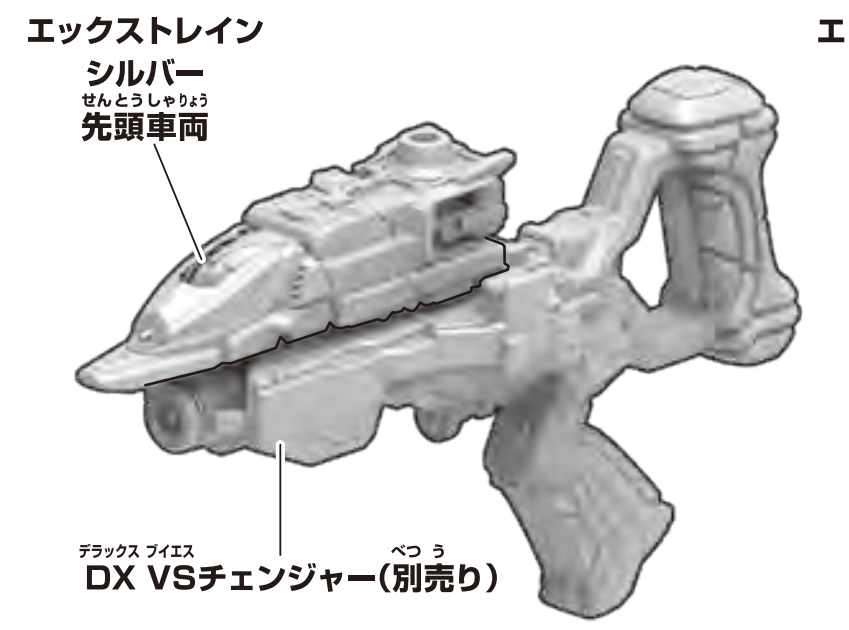
エックストレインシルバー先頭車両
DX VSチェンジャー(別売り)

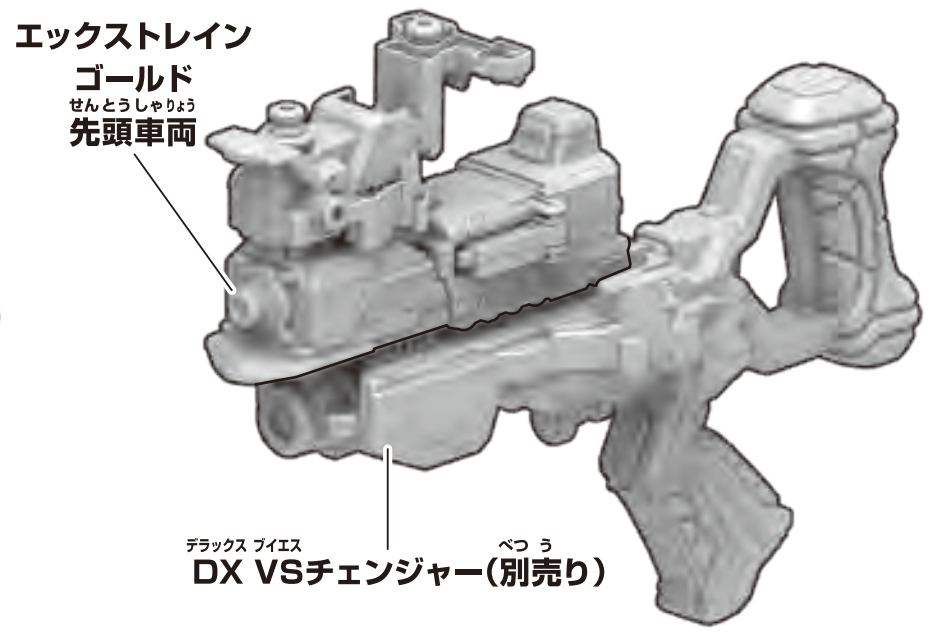
エックストレインゴールド先頭車両
DX VSチェンジャー(別売り)

共通の音声が鳴ります。

変身遊び	
変身セリフ①	チャレンジャー!
変身セリフ②	チェンジ! ニューチャレンジャー!